WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL–ŚWIDNIK"

MOTOCYKLE WSK 175 ccm
M21W2, M21W2S1 Standard, M21W2 Kobuz, M21W2 Dudek

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

WUESKA.PL

Warszawa 1976

Niniejszy katalog zapoznaje użytkownika z częściami motocykli M21W2; M21W2 Kobuz; M21W2S1 Standard; M21W2 Dudek oraz informuje, które z nich dostępne są w sprzedaży detalicznej w placówkach handlowych POLMOZBYT-u.
Katalog ułatwia użytkownikowi ustalenie i nabycie właściwych części zamiennych, niezbędnych do naprawy motocykli.
Tylko oryginalne części zamienne WSK zapewnią bezpieczną jazdę, utrzymają gwarancję i zabezpieczą przed stratami. Dlatego należy stosować tylko oryginalne części zamienne WSK. Zabudowa części obcego pochodzenia prowadzi do uchylenia podstawy roszczeń gwarancyjnych.
Sposób nabycia części zamiennych omawia dalsza część Katalogu.

UKŁAD KATALOGU

Części zamienne do motocykli M21W2; M21W2 Kobuz; M21W2S1 Standard; M21W2 Dudek przedstawione są w poszczególnych tablicach, z których każda oznaczona jest literą T i swoim kolejnym numerem.
Numery tablic zespołów analogicznych wyróżnione są odpowiednim wyróżnikiem literowym. O tablicach właściwych dla poszczególnych motocykli informuje w każdym przypadku wykaz tablic zespołów danego motocykla.
Części o wymiarach naprawczych oznaczone są tymi samymi numerami pozycji co części o wymiarach nominalnych, jednak z dodatkowym indeksem cyfrowym, określającym kolejny numer naprawczy.

SPOSOB ZAMAWIANIA CZĘŚCI

Części zamienne do motocykli WSK użytkownik może nabyć wg cen detalicznych bezpośrednio w placówkach handlowych POLMOZBYT-u lub w innych placówkach, prowadzących sprzedaż części motocyklowych.
W placówkach handlowych POLMOZBYT-u użytkownik może zamówić części zamienne również korespondencyjnie.
W takim przypadku w zamówieniu należy podać:
a) imię i nazwisko oraz dokładny adres zamawiającego
b) datę zamówienia
c) nazwę katalogu i rok wydania
d) numer tablicy w katalogu
e) numer pozycji w wykazie części danej tablicy
f) oznaczenie i nazwę zamawianych części
g) ilość zamawianych cześci
h) kolor części lakierowanych
i) ewentualne inne życzenia zamawiającego
Jeżeli ustalenie oznaczenia części zamiennej budzi wątpliwość, należy przysłać na wzór starą część, która powinna być zaopatrzona w przywieszkę, określającą dokładne przeznaczenie części zamiennej. W zamówieniu i na przywieszce należy wyraźnie zaznaczyć, że przysłana na wzór stara część podlega zwrotowi. Starych części nie przechowuje się. Są przekazywane do składnicy złomu.

Zakłady, dokonujące naprawy motocykli, oraz dowolne jednostki handlu detalicznego, nabywające motocyklowe części zamienne do dalszej ich odsprzedaży, zamawiają części zamienne motocykli WSK również w placówkach handlowych POLMOZBYT-u.

Dostawa części zamiennych nastąpi przesyłką pocztową za zaliczeniem, przy czym odbiorca, oprócz wartości towaru wg cen detalicznych, pokrywa koszty opakowania i wysyłki.
Nie należy w żadnym przypadku kierować zamówień do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–ŚWIDNIK", ponieważ otrzymane zamówienia Wytwórnia przesyłać będzie do placówek handlowych, co spowoduje niepotrzebną zwłokę w dostawie części.
Przy transakcjach, za które należność ma być uregulowana w trybie obrótów bezgotówkowych, jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są złożyć zamówienie zawierające:

a) pełną nazwę i dokładny adres zamawiającego
b) datę i numer zamówienia
c) pełną nazwę i dokładny adres jednostki, do której części zamienne mają być dostarczone
d) nazwę katalogu i rok wydania
e) numer tablicy w katalogu
f) numer pozycji w wykazie części danej tablicy
g) oznaczenie i nazwę zamawianych części zamiennych
h) liczbę zamawianych części
i) termin, miejsce i sposób dostawy (odbiór osobisty, koleją, pocztą lub tp.)
j) sposób zapłaty z podaniem nazwy i adresem płatnika faktury, nazwę i siedzibę oddziału banku płatnika i nazwę kredytu oraz jego klasyfikację lub tytuł budżetu i jego części
k) podpisy dyrektora (kierownika) oraz głównego (starszego) księgowego jednostki gospodarczej, która jest określona w zamówieniu jako płatnik faktury lub osoby przez nich upoważnionej, ale pod ich pieczątkami z uwagą „wz" – w zastępstwie lub „z up." – z upoważnienia

Wszystkie zamówienia osób prywatnych i jednostek gospodarki uspołecznionej składać należy w jednym egzemplarzu.
Ewentualne reklamacje, wynikłe wskutek błędów popełnionych w zamówieniu przez zamawiającego, nie będą uwzględniane.
Akcesoria i ogumienie, jak również akumulatory, należy zamawiać odrębnie i tylko w terenowo właściwych placówkach POLMOZBYT-u.
Zamawianie części zamiennych przez Autoryzowane Stacje Obsługi powinno odbywać się zgodnie z umową obowiązującą na naprawy gwarancyjne motocykli WSK.

MOTOCYKL M21W2

SILNIK

Tablica	Zespół	Tablica	Zespół
T–1	Cylinder	T–6	Obudowa wału
T–2	Wał korbowy	T–7	Pokrywy obudów
T–3	Skrzynia biegów	T–8	Sprzęgło
T–4	Zmieniacz biegów	T–9	Prądnica
T–5	Rozrusznik	T–10	Gaźnik

PODWOZIE

T–11	Rama	T–21	Układ hamulcowy
T–12	Zawieszenie przednie	T–22	Kierownica
T–13	Koło przednie	T–23	Podstawka centralna
T–14	Koło tylne	T–24	Amortyzator tylny
T–15	Osłona łańcucha	T–25	Wahacz
T–16	Zbiornik paliwa	T–26	Wyposażenie normalne
T–17	Błotnik przedni	T–27	Szybkościomierz z napędem
T–18	Błotnik tylny	T–28	Podnóżki z konsolami
T–19	Siodło	T–29	Osłony boczne
T–20	Układ ssąco-wydechowy	T–31	Instalacja elektryczna

SILNIK

Tablica	Zespół	Tablica	Zespół
T–1A	Cylinder	T–6A	Obudowa wału
T–2	Wał korbowy	T–7A	Pokrywy obudów
T–3	Skrzynia biegów	T–8	Sprzęgło
T–4	Zmieniacz biegów	T–9	Prądnica
T–5A	Rozrusznik	T–10	Gaźnik

PODWOZIE

T–11A	Rama	T–21A	Układ hamulcowy
T–12A	Zawieszenie przednie	T–22A	Kierownica
T–13A	Koło przednie	T–23	Podstawka centralna
T–14A	Koło tylne	T–24A	Amortyzator tylny
T–15A	Osłona łańcucha	T–25A	Wahacz
T–16	Zbiornik paliwa	T–26A	Wyposażenie normalne
T–17A	Błotnik przedni	T–27A	Szybkościomierz z napędem
T–18A	Błotnik tylny	T–28A	Podnóżki z konsolami
T–19	Siodło	T–29	Osłony boczne
T–20A	Układ ssąco-wydechowy	T–31A	Instalacja elektryczna

SILNIK

Tablica	Zespół	Tablica	Zespół
T–1A	Cylinder	T–6A	Obudowa wału
T–2	Wał korbowy	T–7A	Pokrywy obudów
T–3	Skrzynia biegów	T–8	Sprzęgło
T–4	Zmieniacz biegów	T–9	Prądnica
T–5A	Rozrusznik	T–10	Gaźnik

PODWOZIE

T–11B	Rama	T–22B	Kierownica
T–12B	Zawieszenie przednie	T–23	Podstawka centralna
T–13B	Koło przednie	T–24A	Amortyzator tylny
T–14A	Koło tylne	T–25A	Wahacz
T–15A	Osłona łańcucha	T–26A	Wyposażenie normalne
T–16A	Zbiornik paliwa	T–27A	Szybkościomierz z napędem
T–17B	Błotnik przedni	T–28B	Podnóżki z konsolami
T–18B	Błotnik tylny	T–29A	Osłony boczne
T–19A	Siodło	T–30	Kierunkowskazy
T–20B	Układ ssąco-wydechowy	T–31B	Instalacja elektryczna
T–21A	Układ hamulcowy	T–32	Lusterko wsteczne
		T–33	Podpórka boczna

SILNIK

Tablica	Zespół	Tablica	Zespół
T–1	Cylinder	T–6	Obudowa wału
T–2	Wał korbowy	T–7	Pokrywy obudów
T–3	Skrzynia biegów	T–8	Sprzęgło
T–4	Zmieniacz biegów	T–9	Prądnica
T–5	Rozrusznik	T–10	Gaźnik

PODWOZIE

T–11	Rama	T–21	Układ hamulcowy
T–12	Zawieszenie przednie	T–22C	Kierownica
T–13	Koło przednie	T–23	Podstawka centralna
T–14	Koło tylne	T–24	Amortyzator tylny
T–15	Osłona łańcucha	T–25	Wahacz
T–16B	Zbiornik paliwa	T–26	Wyposażenie normalne
T–17	Błotnik przedni	T–27	Szybkościomierz z napędem
T–18	Błotnik tylny	T–28	Podnóżki z konsolami
T–19B	Siodło	T–29B	Osłony boczne
T–20	Układ ssąco-wydechowy	T–30A	Kierunkowskazy
		T–31	Instalacja elektryczna

Tablica 1, 1A
CYLINDER

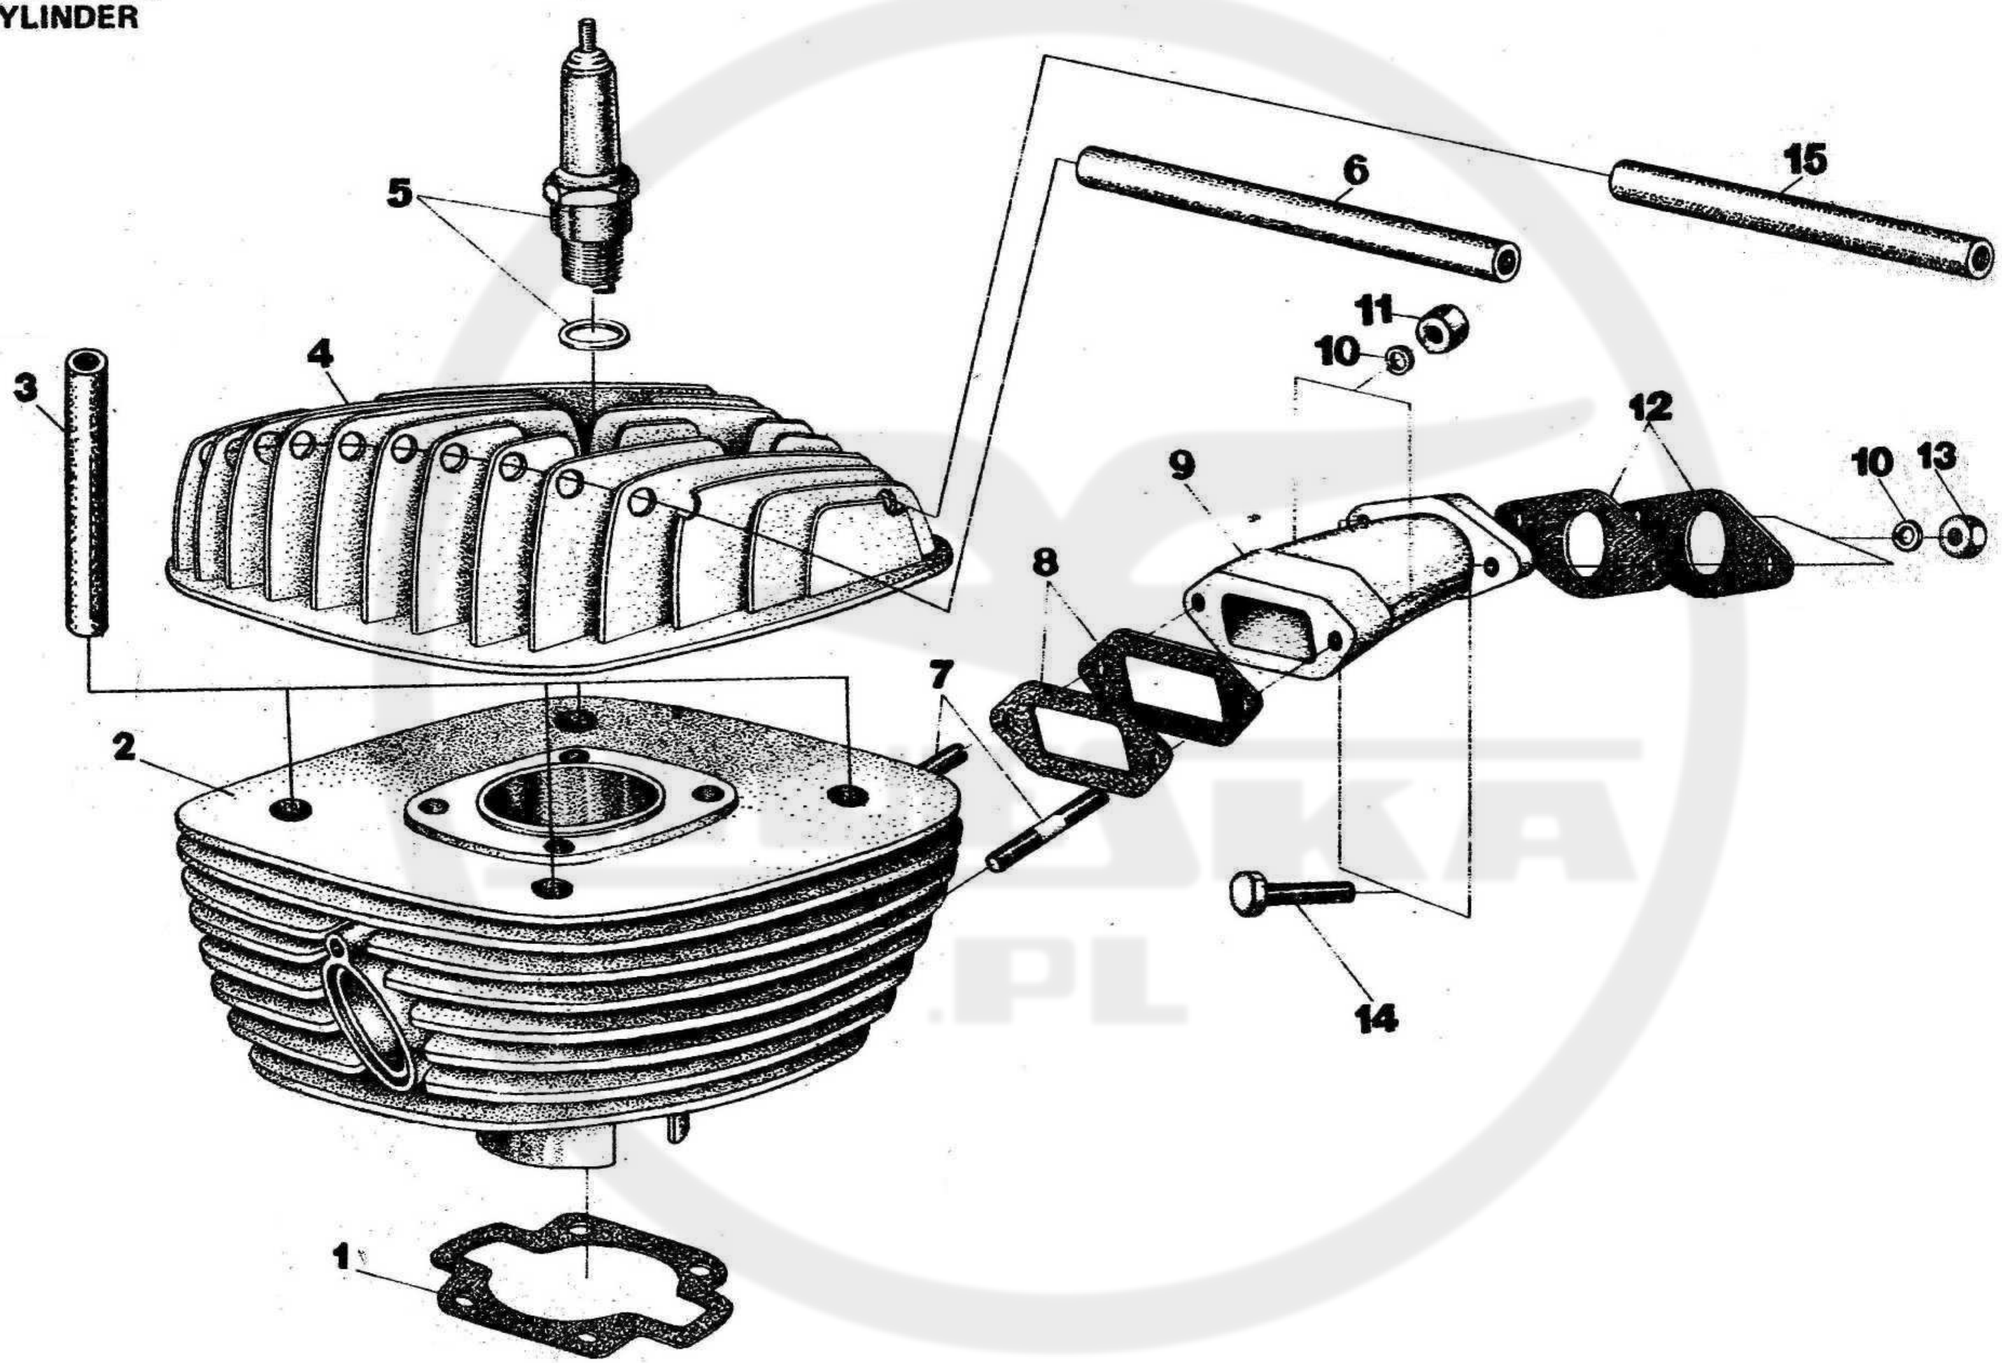

CYLINDER **T–1**

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość / sztuk w zespole	U w a g i
1	W–2.10.05	Uszczelka cylindra	059.00.000.07.0	1	
2	W–2B.11.00x	Cylinder	059.02.100.00.0	1	
3	W–2.10.11	Wkładka wyciszająca	059.02.100.01.0	4	
4	W–2B.10.02x	Głowica	059.01.000.00.0	1	
5	M14x1,25–F100	Świeca zapłonowa	M14x1,25 F–100	1	
6	W–2.10.10	Wkładka wyciszająca	059.01.000.03.0	1	
7	W–2.10.06	Śruba dwustronna	059.02.000.01.0	2	
8	W–2.10.04	Uszczelka króćca	059.00.000.08.0	2	
9	W–2.10.03A	Króciec gaźnika	059.00.00^.09.0	1	
10	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	903.00.000.04.0	4	
11	M8 PN–58/M–82155	Nakrętka wysoka	902.00.000.17.0	2	
12	W–2.10.09	Podkładka gaźnika	059.00.000.06.0	2	

Tablica 1, 1A
CYLINDER

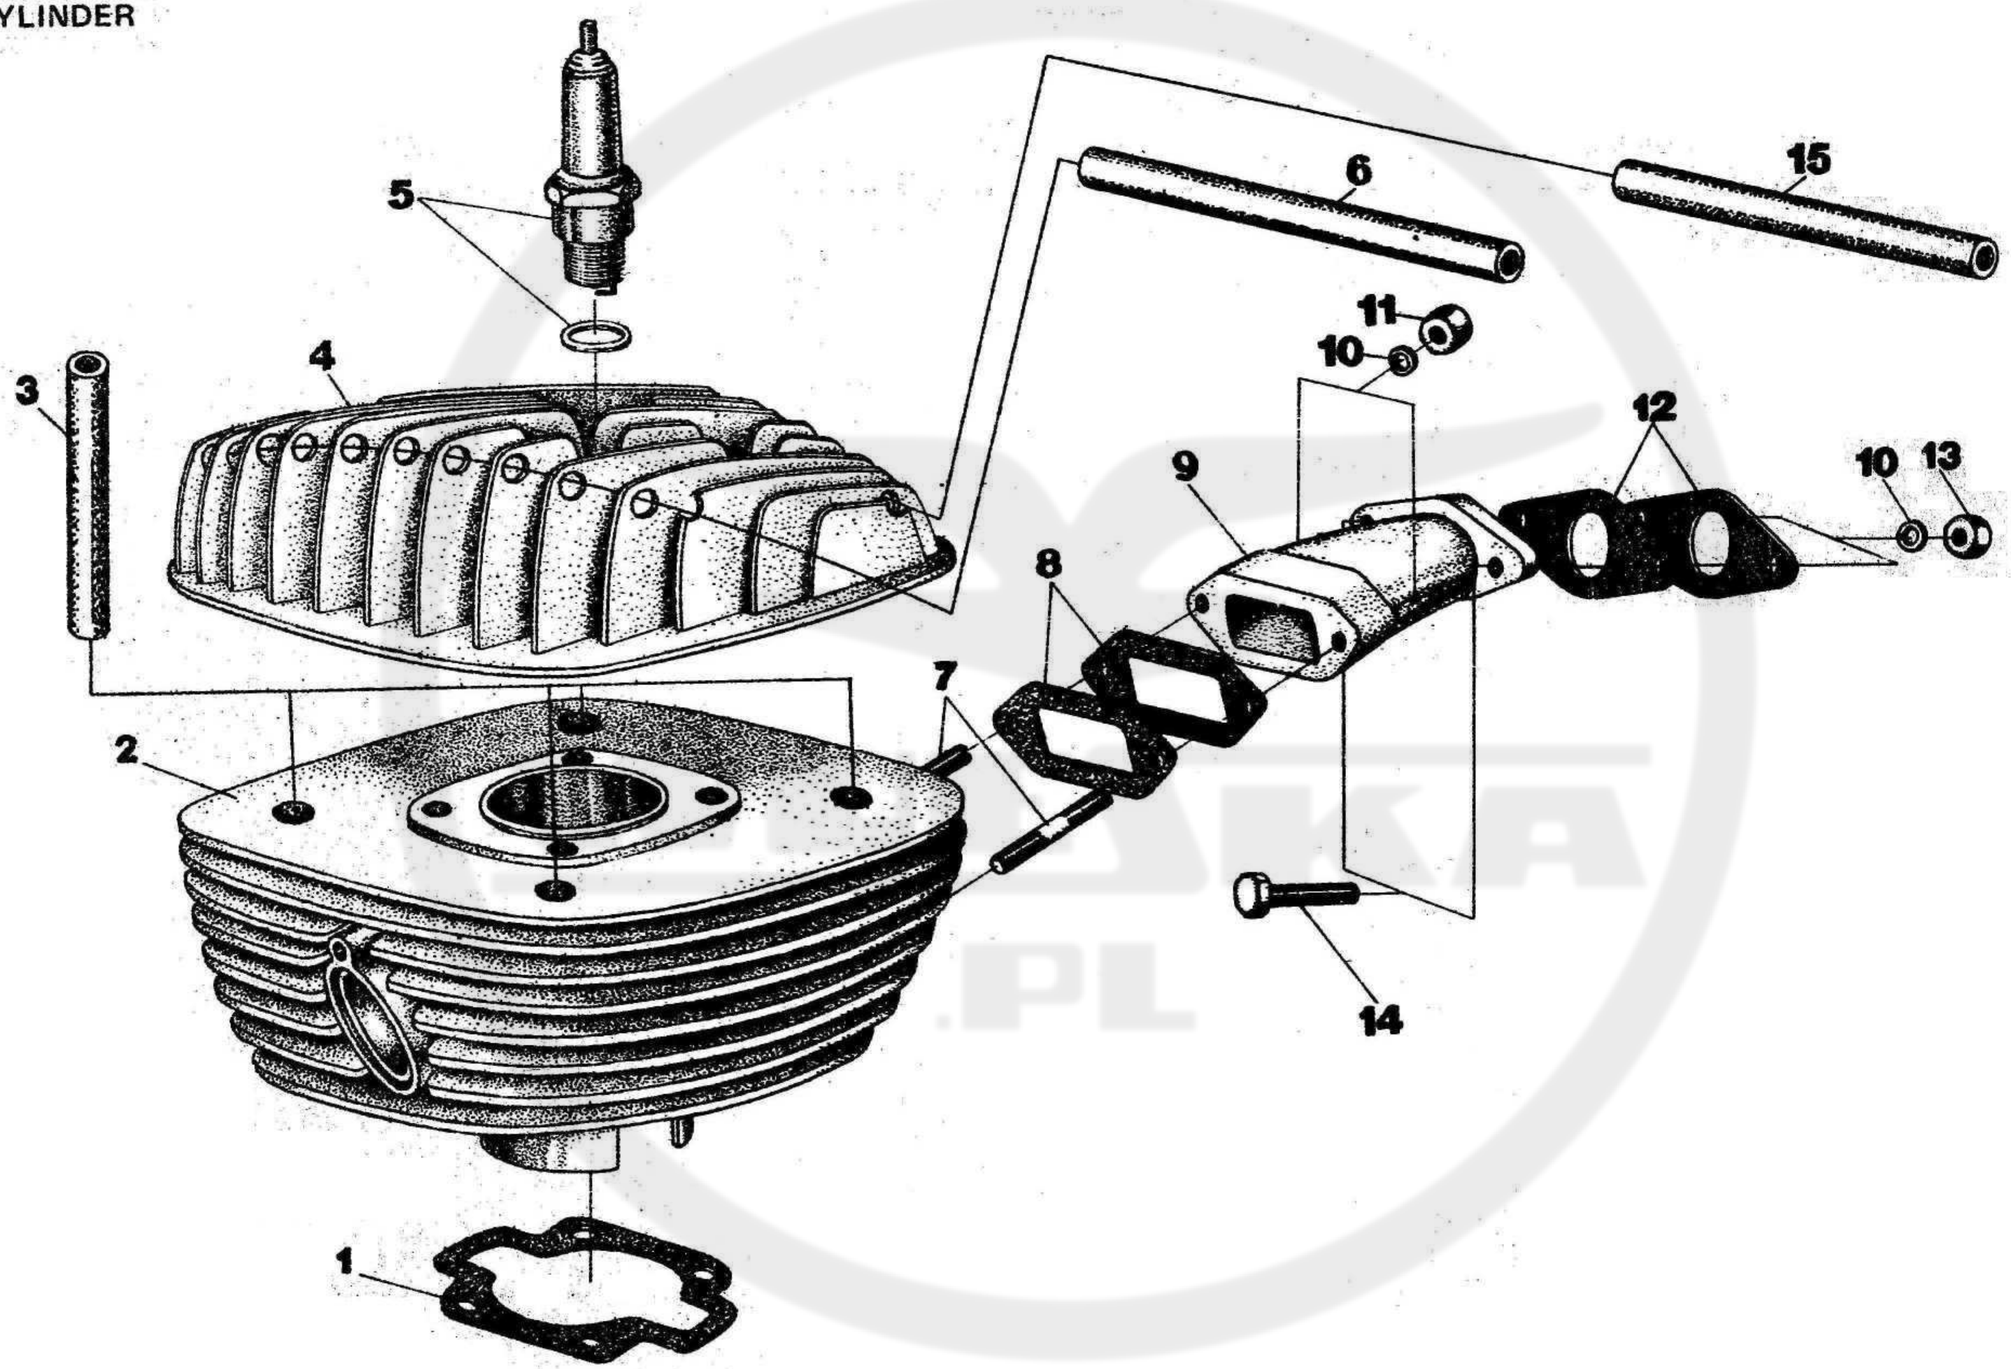

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	M8 PN–58/M–82144	Nakrętka	902.00.000.11.0	2	
14	M8x35 PN–58/M–82242	Śruba	901.00.000.51.0	2	
15	W–2.10.12	Wkładka wyciszająca	059.01.000.02.0	1	

WUESKA.PL

Tablica 1, 1A
CYLINDER

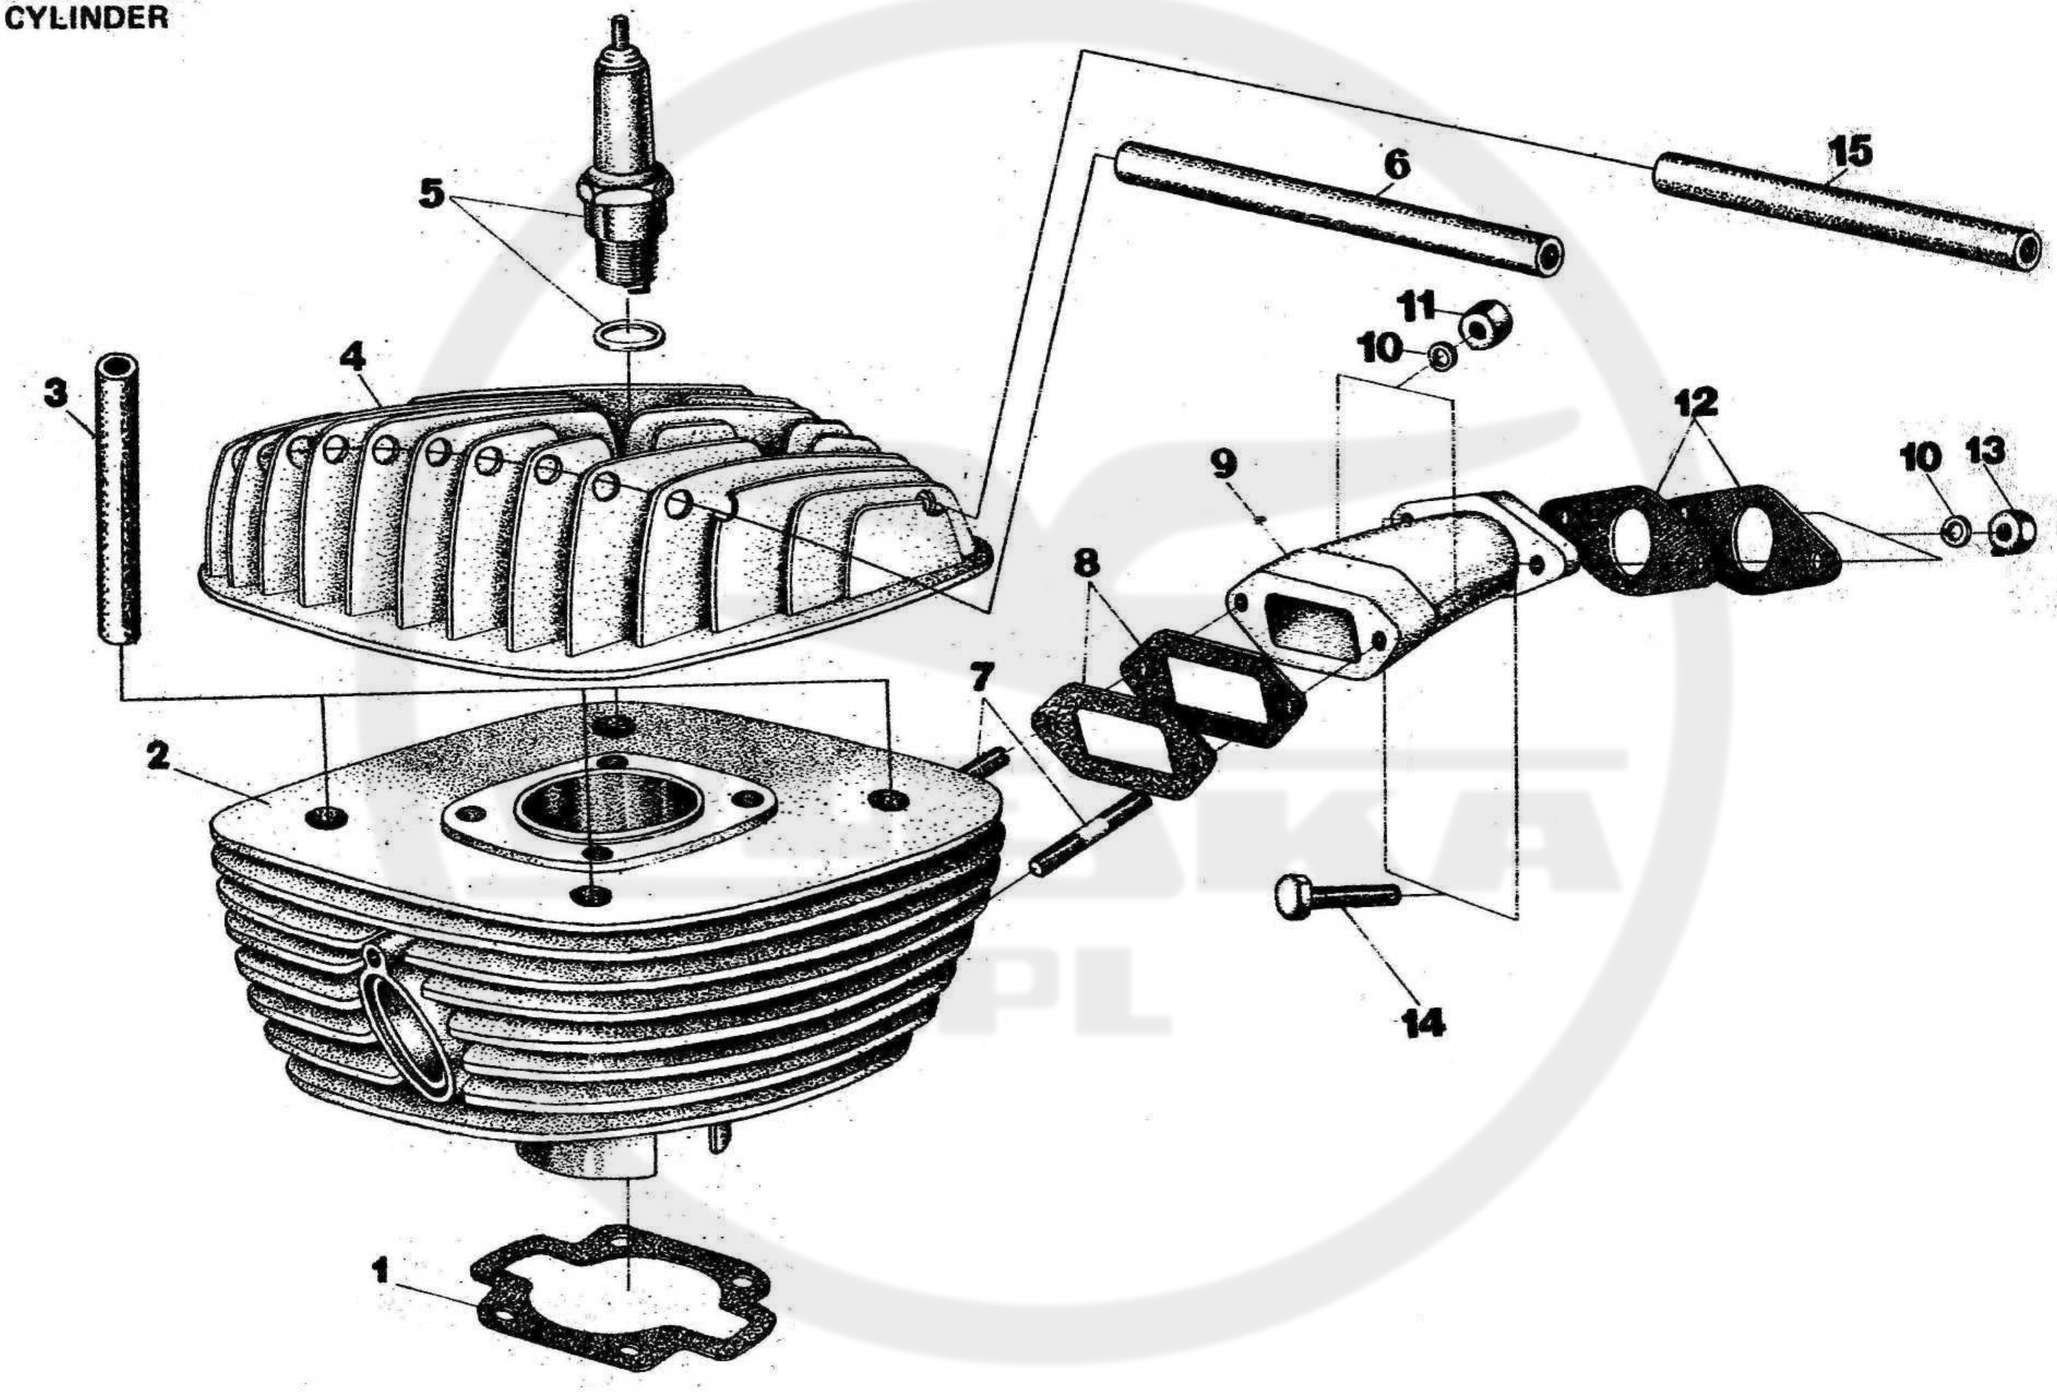

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	W–2.10.05	Uszczelka cylindra	059.00.000.07.0	1	
2	W–2B.11.00x	Cylinder	059.02.100.00.3	1	
3	W–2.10.11	Wkładka wyciszająca	059.02.100.01.0	4	
4	W–2B.10.02x	Głowica	059.01.000.00.3	1	
5	M14x1,25 F100	Świeca zapłonowa	M14x1,25 F100	1	
6	W–2.10.10	Wkładka wyciszająca	059.01.000.03.0	1	
7	W–2.10.06	Śruba dwustronna	059.02.000.01.0	2	
8	W–2.10.04	Uszczelka króćca	059.00.000.08.0	2	
9	W–2.10.03A	Króciec gaźnika	059.00.000.09.3	1	
10	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	903.00.000.04.0	4	
11	M8 PN–58/M–82155	Nakrętka wysoka	902.00.000.17.1	2	
12	W–2.10.09	Podkładka gaźnika	059.00.000.06.0	2	

Tablica 1, 1A
CYLINDER

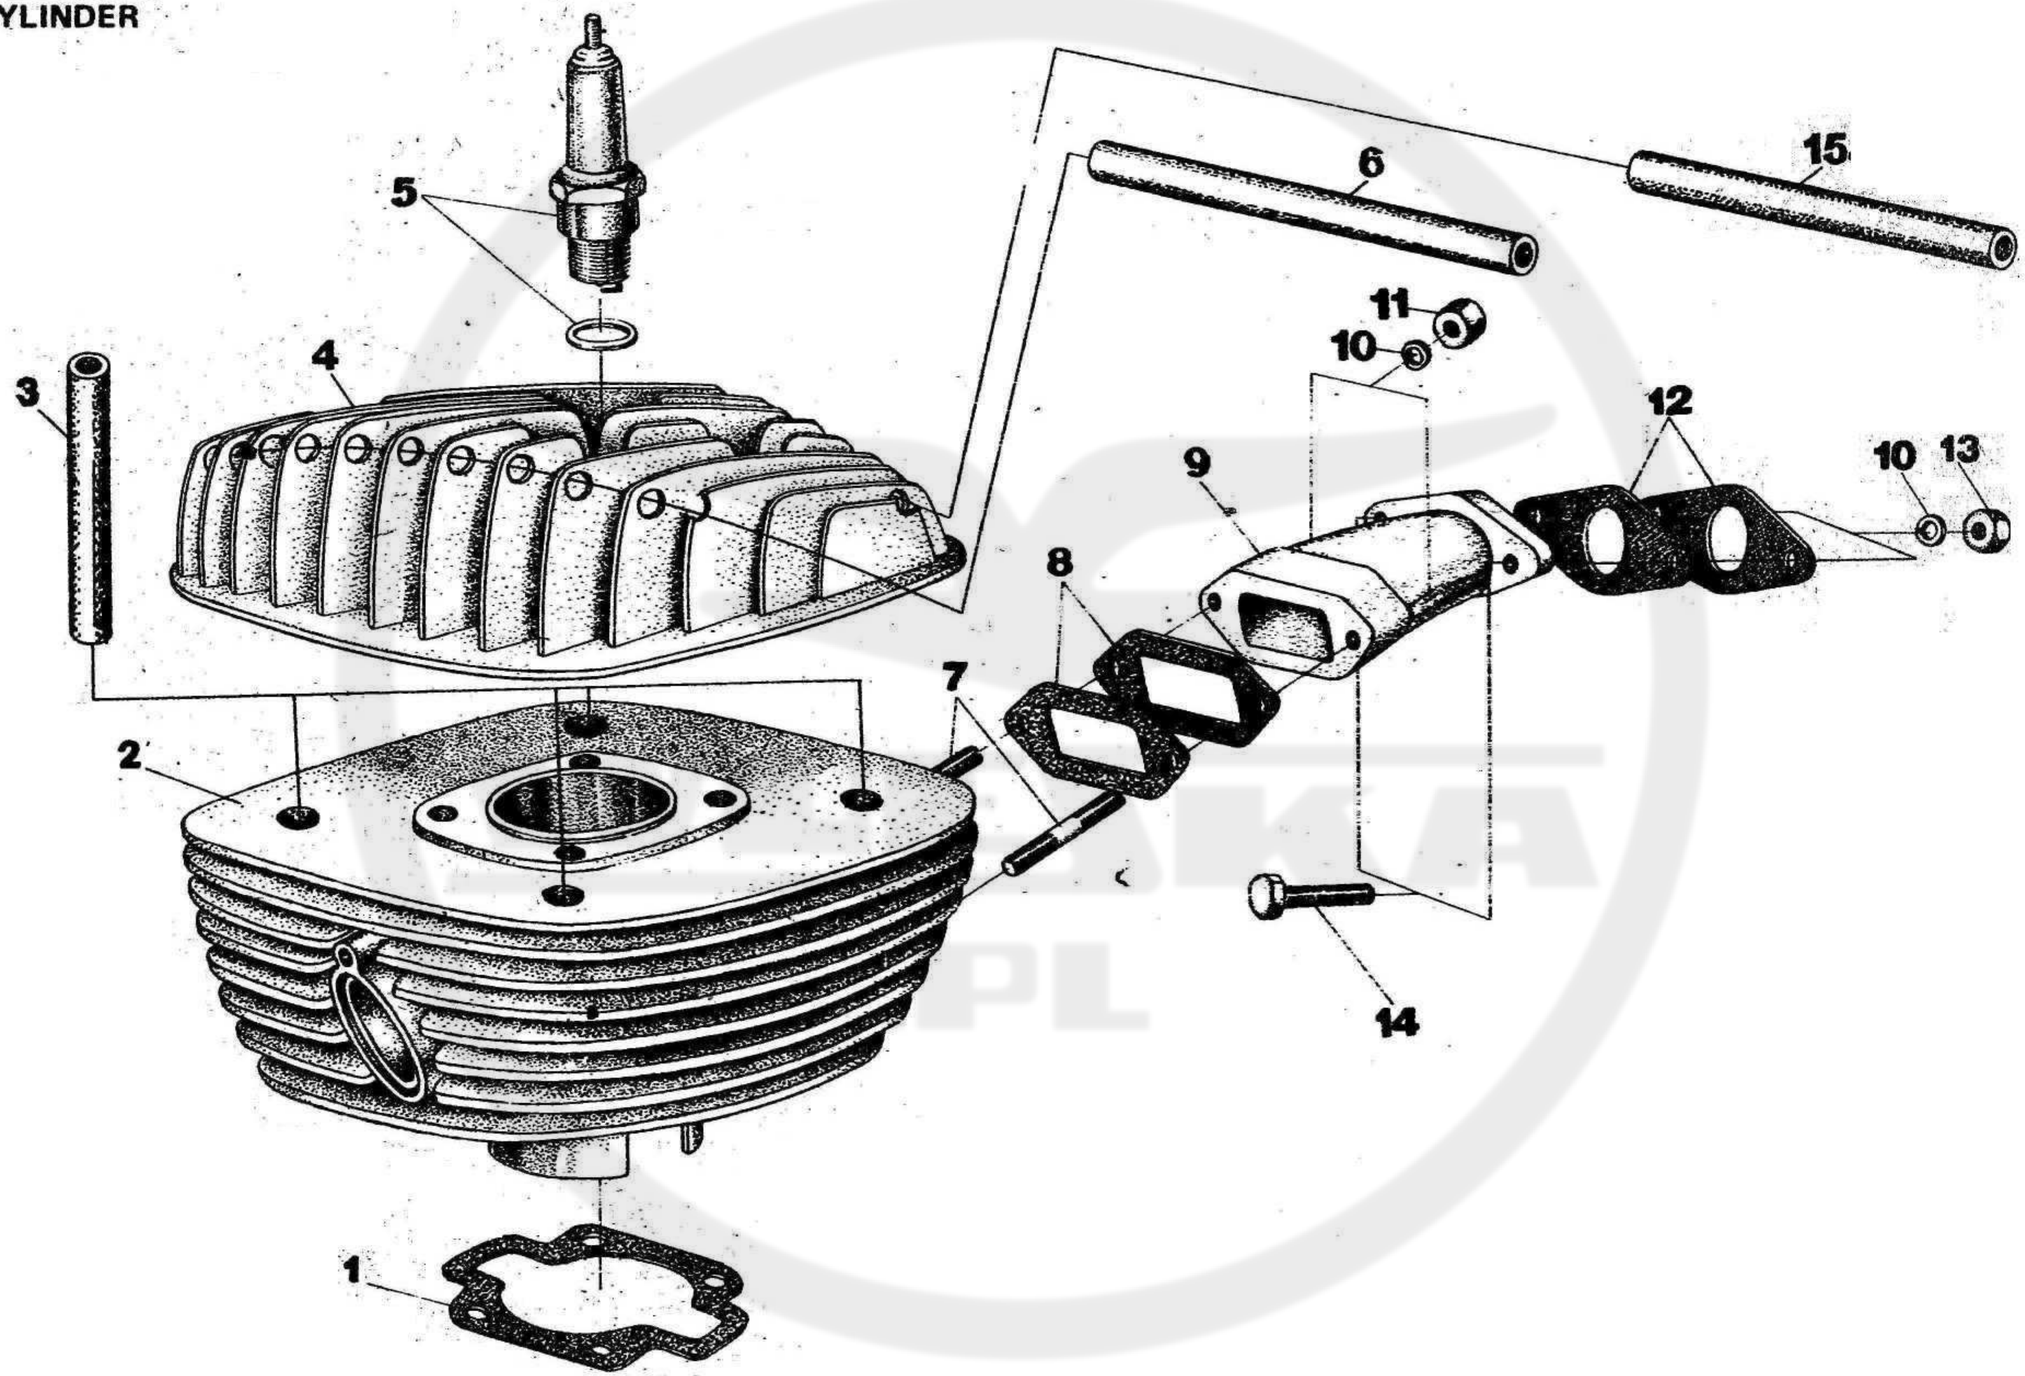

T–1A

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
13	M8 PN–58/M–82144	Nakrętka	902.00.000.11.1	2	
14	M8x35 PN–58/M–82242	Śruba	901.00.000.51.3	2	
15	W–2.10.12	Wkładka wyciszająca	059.01.000.02.0	1	

WUESKA.PL

Tablica 2

WAŁ KORBOWY

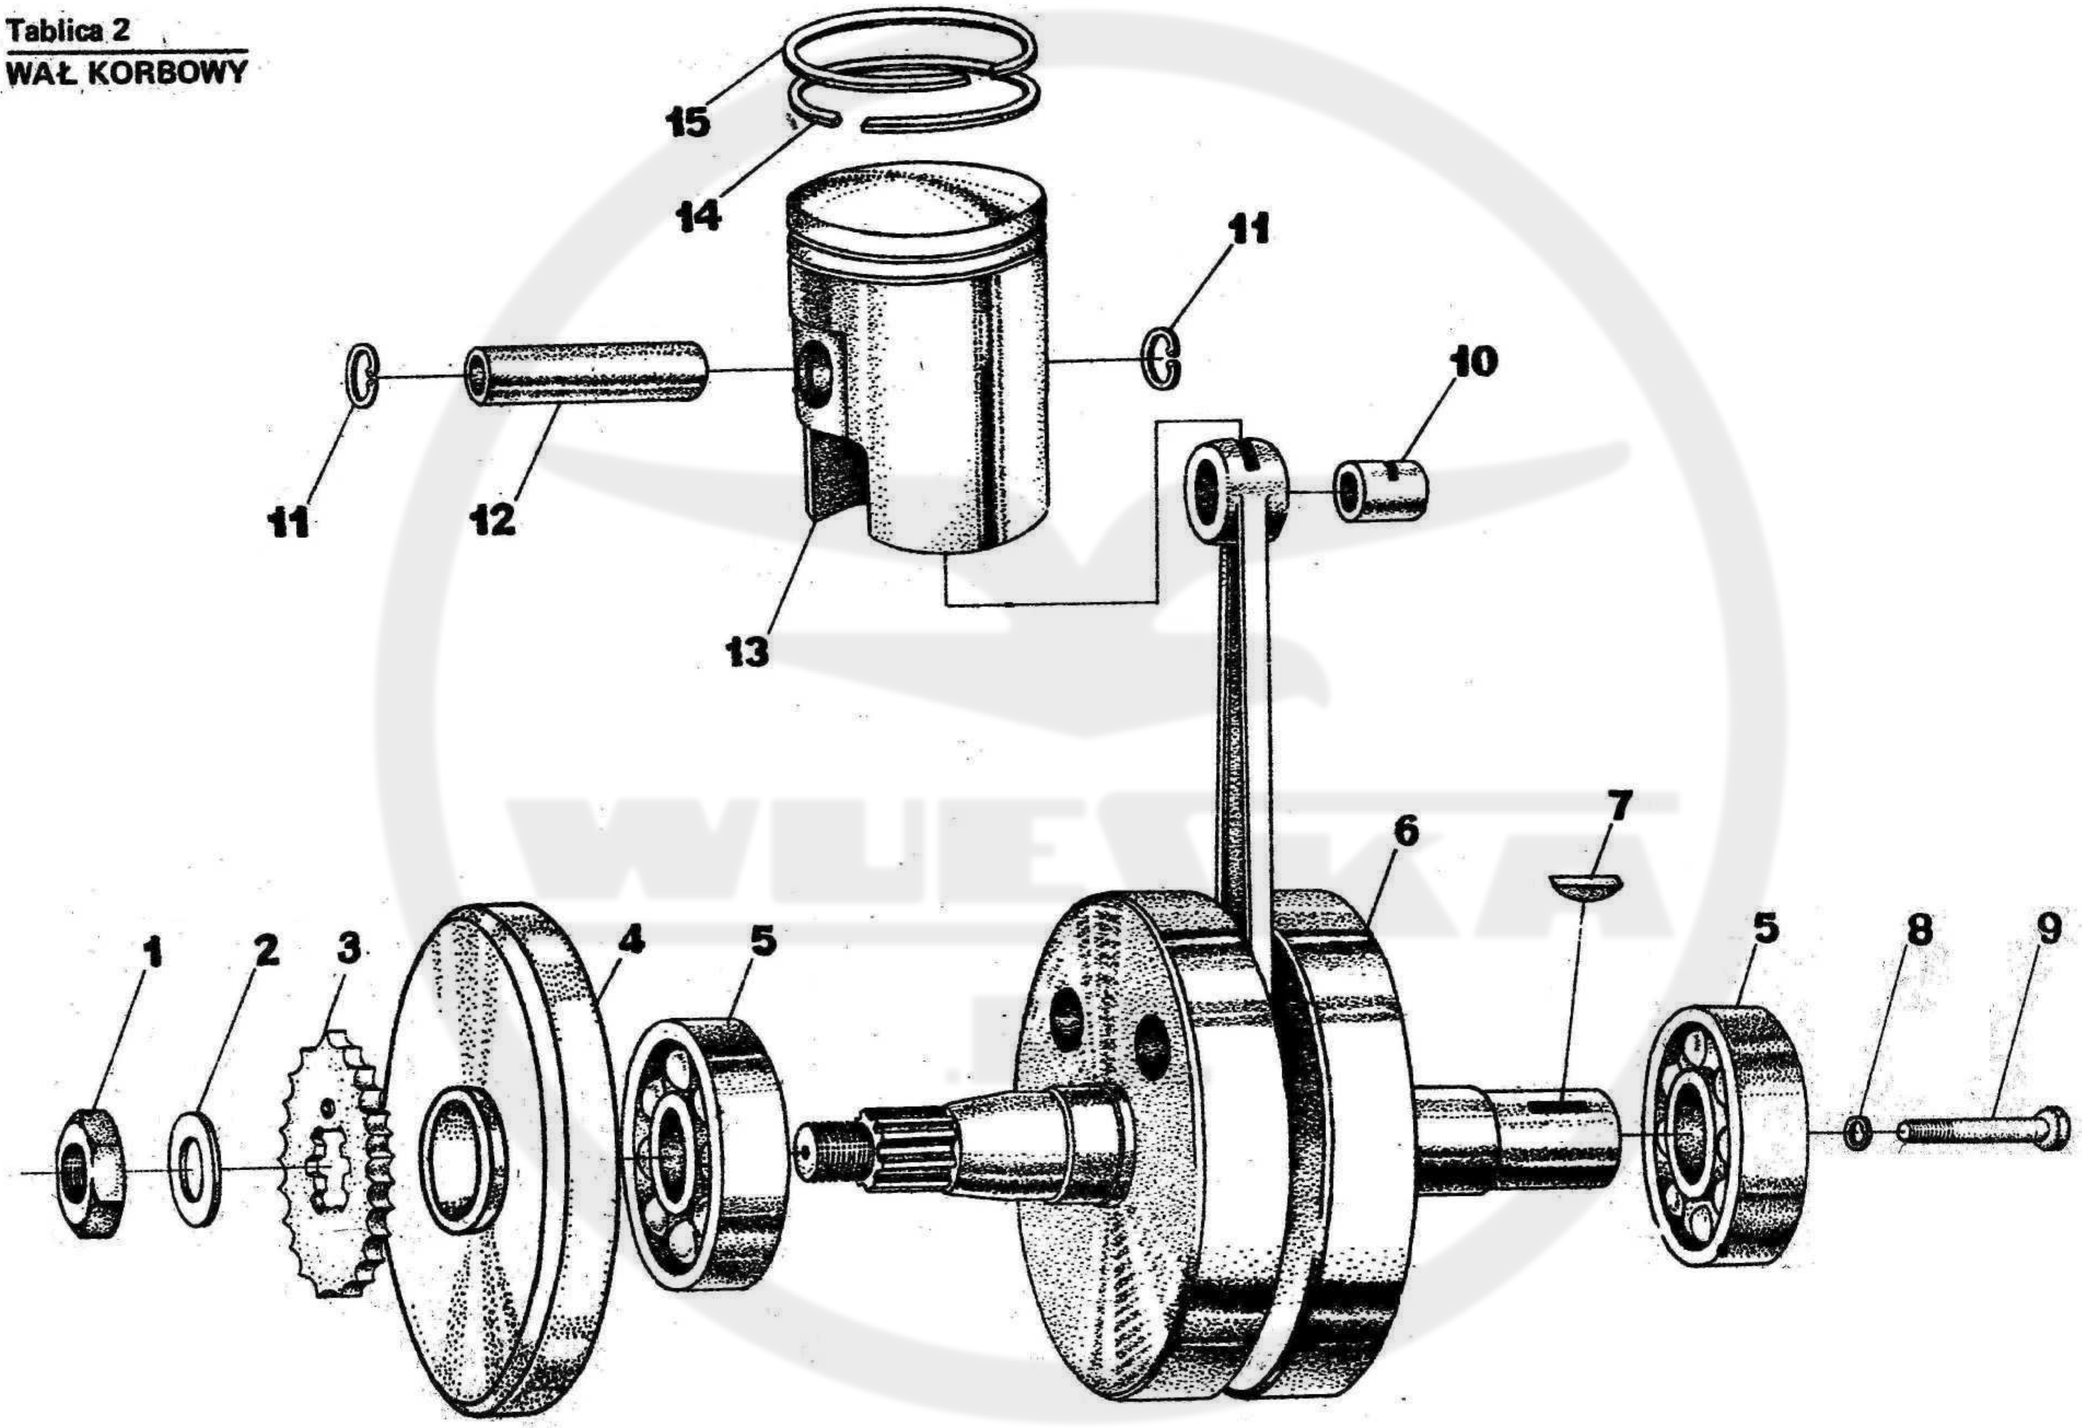

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	W–2.20.04	Nakrętka M12x1,5	059.00.000.12.0	1	
2	W–2.20.03	Podkładka zabezpieczająca	059.00.000.29.0	1	
3	W–2.20.02A	Koło łańcuchowe	059.00.000.10.0	1	
4		Koło zamachowe	059.00.000.56.0	1	
5	6305C6 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	6305C6 PN–69/M–86100	2	
6		Wał korbowy	059.03.100.00.0	1	
7	W–1.20.02	Wpust czółenkowy	059.00.000.14.0	1	
8	6,1 PN–65/M–82029	Podkładka sprężysta	903.00.000.01.0	1	
9	M6x55 PN–58/M–82109	Śruba	901.00.000.53.0	1	
10		Tulejka korbowodu	059.03.111.02.0	1	Tulejka korbowodu obrabiana jest na gotowo w zespole

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	18A PN–62/S–36040	Pierścień zabezpieczający	601.11.000.03.0	2	
12	W–2.21.03A	Sworzeń tłokowy ϕ 18	059.03.000.03.0	1	
12.1	W–2.21.03A/I	Sworzeń tłokowy nadwymiar ϕ 18,2	W–2.21.03A/I	1	
13	W–2.21.01xA	Tłok nominalny ϕ 61	059.03.200.00.0	1	
13.1	W–2.21.01xA/I	Tłok I nadwymiar ϕ 61,25	W–2.21.01.xA/I	1	I szlif cylindra
13.2	W–2.21.01xA/II	Tłok II nadwymiar ϕ 61,50	W–2.21.01xA/II	1	II szlif cylindra
13.3	W–2.21.01xA/III	Tłok III nadwymiar ϕ 61,75	W–2.21.01xA/III	1	III szlif cylindra
14	W–2.21.02.1	Pierścień tłokowy nominalny ϕ 61	059.03.000.02.0	1	
14.1	W–2.21.02.1/I	Pierścień tłokowy I nadwymiar ϕ 61,25	W–2.21.02.1/I	1	I szlif cylindra
14.2	W–2.21.02.1/II	Pierścień tłokowy II nadwymiar ϕ 61,50	W–2.21.02.1/II	1	II szlif cylindra

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
14.3	W–2.21.02.1/III	Pierścień tłokowy III nadwymiar ϕ 61,75	W–2.21.02.1/III	1	III szlif cylindra
15	W–2.21.02.2	Pierścień tłokowy chromowany nominalny ϕ61	059.03.000.01.0	1	
15.1	W–2.21.02.2/I	Pierścień tłokowy chromowany I nadwymiar ϕ 61,25	W–2.21.02.2/I	1	I szlif cylindra
15.2	W–2.21.02.2/II	Pierścień tłokowy chromowany II nadwymiar ϕ 61,50	W–2.21.02.2/II	1	II szlif cylindra
15.3	W–2.21.02.2/III	Pierścień tłokowy chromowany III nadwymiar ϕ 61,75	W–2.21.02.2/III	1	III szlif cylindra

Tablica 3

SKRZYNIA BIEGÓW

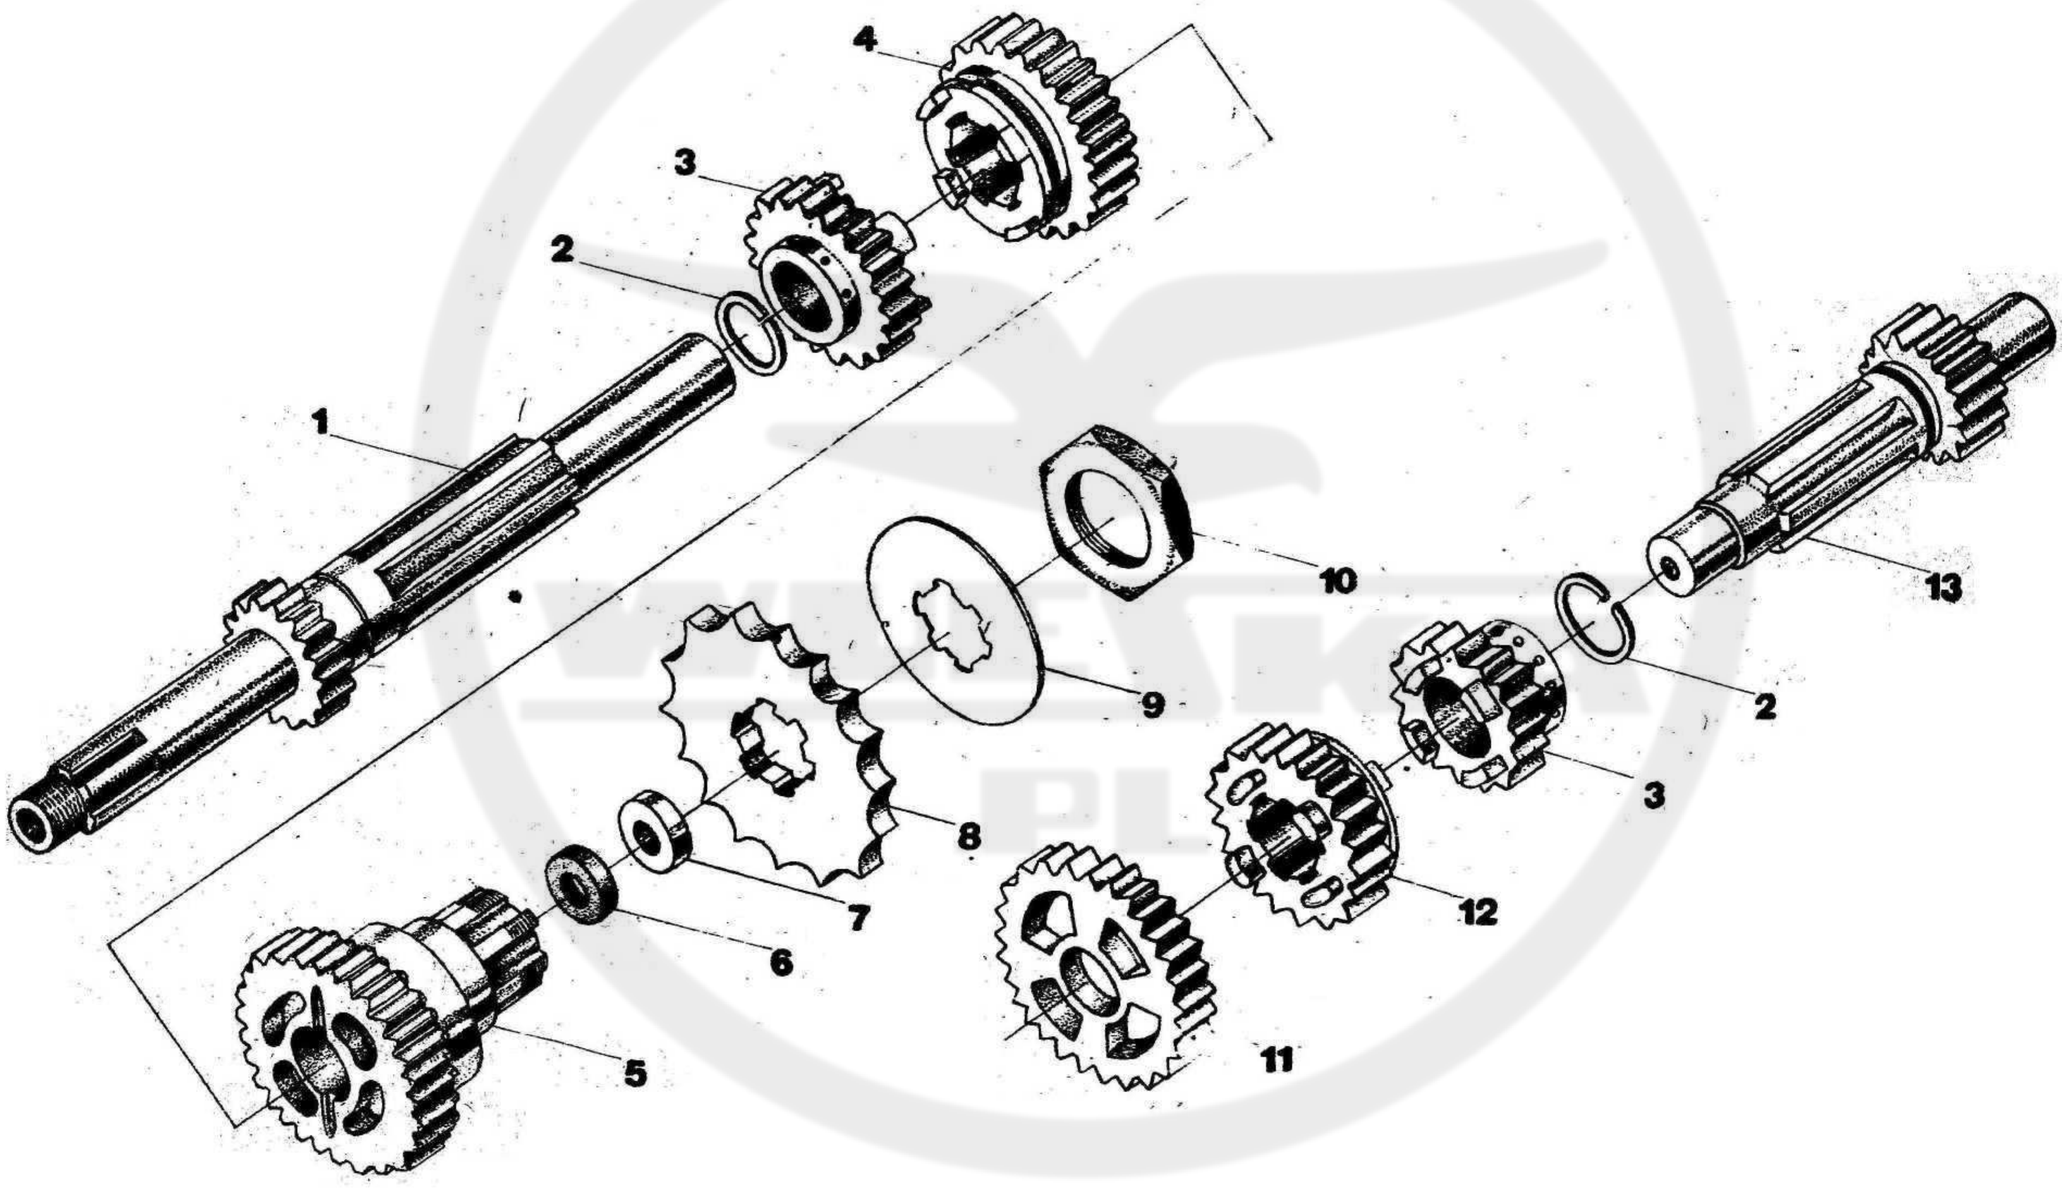

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	W–2/II.30.01	Wałek główny	059.05.000.01.0	1	
2	W–2/II.30.11	Pierścień osadczy	059.05.000.04.0	1	
3		Kółko II biegu z=19	059.05.000.03.0	2	
4		Kółko III biegu z=23	059.05.000.02.0	1	
5		Kółko zdawcze z łożyskiem kpl.	059.04.000.00.0	1	
6	W–2.31.03	Uszczelka	059.04.000.05.0	1	
7	W–1.31.04	Korek	059.04.000.06.0	1	
8	W–1.30.10	Kółko zdawcze łańcuchowe z=15	059.00.000.17.0	1	
9	W–1.30.13	Podkładka koła zdawczego	059.00.000.16.0	1	
10	W–1.30.12	Nakrętka koła zdawczego	059.00.000.15.0	1	
11	W–1.30.04A	Kółka I biegu z=27	059.00.000.18.0	1	
12		Kółko II biegu z=23	059.06.000.02.0	1	
13		Wałek pośredniczący	059.06.000.01.0	1	

Tablica 4

ZMIENIACZ BIEGÓW

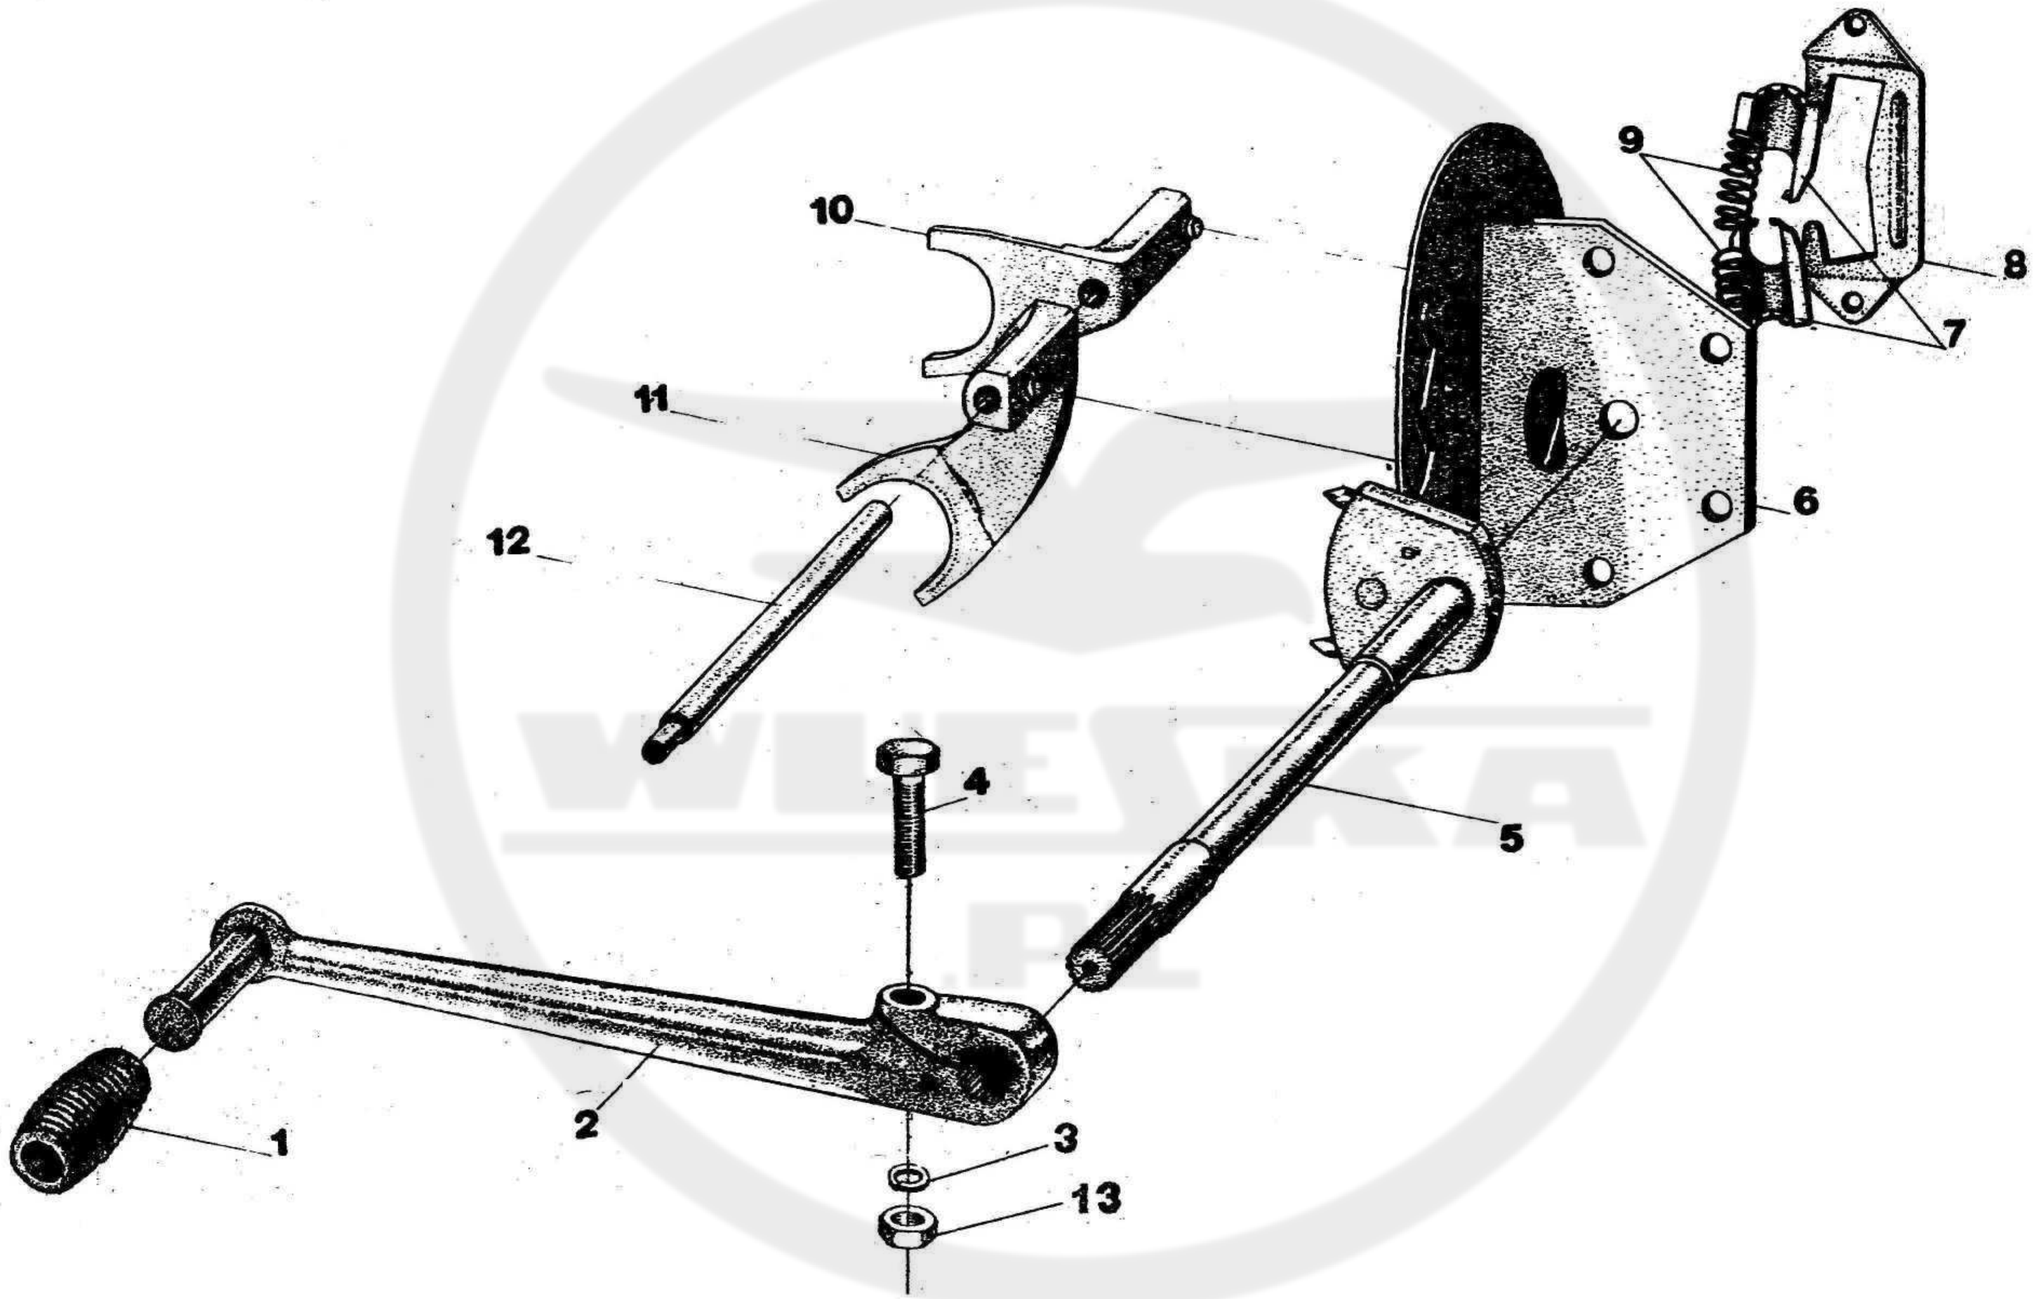

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	S01.43.31	Ochrona dźwigni	059.09.000.02.0	1	
2	S01.43.27A	Dźwignia zmiany biegów	059.09.000.01.0	1	
3	6,1 PN–65/M–82029	Podkładka sprężysta	903.00.000.01.0	1	
4	M6x30 PN–58/M–82109	Śruba	901.00.000.52.0	1	
5	W–1.42.00A	Zabierak kpl.	059.06.000.00.0	1	
6	W–1.41.00	Wspornik kpl.	059.07.000.00.0	1	
7	W–1.40.02	Obsada sprężyny	059.00.000.22.0	2	
8	W–1.40.03	Podstawa obsady sprężyny	059.00.000.24.0	1	
9	S09.40.51	Sprężyna	051.00.000.35.0	2	
10	W–1.40.04	Wodzik prawy	059.00.000.19.0	1	
11	W–1.40.05	Wodzik lewy	059.00.000.20.0	1	
12	W–1.40.01	Prowadnicą wodzików	059.00.000.21.0	1	
13	M6 PN–58/M–82144	Nakrętka	902.00.000.30.0	1	

Tablica 5, 5A
ROZRUSZNIK

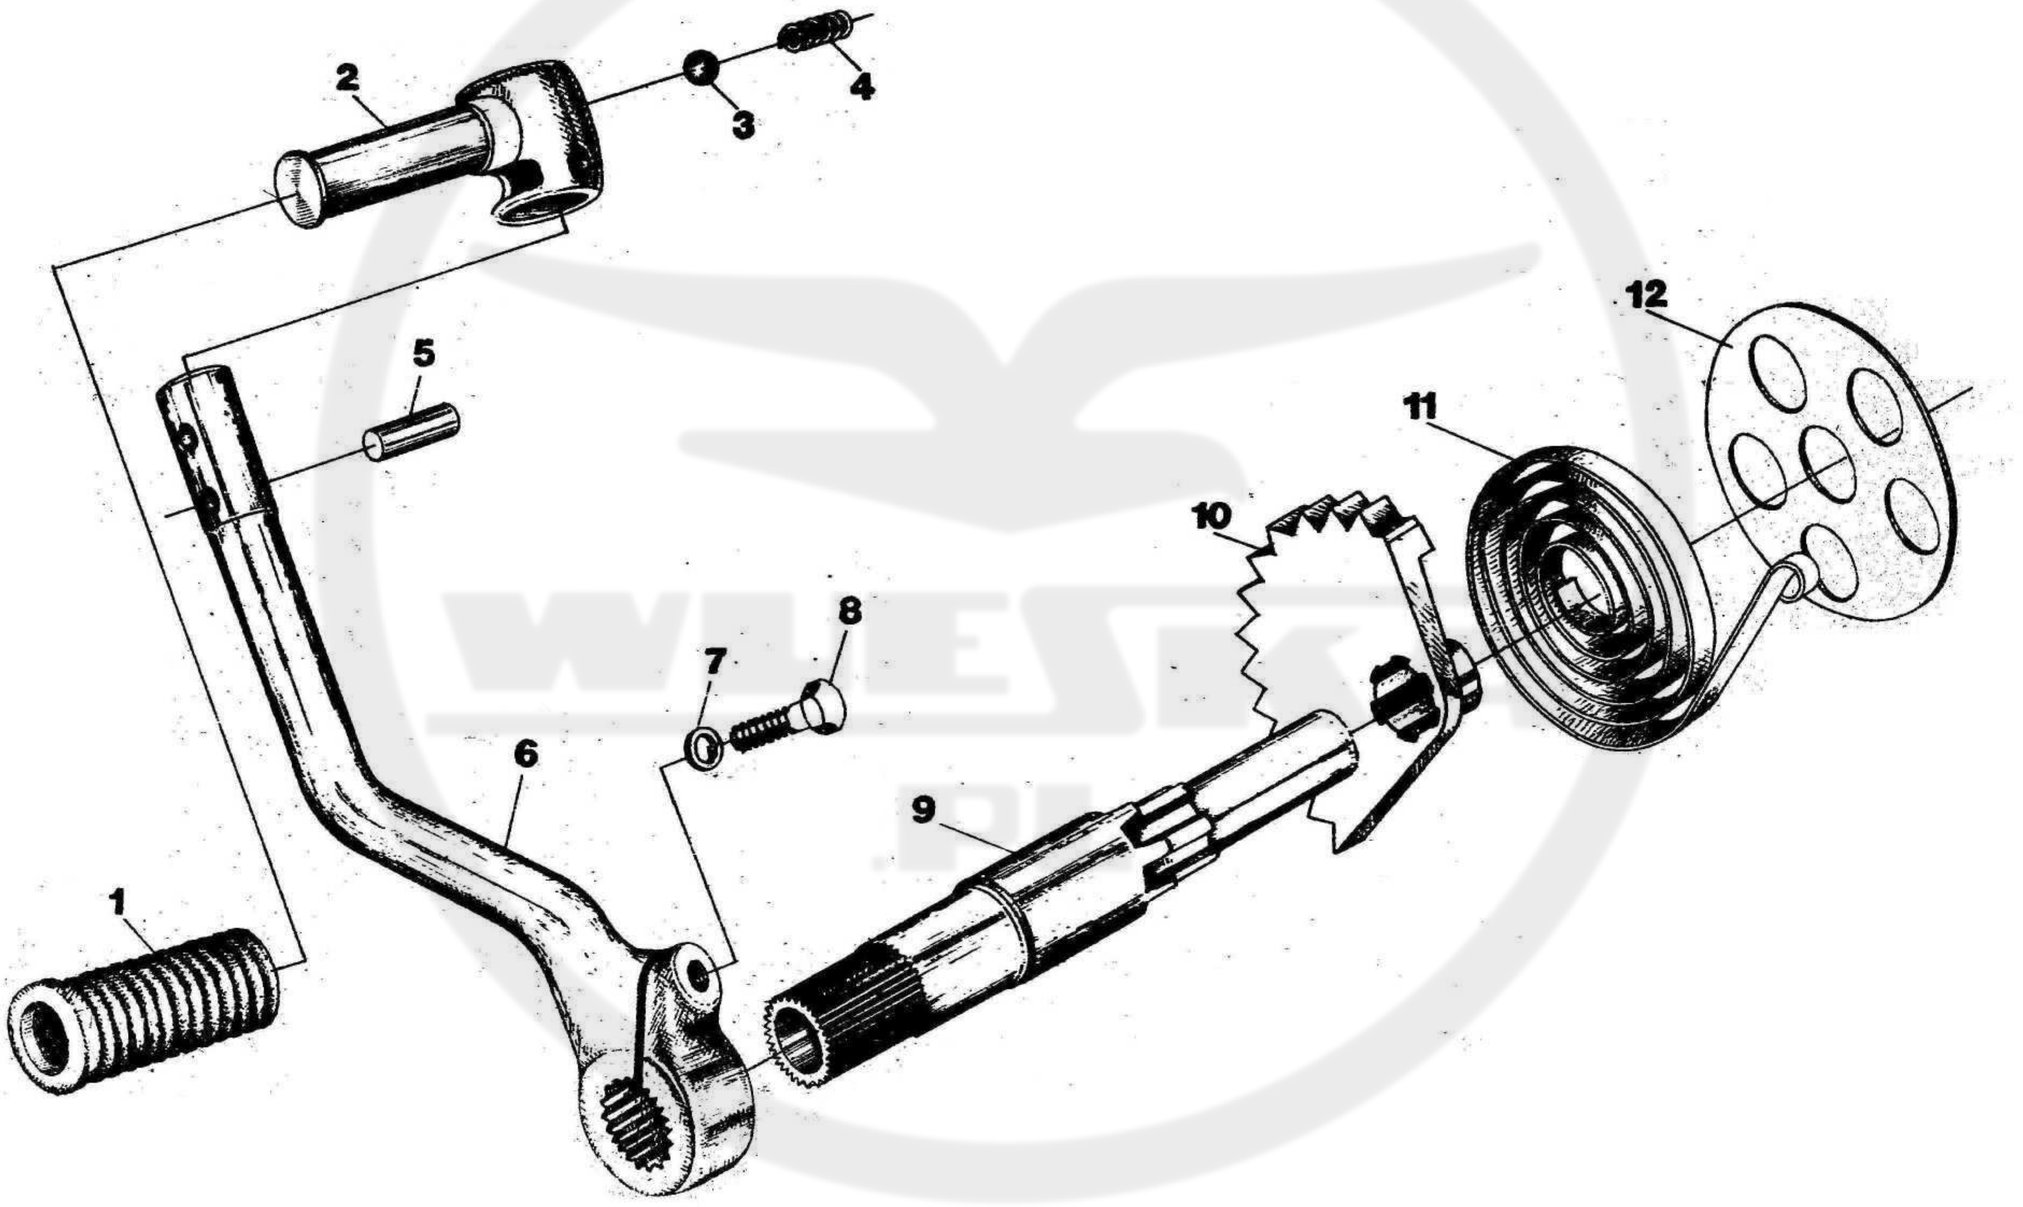

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	S32.44.06	Tuleja gumowa	059.11.000.03.0	1	
2	W–1.51.02	Ramię dźwigni rozrusznika	059.11.000.02.0	1	
3	1/4" PN–69/M–86452	Kulka	1/4" PN–69/M–86452	1	
4	S32.44.04	Sprężyna	059.11.000.04.0	1	
5	8u7x18 PN–66/M–85021	Kołek	8u7x18 PN–66/M–85021	1	
6	W–2.51.01A	Dźwignia	059.11.000.01.0	1	
7	8,2 PN–65/M–82029	Podkładka sprężysta	903.00.000.04.0	1	
8	M8x30 PN–58/M–82242	Śruba	901.00.000.50.0	1	
9	W–1.50.01	Wałek dźwigni rozrusznika	059.10.000.01.0	1	

Tablica 5, 5A

ROZRUSZNIK

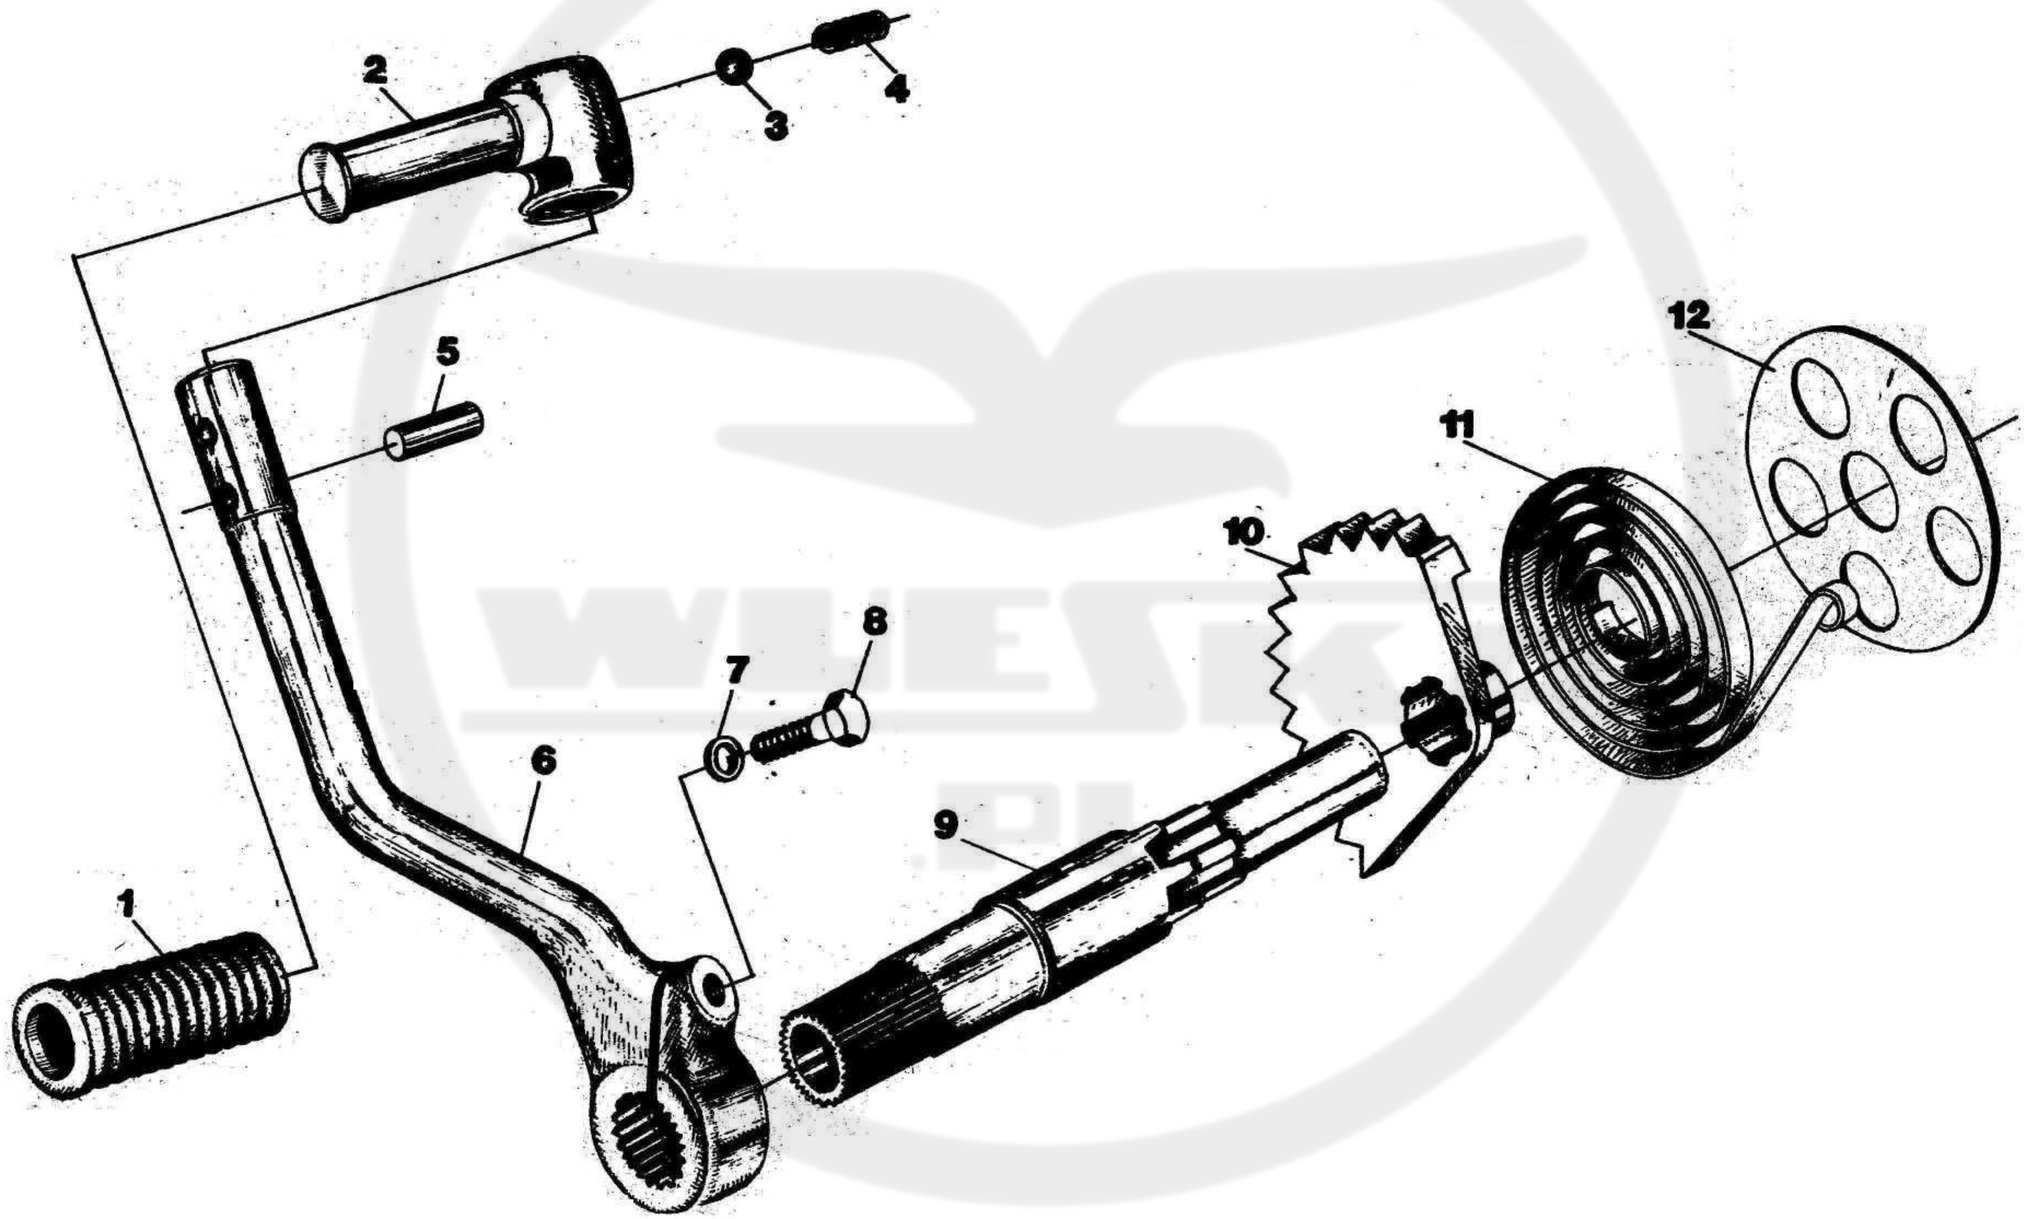

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
10	W–1.50.02	Segment zębaty rozrusznika	059.10.000.02.0	1	
11	W–1.50.03	Sprężyna rozrusznika	059.10.000.03.0	1	
12	S01.44.14	Podkładka sprężyny rozrusznika	059.00.000.51.0	1	
13	W–2.51.00A	Dźwignia kpl.	059.11.000.00.0	1	Obejmuje poz. 1÷8

Tablica 5, 5A

ROZRUSZNIK

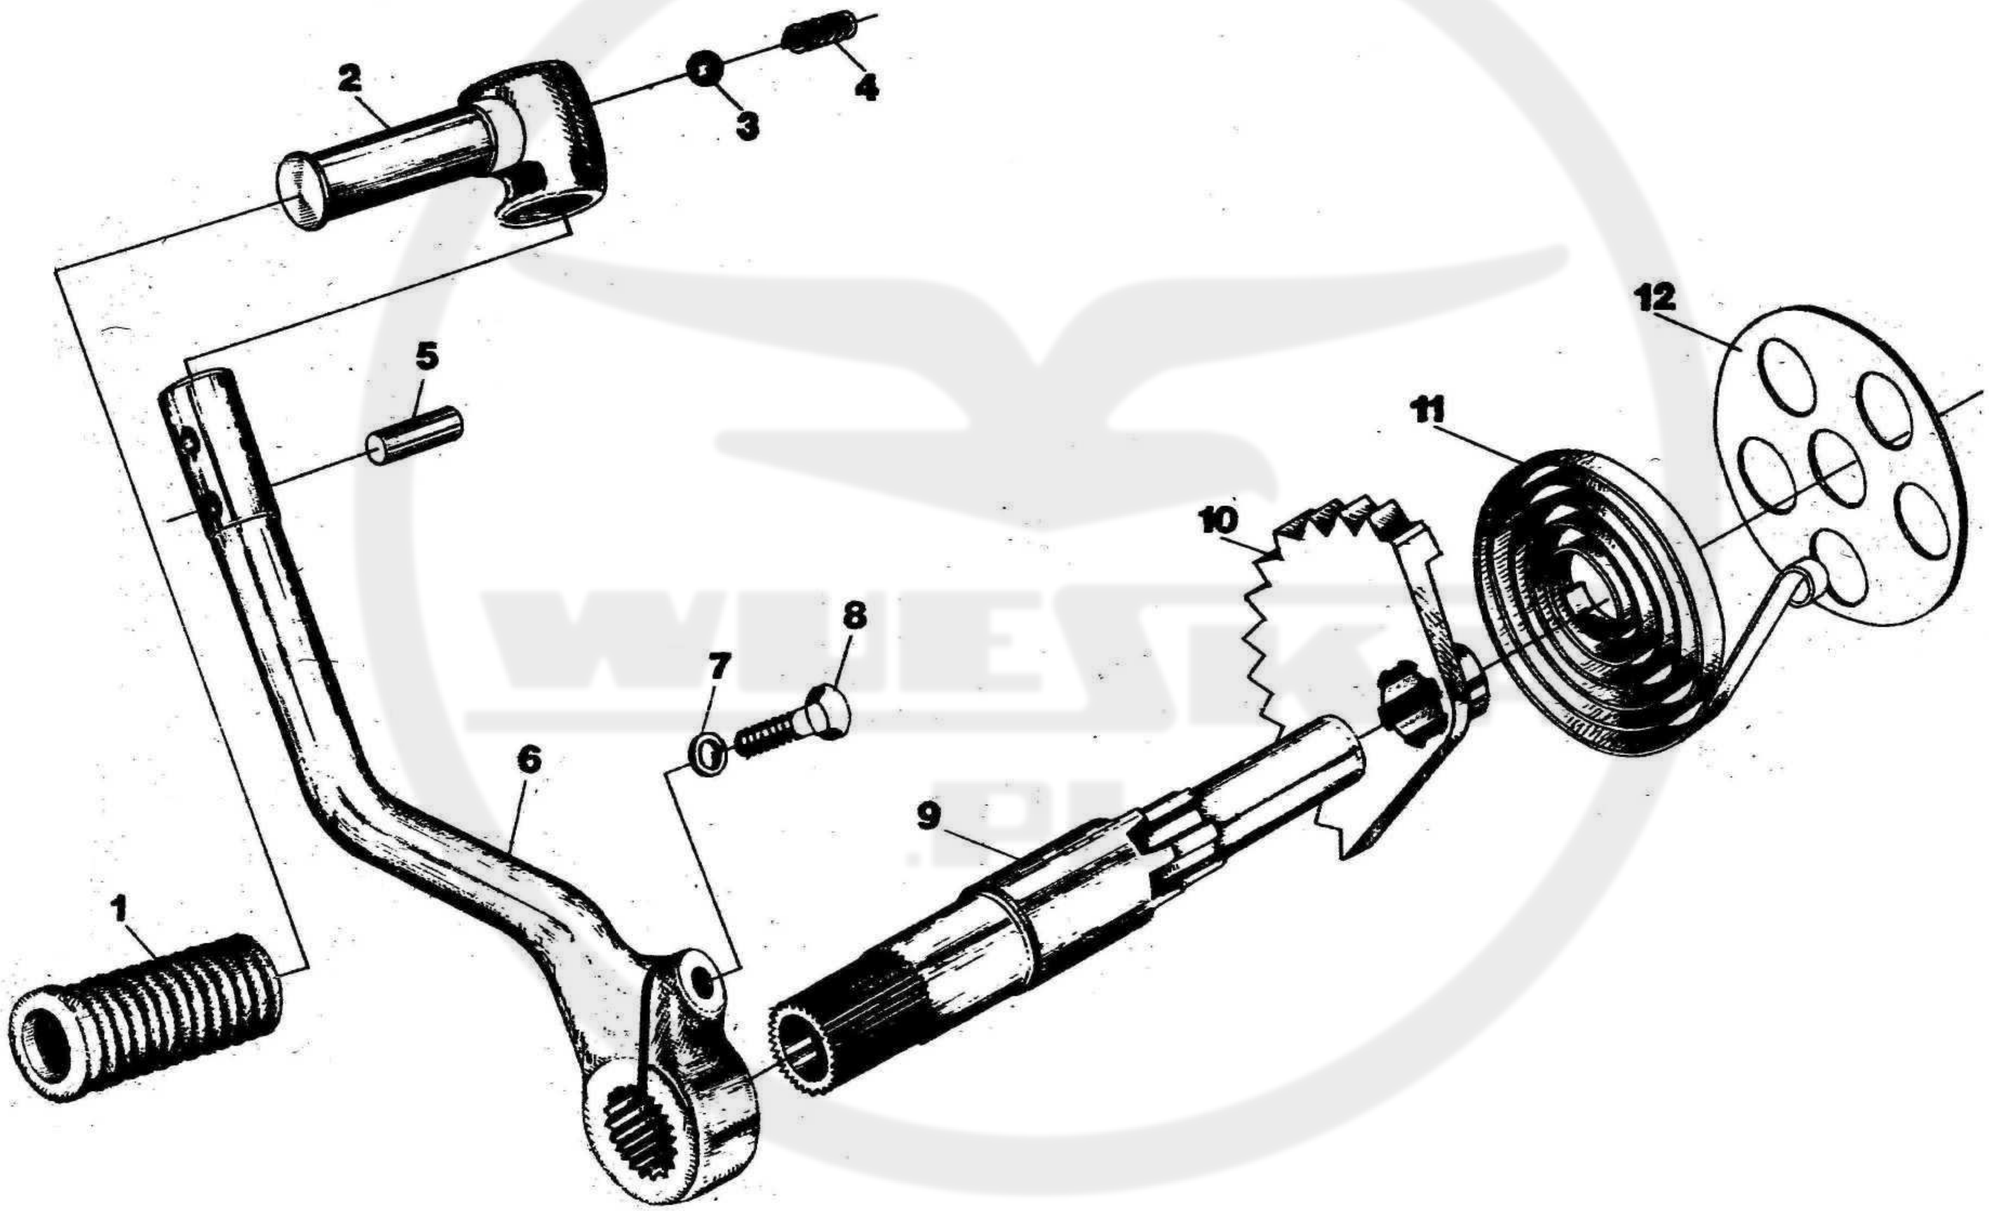

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	S32.44.06	Tuleja gumowa	059.11.000.03.0	1	
2	W–1.51.02	Ramię dźwigni rozrusznika	059.11.000.02.1	1	
3	1/4" PN–69/M–86452	Kulka	1/4" PN–69/M–86452	1	
4	S32.44.04	Sprężyna	059.11.000.04.0	1	
5	8u7x18 PN–66/M–85021	Kołek	8u7x18 PN–66/M–85021	1	
6	W–2.51.01A	Dźwignia	059.11.000.01.1	1	
7	8,2 PN–65/M–82029	Podkładka sprężysta	903.00.000.04.0	1	
8	M8x30 PN–58/M–82242	Śruba	901.00.000.50.0	1	
9	W–1.50.01	Wałek dźwigni rozrusznika	059.10.000.01.0	1	

Tablica 5, 5A

ROZRUSZNIK

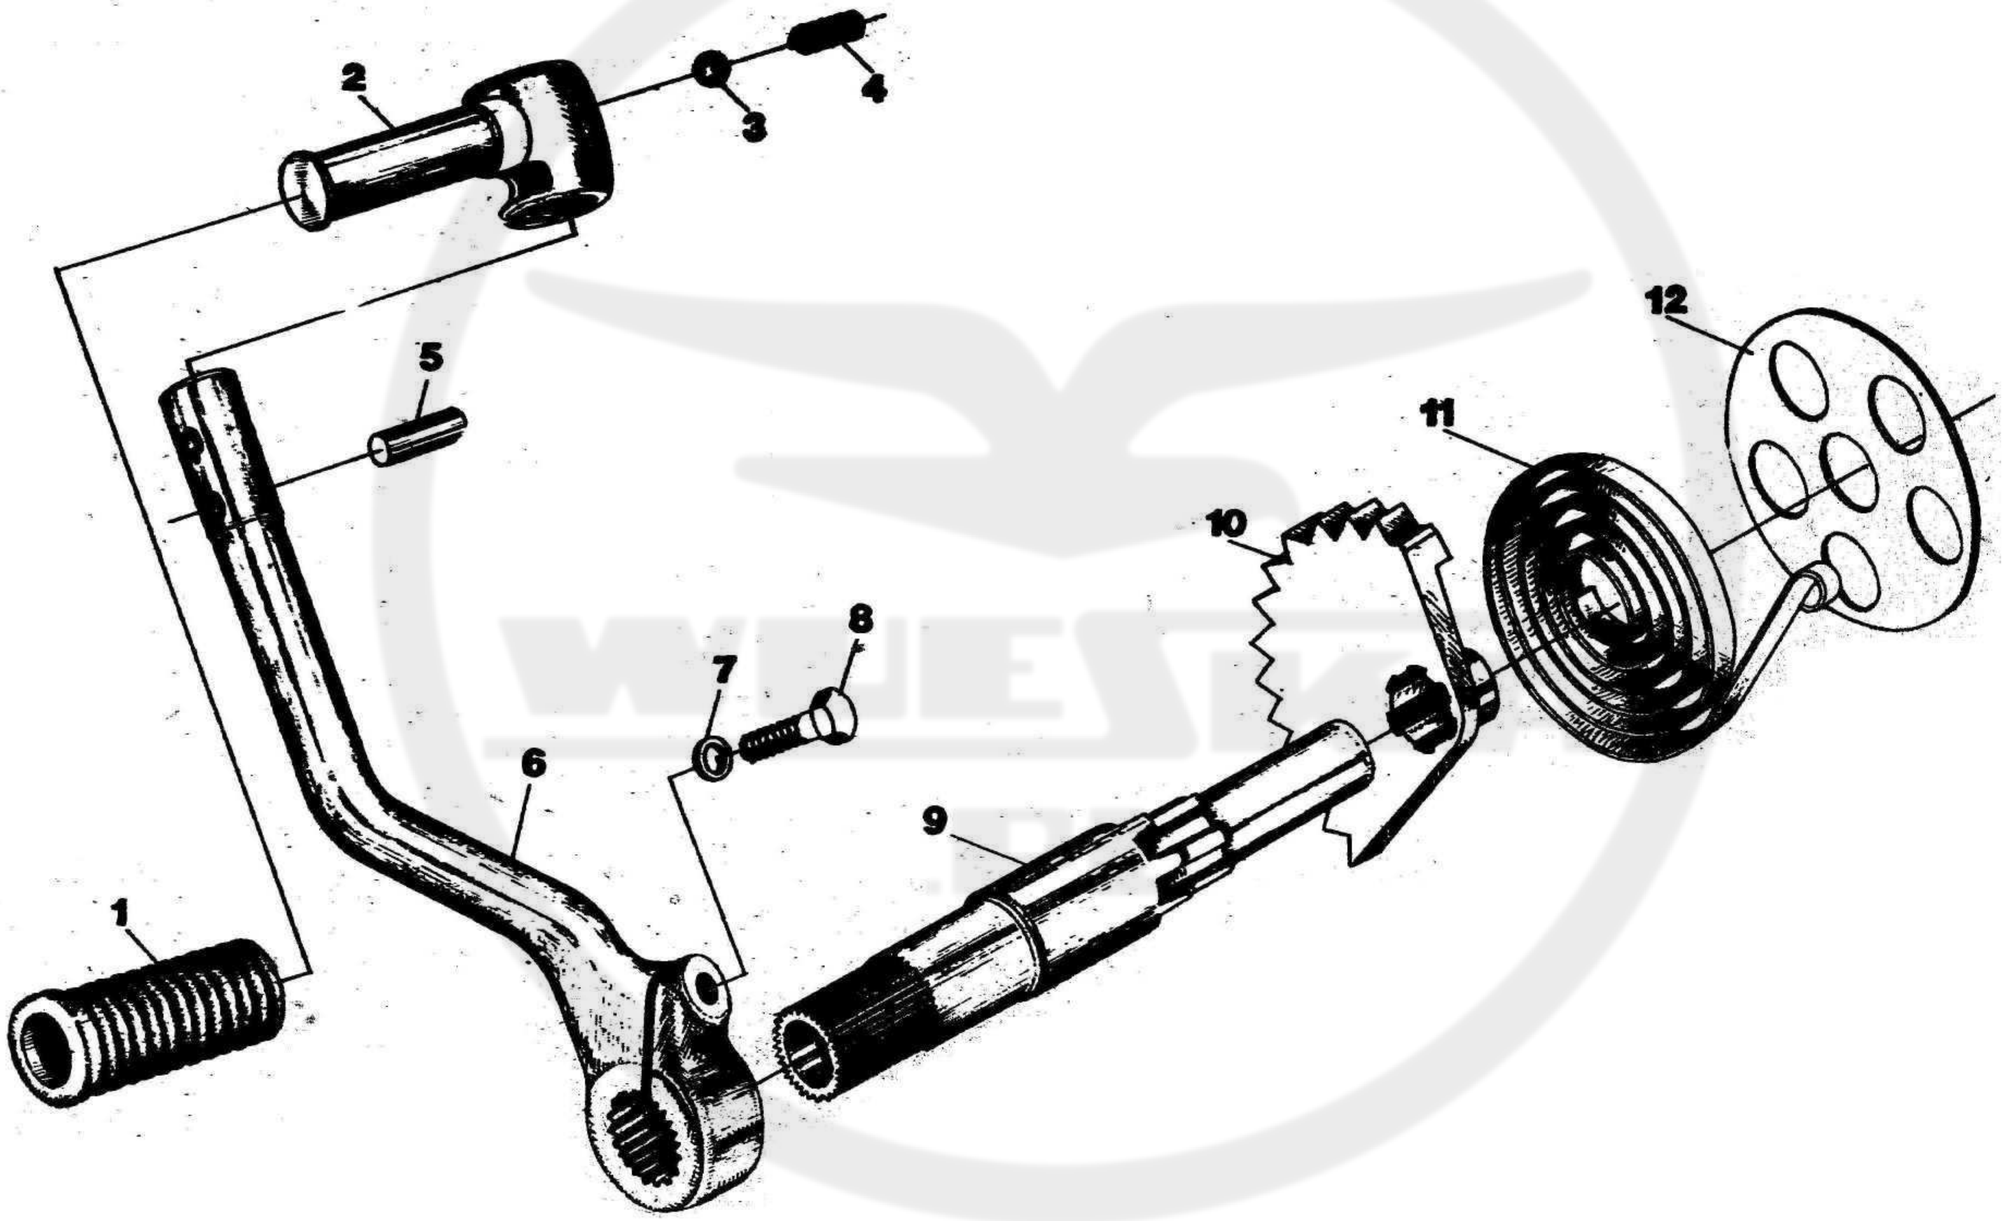

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
10	W–1.50.02	Segment zębaty rozrusznika	059.10.000.02.0	1	
11	W–1.50.03	Sprężyna rozrusznika	059.10.000.03.0	1	
12	S01.44.14	Podkładka sprężyny rozrusznika	051.00.000.51.0	1	
13	W–2.51.00A	Dźwignia kpl.	059.11.000.00.1	1	Obejmuje poz. 1÷8

Tablica 6, 6A

OBUDOWA WAŁU

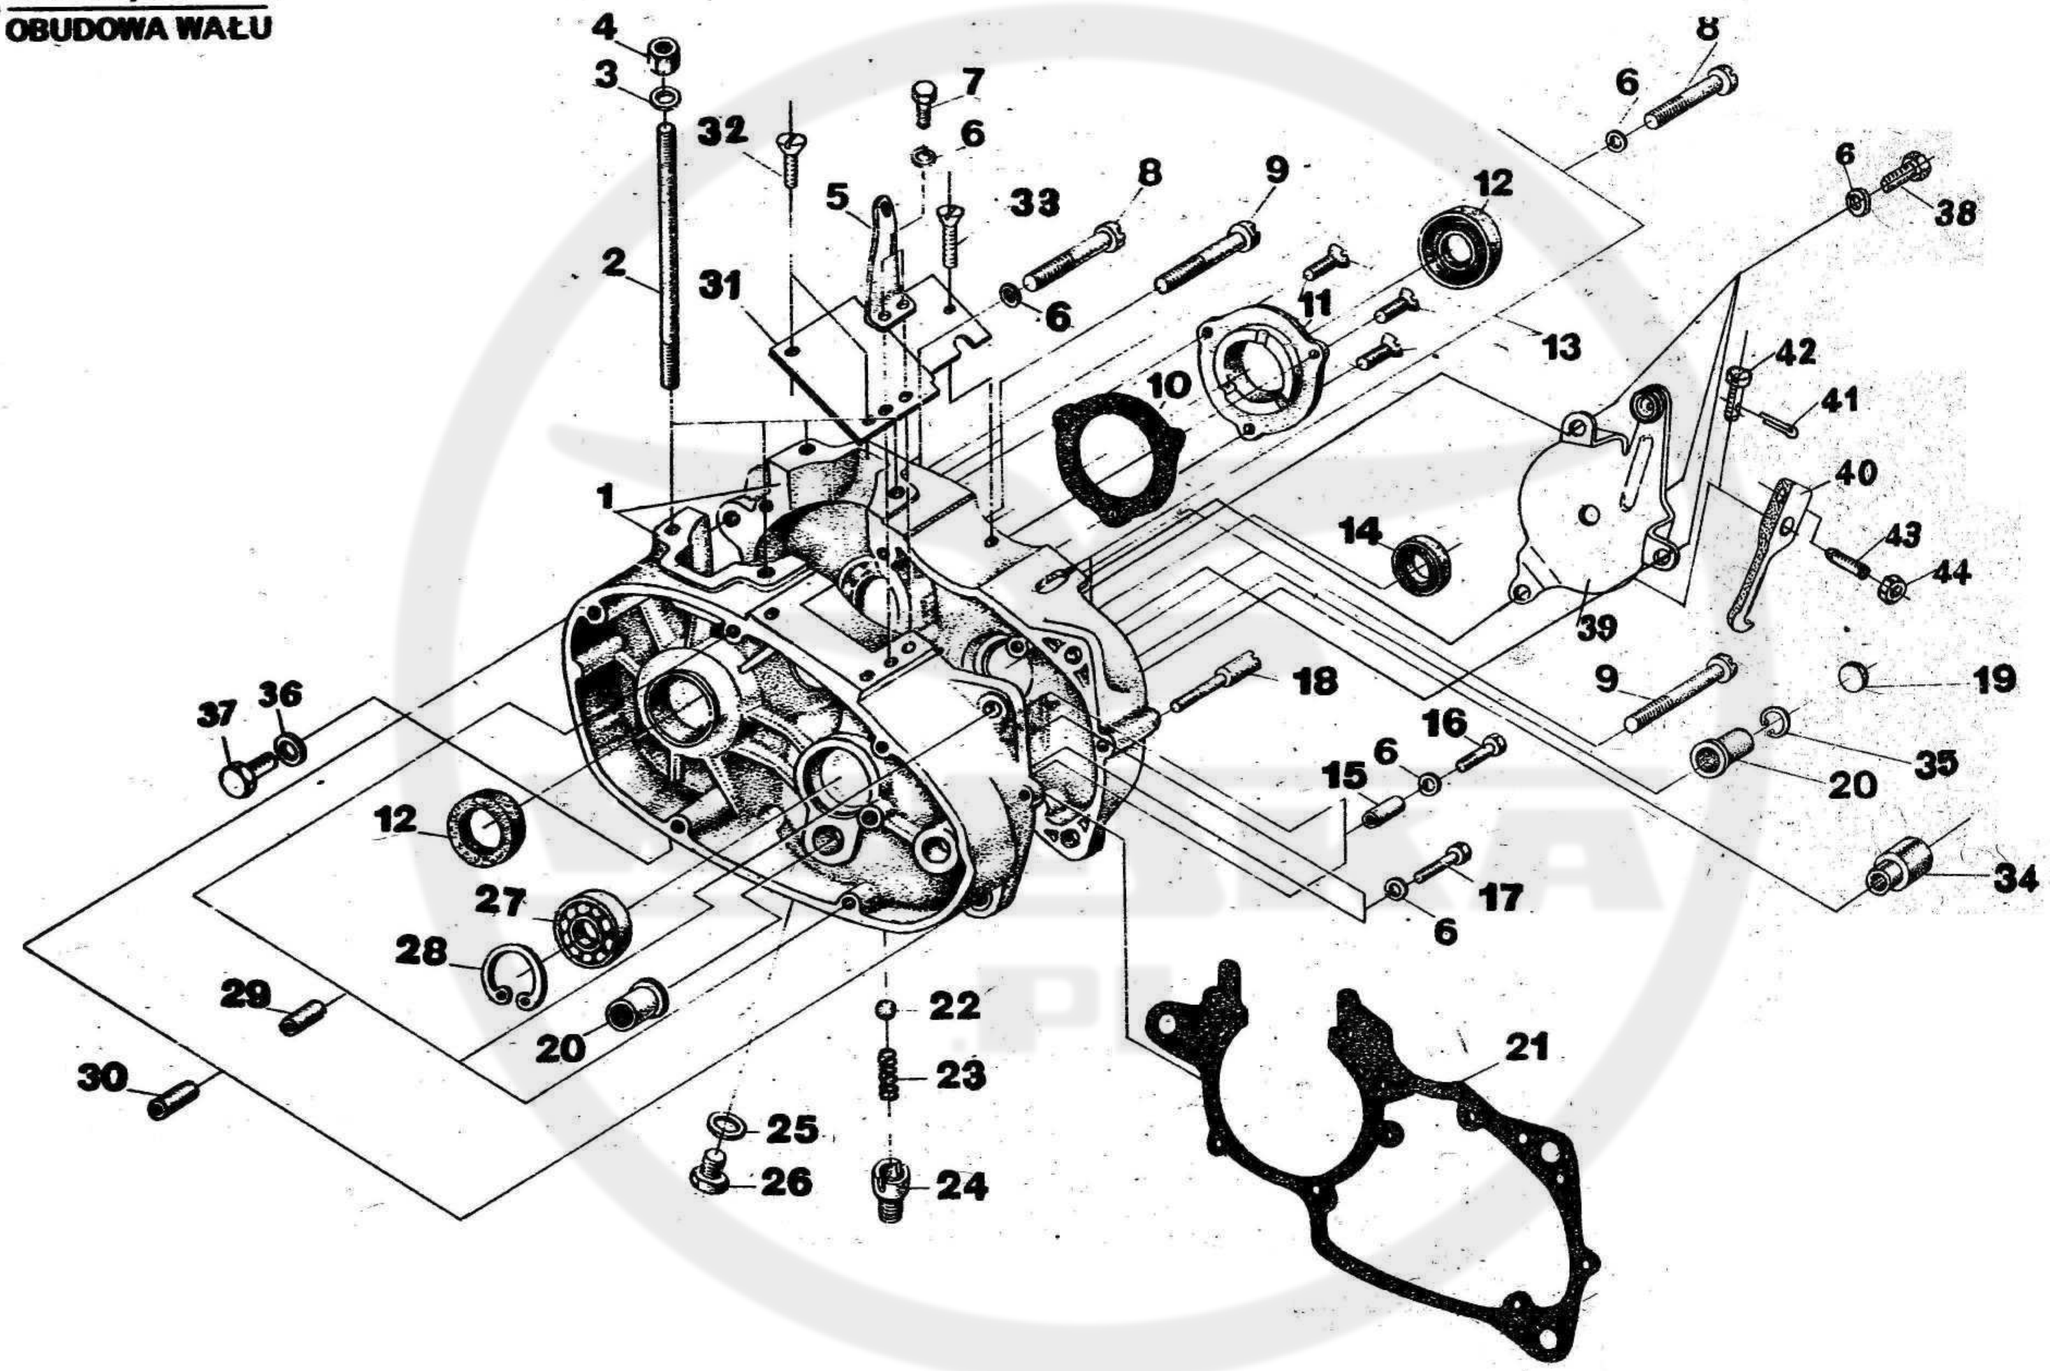

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	W–2Bx.61.01 W–2Bx.62.01xA	Obudowa lewa z tulejką Obudowa prawa z zaślepką	059.12.000.00.0 059.13.000.00.0	1	Dostarcza się jako kpl.
2	W–2.60.11	Śruba dwustronna	059.00.000.28.0	4	
3	8,4 PN–67/M–82006	Podkładka	904.00.000.16.0	4	
4	M8 PN–58/M–82155	Nakrętka	902.00.000.17.0	4	
5	W–2.Bx.60.14	Wspornik gaźnika	059.00.000.27.0	1	
6	6,1 PN–65/M–82029	Podkładka sprężysta	903.00.000.01.0	12	
7	M6x16 PN–58/M–82117	Śruba	901.00.000.49.0	2	
8	M6x45 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.13.0	5	
9	M6x60 PN–60/M–82218	Wkręt	059.00.000.44.0	5	
10	W–2.62.05	Uszczelka	059.00.000.26.0	1	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	W–2.62.04	Obsada	059.00.000.25.0	1	
12	A20x40x10 PN–66/M–86960	Pierścień uszczelniający	A20x40x10 PN–60/M–86960	2	
13	M6x14 PN–60/M–82210	Wkręt	900.00.000.53.0	3	
14	A25x37x7 PN–66/M–86960	Pierścień uszczelniający	A25x37x7 PN–66/M–86960	1	
15	W–1.60.08	Tulejka	059.00.000.33.0	2	
16	M6x22 PN–58/M–82117	Śruba	M6x22 PN–58/M–82117	2	
17	M6x20 PN–58/M–82117	Śruba	M6x20 PN–58/M,82117	2	
18	W–2.60.19.	Wkręt specjalny	059.00.000.40.0	1	
19	W–1.60.06	Zaślepka	059.13.000.01.0	1	
20	W–1.61.03	Tulejka	059.12.000.01.0	2	
21	W–2.60.02	Uszczelka obudów	059.00.000.04.0	1	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
22	5/16" PN–69/M–86457	Kulka	5/16" PN–69/M–86457	1	
23	W–2.60.09	Sprężyna zatrzasku	059.00.000.31.0	1	
24	W–1.60.15	Oprawa sprężyny zatrzasku	059.00.000.30.0	1	
25	S01.30.61	Uszczelka korka	051.00.000.23.0	1	
26	W–2B.68.00	Korek spustowy kpl.	059.16.000.00.0	1	
27	6302 C6 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	6302 C6 PN–69/M–86100	1	
28	42w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	42w PN–63/M–85111	1	
29	S01.30.32	Tulejka centrująca pokrywy lewej	059.00.000.47.0	2	
30	W–2.60.05	Tulejka centrująca	059.00.000.38.0	3	
31	W–2Bx.60.17	Pokrywa	059.00.000.34.0	1	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
32	M6x12 PN–60/M–82214	Wkręt	900.00.000.28.0	2	
33	M6x30 PN–60/M–82214	Wkręt	900.00.000.54.0	1	
34	W–2.60.18	Tulejka	059.00.000.32.0	1	
35	S32.44.05	Pierścień sprężynujący	059.13.000.02.0	1	
36		Uszczelka korka	002.00.000.39.0	1	
37		Korek spustowy	002.00.000.38.0	1	
38		Wkręt	900.00.000.2[illegible]0	3	
39	W–2B.66.00	Podstawa mechanizmu wyłączającego sprzęgło kpl.	059.14.100.00.0	1	
40	W–2B.65.01	Dźwignia wyłącznika sprzęgła	059.14.000.01.0	1	
41	SZn 2x14 PN–58/M–82001	Zawleczka	905.00.000.55.0	1	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
42	W–2B.65.02	Sworzeń	059.14.000.02.0	1	
43	W–2.67.00	Śruba regulacyjna kpl.	059.14.200.00.0	1	
44	M10x1 PN–58/M–82146	Nakrętka	059.14.000.03.0	1	

Tablica 6, 6A

OBUDOWA WAŁU

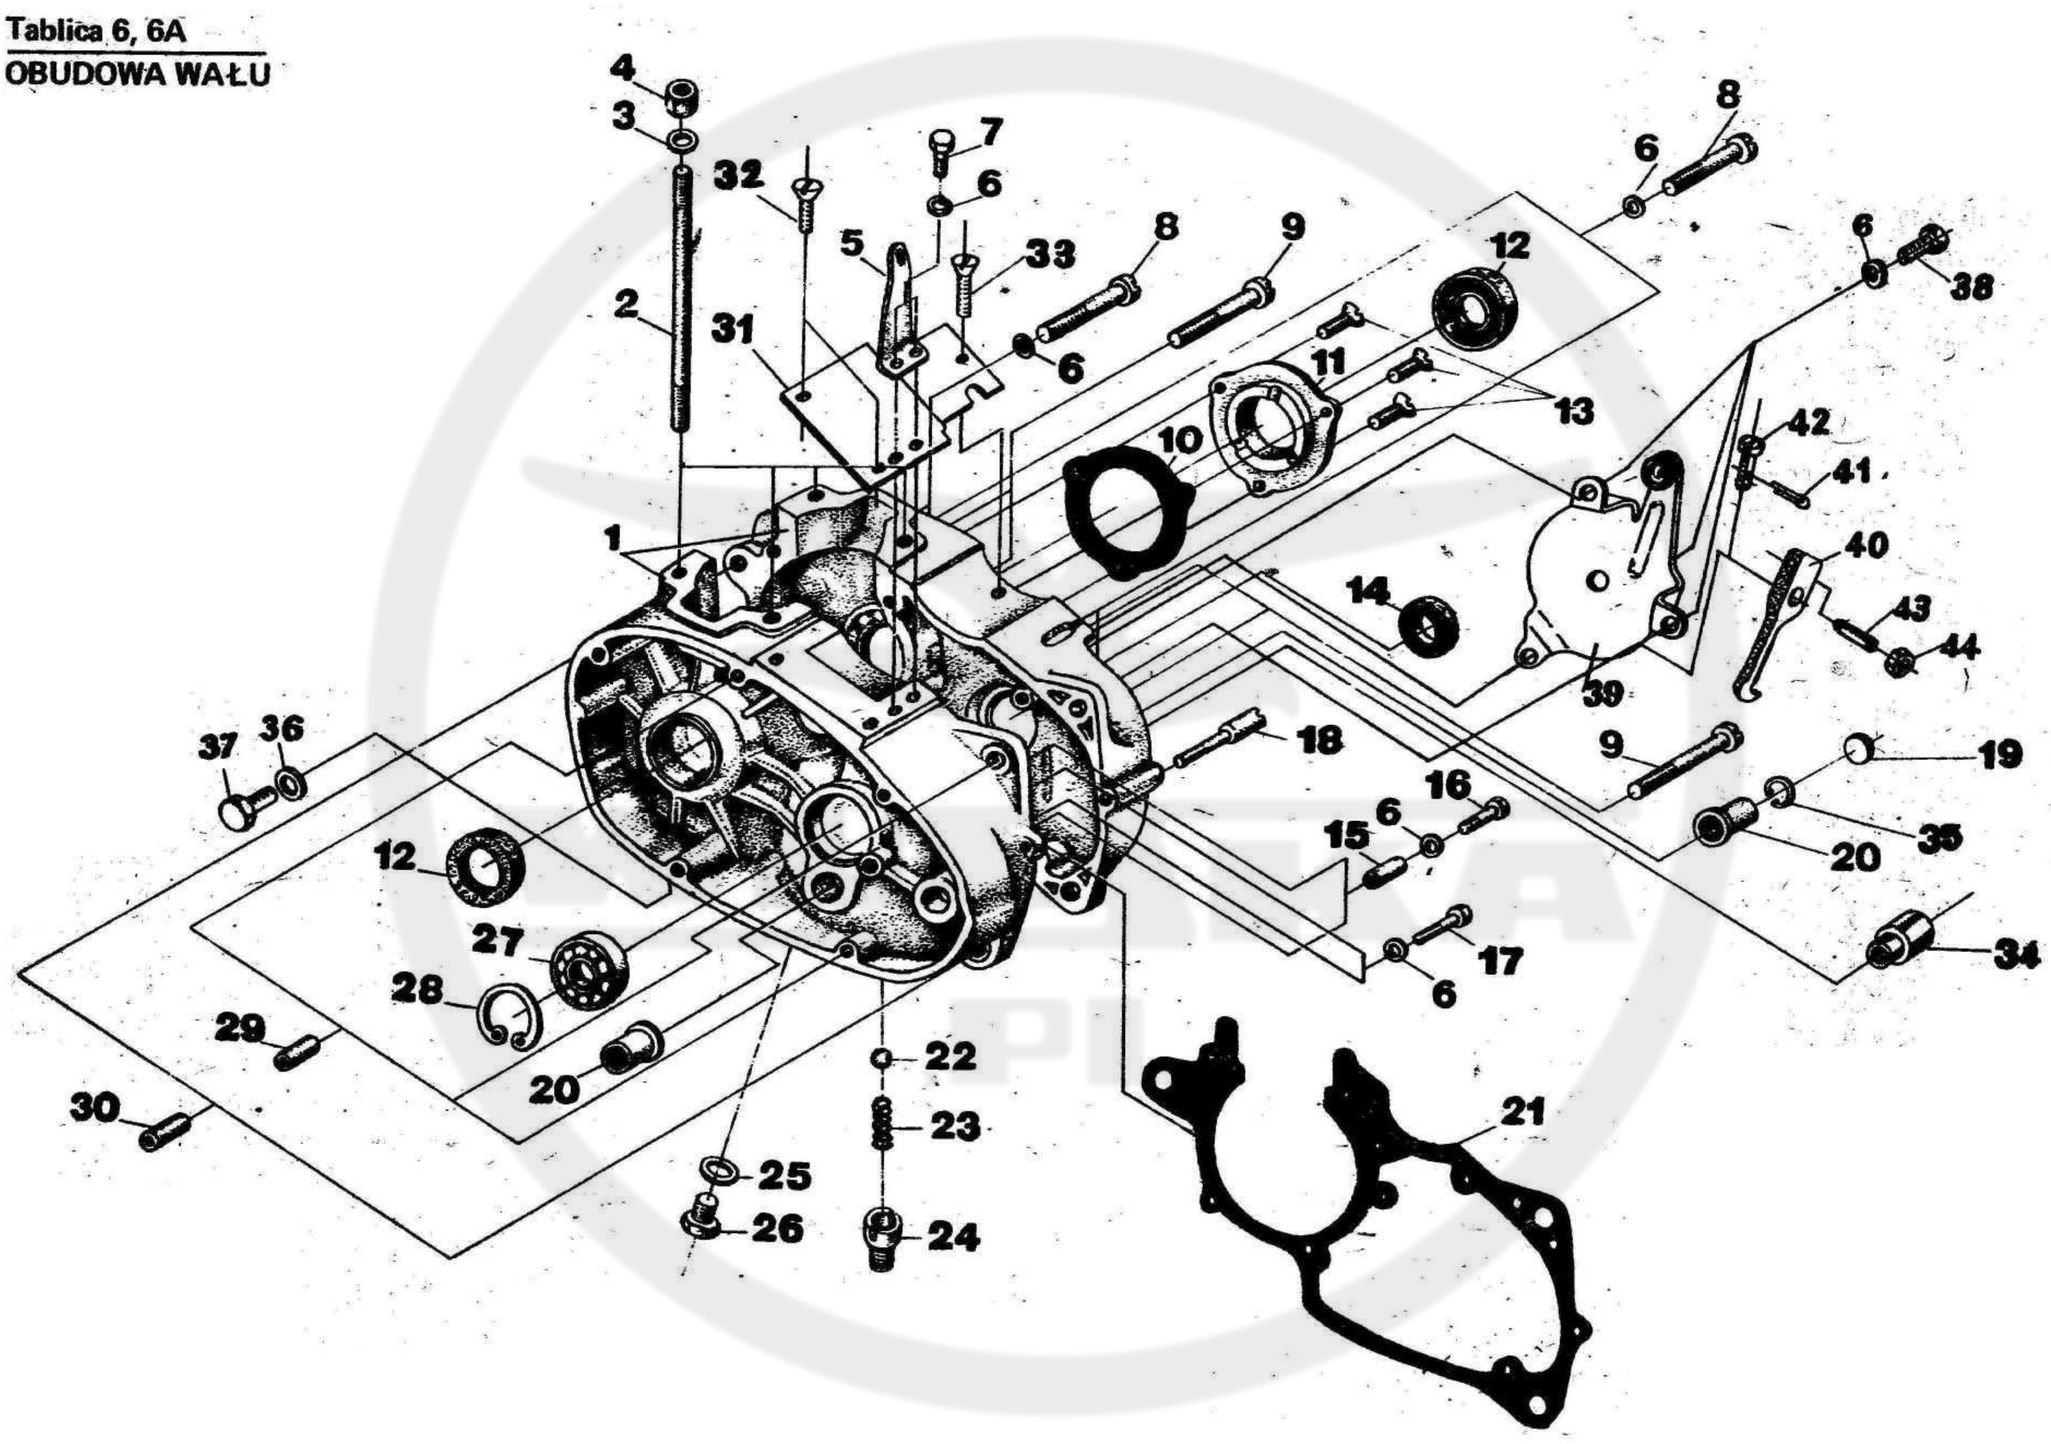

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	W–2Bx.61.01	Obudowa lewa z tulejką	059.12.000.00.1	1	Dostarcza się jako kpl.
	W–2Bx.62.01xA	Obudowa prawa z zaślepką	059.13.000.00.3		
2	W–2.60.11	Śruba dwustronna	059.00.000.28.0	4	
3	8,4 PN–67/M–82006	Podkładka	904.00.000.16.0	4	
4	M8 PN–58/M–82155	Nakrętka	902.00.000.17.0	4	
5	W–2Bx.60.14	Wspornik gaźnika	059.00.000.27.3	1	
6	6,1 PN–65/M–82029	Podkładka sprężysta	903.00.000.01.0	12	
7	M6x16 PN–58/M–82117	Śruba	901.00.000.49.1	2	
8	M6x45 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.13.0	5	
9	M6x60 PN–60/M–82218	Wkręt	059.00.000.44.0	5	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
10	W–2.62.05	Uszczelka	059.00.000.26.0	1	
11	W–2.62.04	Obsada	059.00.000.25.0	1	
12	A20x40x10 PN–66/M–86960	Pierścień uszczelniający	A20x40x10 PN–66/M–86960	2	
13	M6x14 PN–60/M–82210	Wkręt	900.00.000.53.0	3	
14	A25x37x7 PN–66/M–86960	Pierścień uszczelniający	A25x37x7 PN–66/M–86960	1	
15	W–1.60.08	Tulejka	059.00.000.33.0	2	
16	M6x22 PN–58/M–82117	Śruba	M6x22 PN–58/M–82117	2	
17	M6x20 PN–58/M–82117	Śruba	M6x20 PN–58/M–82117	2	
18	W–2.60.19	Wkręt specjalny	059.00.000.40.0	1	
19	W–1.60.06	Zaślepka	059.13.000.01.0	1	
20	W–1.61.03	Tulejka	059.12.000.01.0	2	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
21	W–2.60.02	Uszczelka obudów	059.00.000.04.0	1	
22	5/16" PN–69/M–86457	Kulka	5/16" PN–69/M–86457	1	
23	W–2.60.09	Sprężyna zatrzasku	059.00.000.31.0	1	
24	W–1.60.15	Oprawa sprężyny zatrzasku	059.00.000.30.0	1	
25	S01.30.61	Uszczelka korka	051.00.000.23.0	1	
26	W–2B.68.00	Korek spustowy kpl.	059.16.000.00.1	1	
27	6302 C6 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	6302 C6 PN–69/M–86100	1	
28	42w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy sprężynujący	42w PN–63/M–85111	1	
29	S01.30.32	Tulejka centrująca pokrywy lewej	059.00.000.47.0	2	
30	W–2.60.05	Tulejka centrująca	059.00.000.38.0	3	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
31	W–2Bx.60.17	Pokrywa	059.00.000.34.1	1	
32	M6x12 PN–60/M–82214	Wkręt	900.00.000.28.1	2	
33	M6x30 PN–60/M–82214	Wkręt	900.00.000.54.0	1	
34	W–2.60.18	Tulejka	059.00.000.32.0	1	
35	S32.44.05	Pierścień sprężynujący	059.13.000.02.0	1	
36		Uszczelka korka	002.00.000.39.0	1	
37		Korek spustowy	059.00.000.66.1	1	
38		Wkręt	900.00.000.27.0	3	
39	W–2B.66.00	Podstawa mechanizmu wyłączającego sprzęgło kpl.	059.14.100.00.0	1	
40	W–2B.65.01	Dźwignia wyłącznika sprzęgła	059.14.000.01.0	1	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
41	SZn2x14 PN–58/M–82001	Zawleczka	905.00.000.55.0	1	
42	W–2B:65.02	Sworzeń	059.14.000.02.0	1	
43	W–2.67.00	Śruba regulacyjna kpl.	059.14.200.00.0	1	
44	M10x1 PN–58/M–82146	Nakrętka	059.14.000.03.0	1	

WUESKA .PL

Tablica 7

POKRYWY OBUDÓW

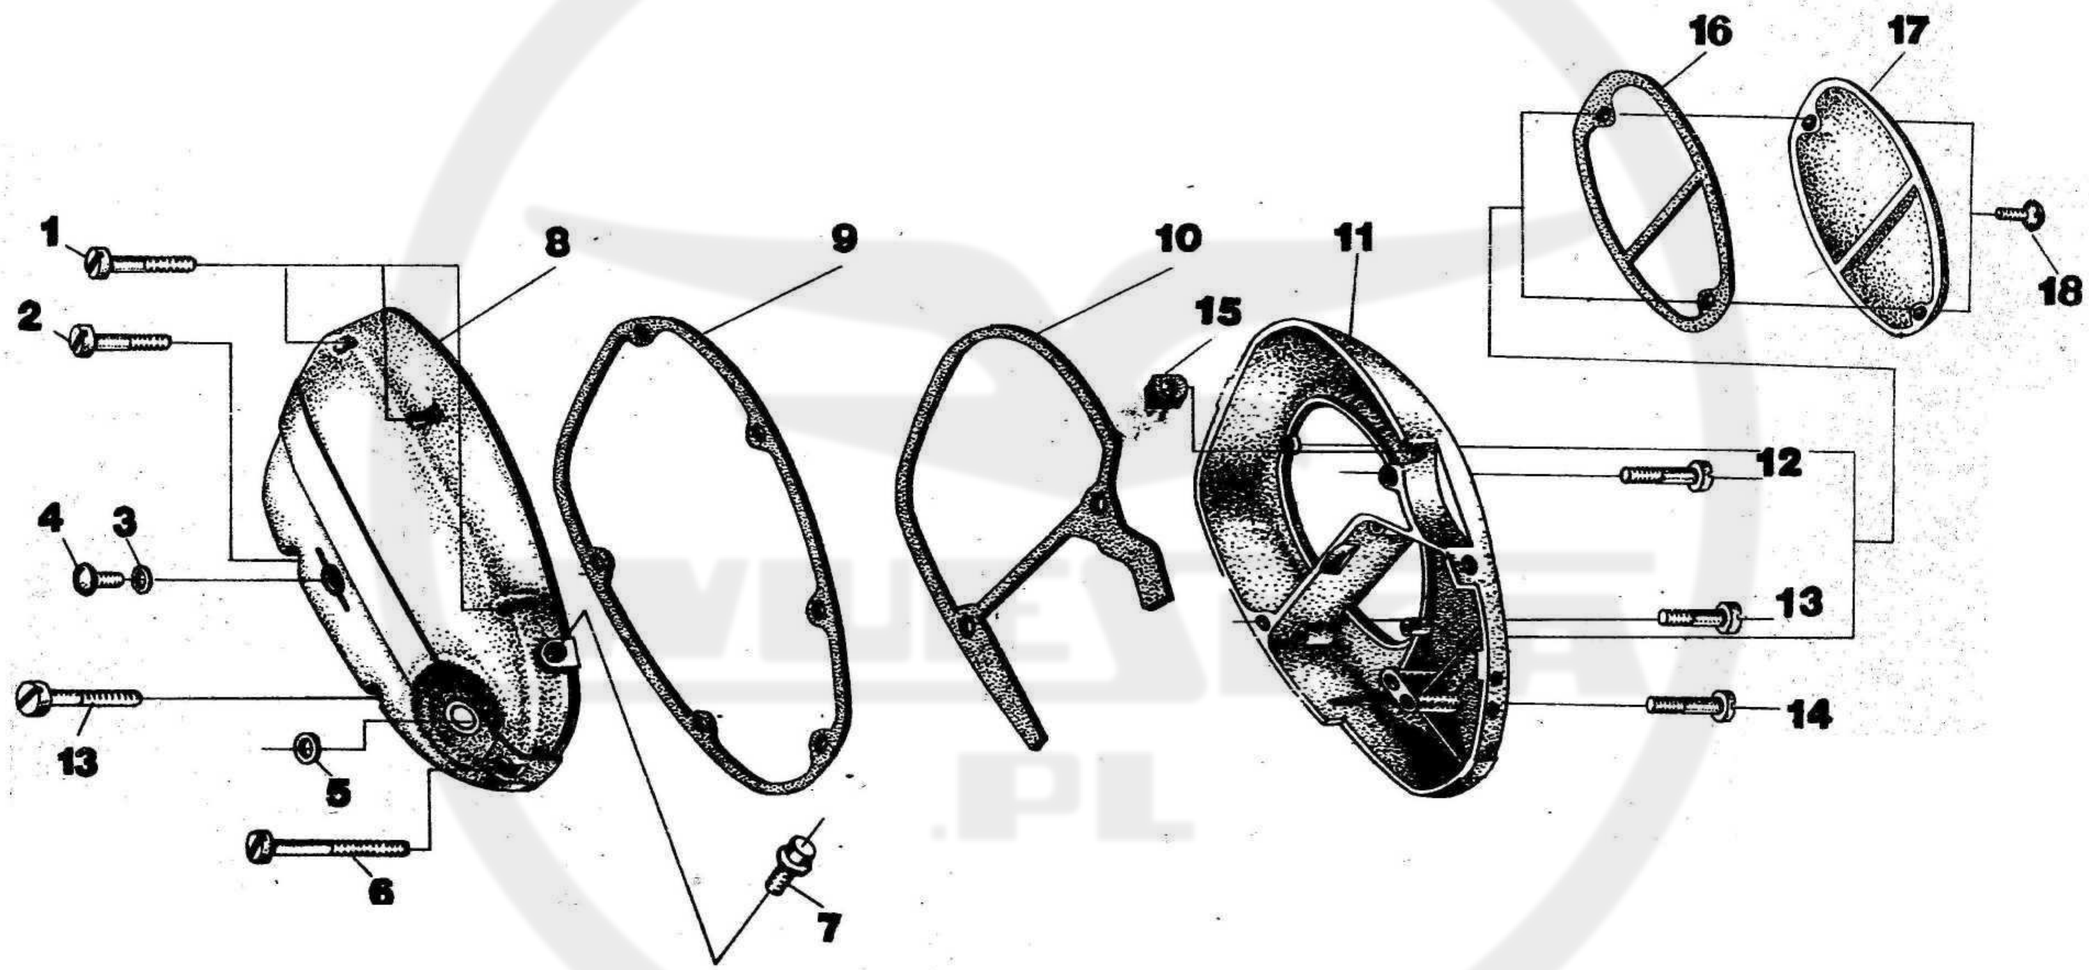

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M6x55 PN-60/M-82218	Wkręt	900.00.000.31.0	3	
2	M6x50 PN-60/M-82218	Wkręt	900.00.000.47.0	1	
3	S38.7.307	Podkładka uszczelniająca	002.14.000.04.0	1	
4	S38.7.306	Korek poziomu oleju	002.14.000.03.0	1	
5	S01.44.19	Pierścień uszczelniający	051.15.000.02.0	1	
6	W-2.60.07	Wkręt M6x85	059.00.000.41.1	1	
7	W-1.60.18	Korek wlewowy	059.00.000.39.0	1	
8	W-2.64.00	Pokrywa lewa	059.15.000.00.1	1	
9	W-2.60.04	Uszczelka pokrywy lewej	059.00.000.03.0	1	
10	W-2A.60.03	Uszczelka pokrywy prawej	059.00.000.05.0	1	
11		Pokrywa prawa	059.20.000.01.1	1	

Tablica 7

POKRYWY OBUDÓW

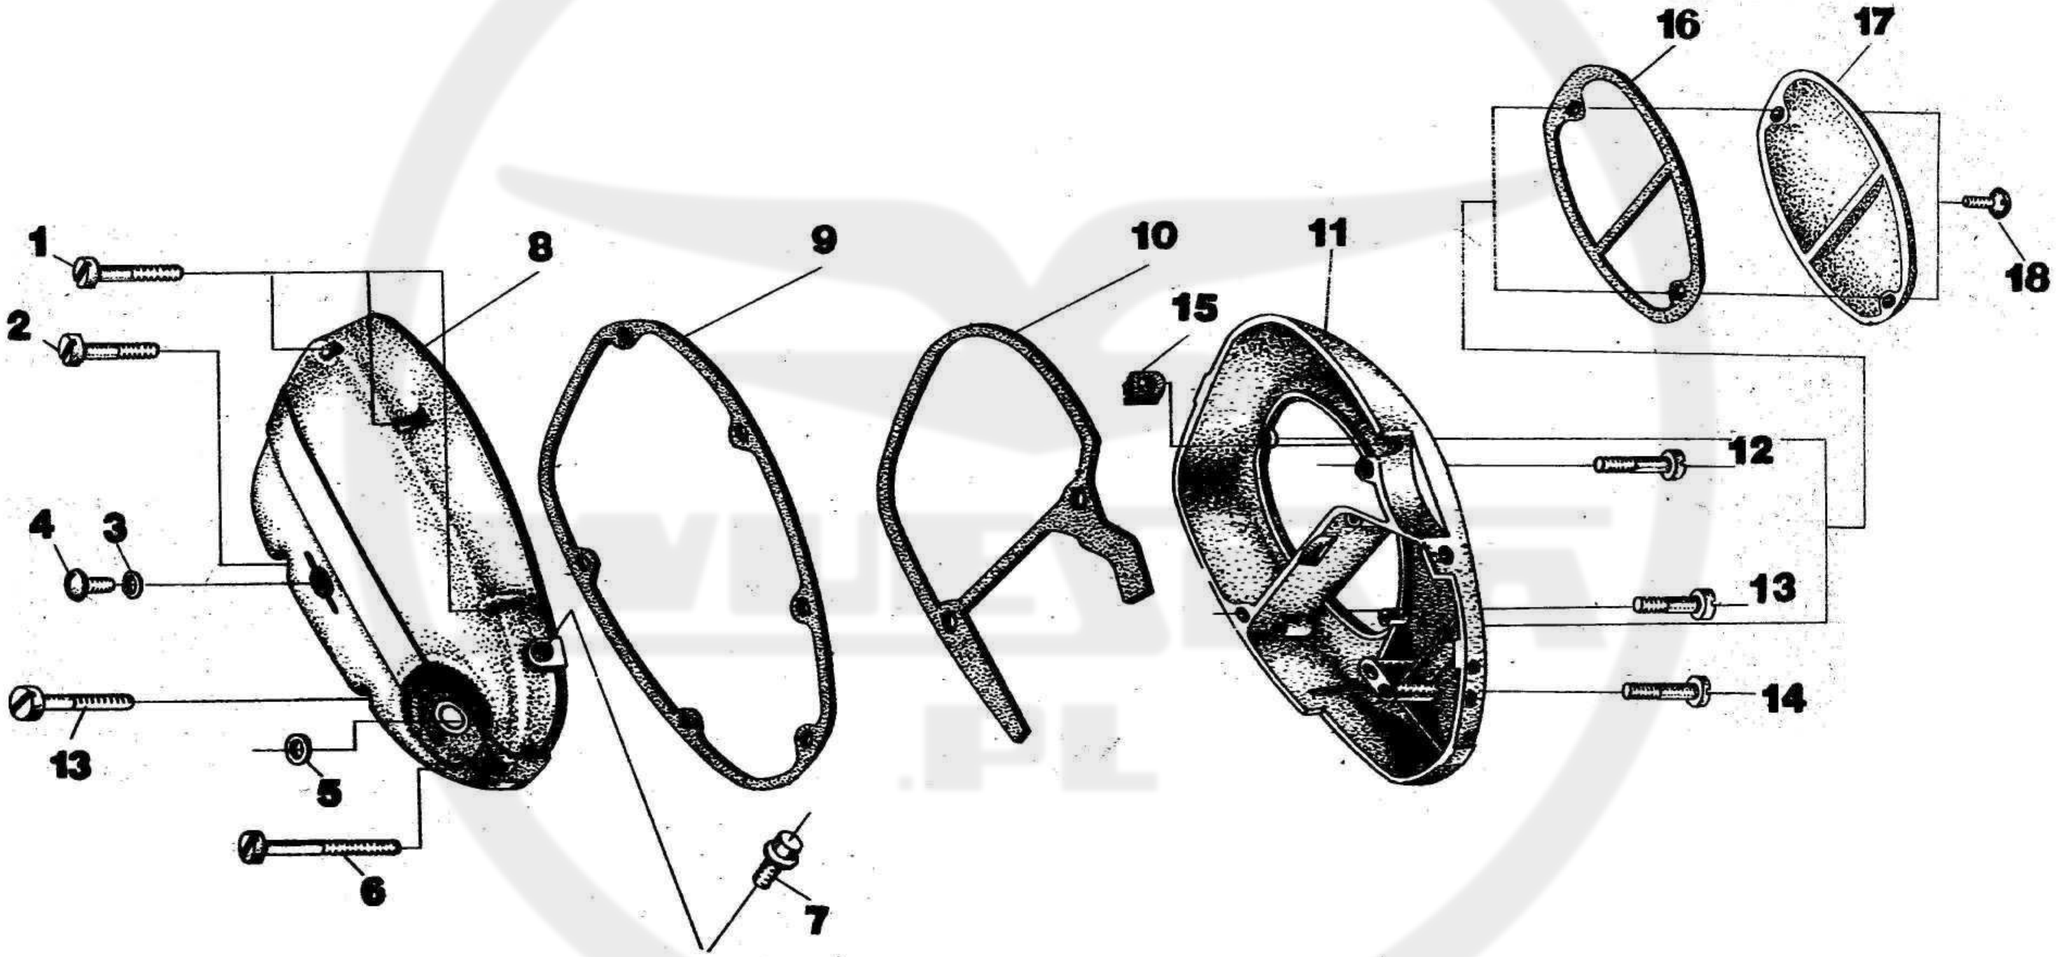

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	M6x70 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.05.0	1	
13	M6x60 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.12.0	2	
14	M6x65 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.23.0	1	
15	W–1.60.11	Przepust zewnętrzny	W–1.60.11	1	
16	W–2.63.03	Uszczelka osłony	059.00.000.02.0	1	
17	W–2.63.02	Osłona	059.00.000.01.1	1	
18	M6x12 PN–60/M–82214	Wkręt	900.00.000.28.1	2	

Tablica 7A

POKRYWY OBUDÓW

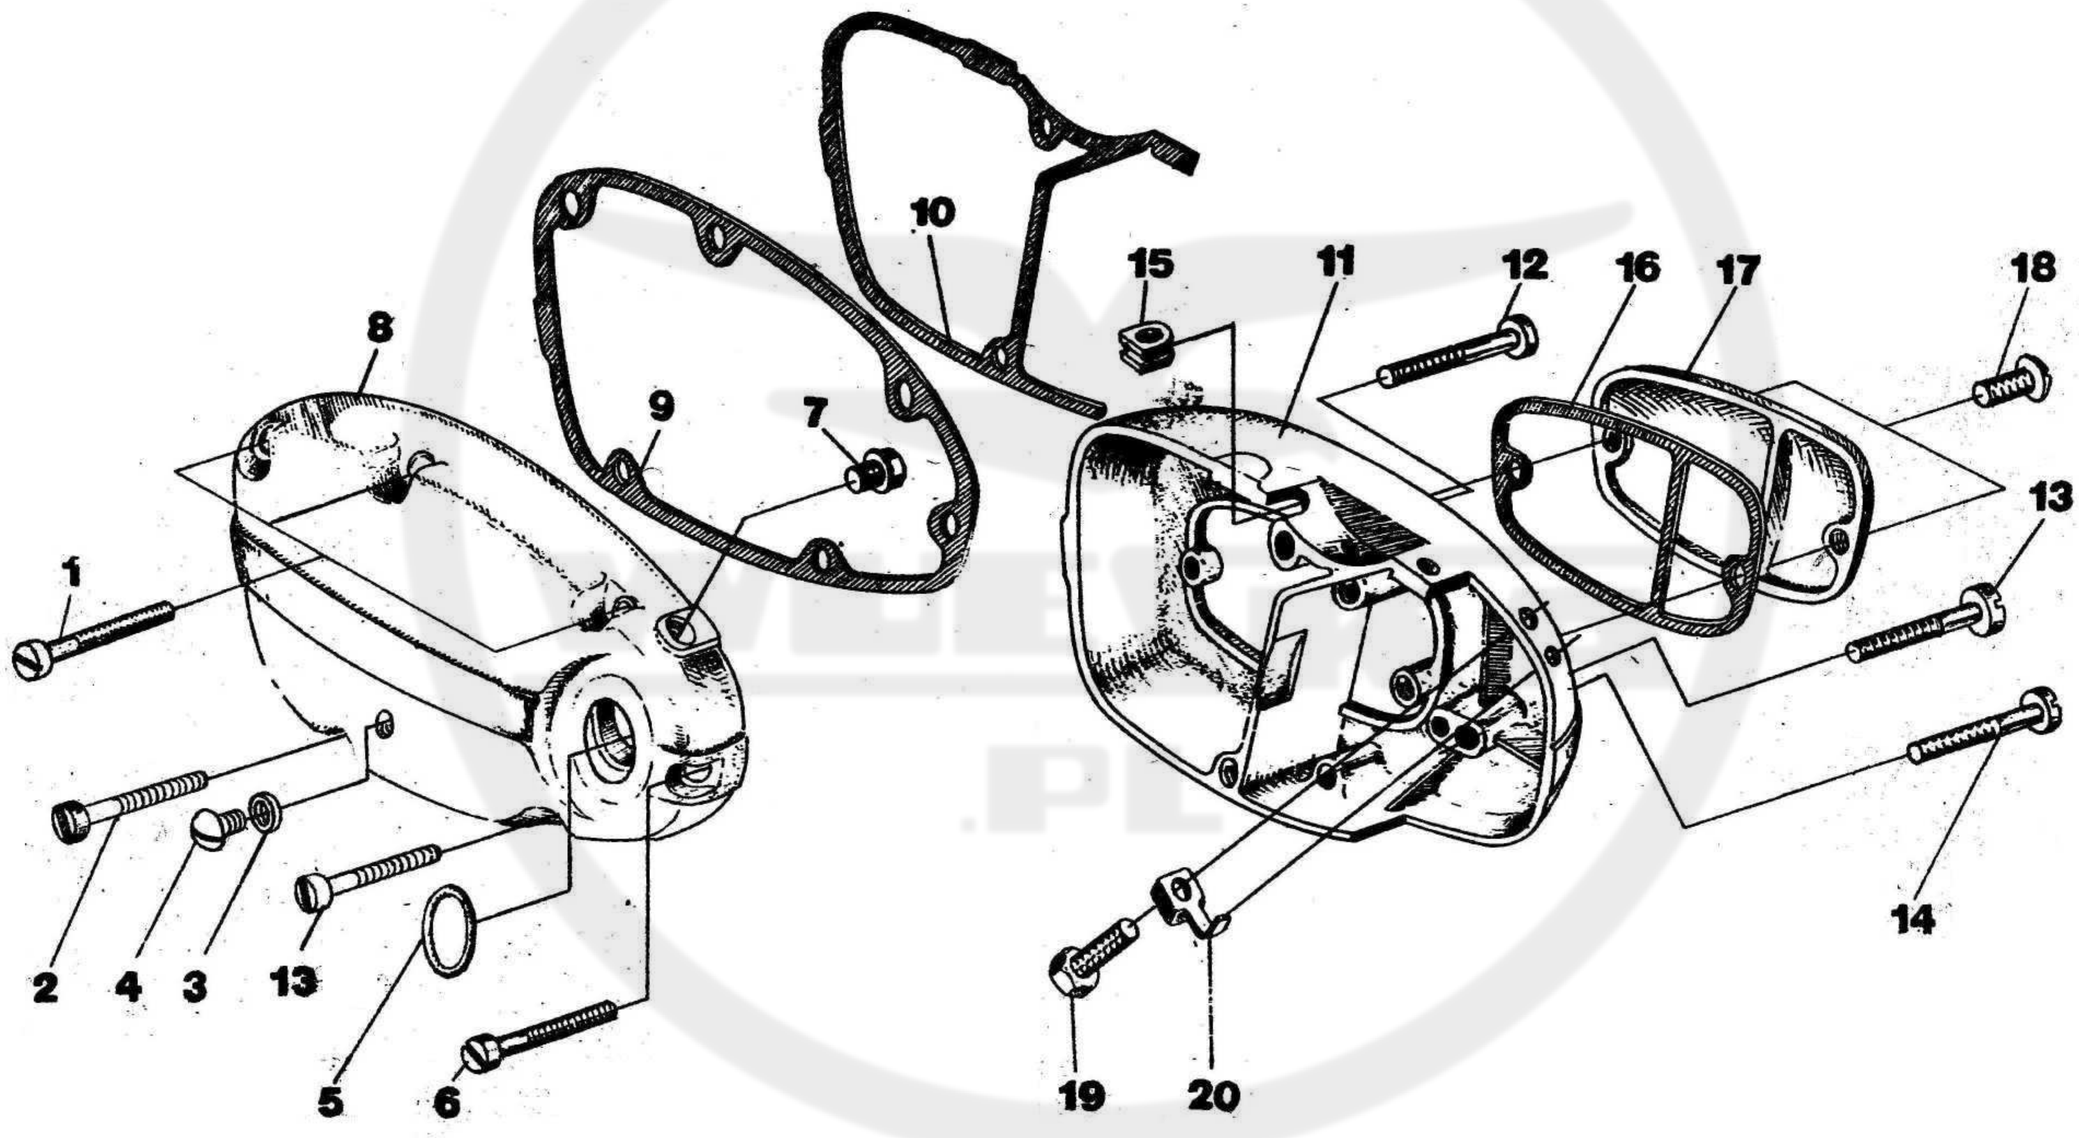

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	Nazwa	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M6x55 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.31.0	3	
2	M6x50 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.47.0	1	
3	S38.7.307	Podkładka uszczelniająca	002.14.000.04.0	1	
4	S38.7.306	Korek poziomu oleju	002.14.000.03.0	1	
5	S01.44.19	Pierścień uszczelniający	051.15.000.02.0	1	
6	W–2.60.07	Wkręt M6x85	059.00.000.41.0	1	
7	W–1.60.18	Korek wlewowy	059.00.000.39.0	1	
8	W–2.64.00	Pokrywa lewa	059.15.000.00.0	1	
9	W–2.60.04	Uszczelka pokrywy lewej	059.00.000.03.0	1	
10	W–2A.60.03	Uszczelka pokrywy prawej	059.00.000.05.0	1	
11	W–2Bx.63.01A	Pokrywa prawa	059.00.000.13.0	1	

Tablica 7A

POKRYWY OBUDÓW

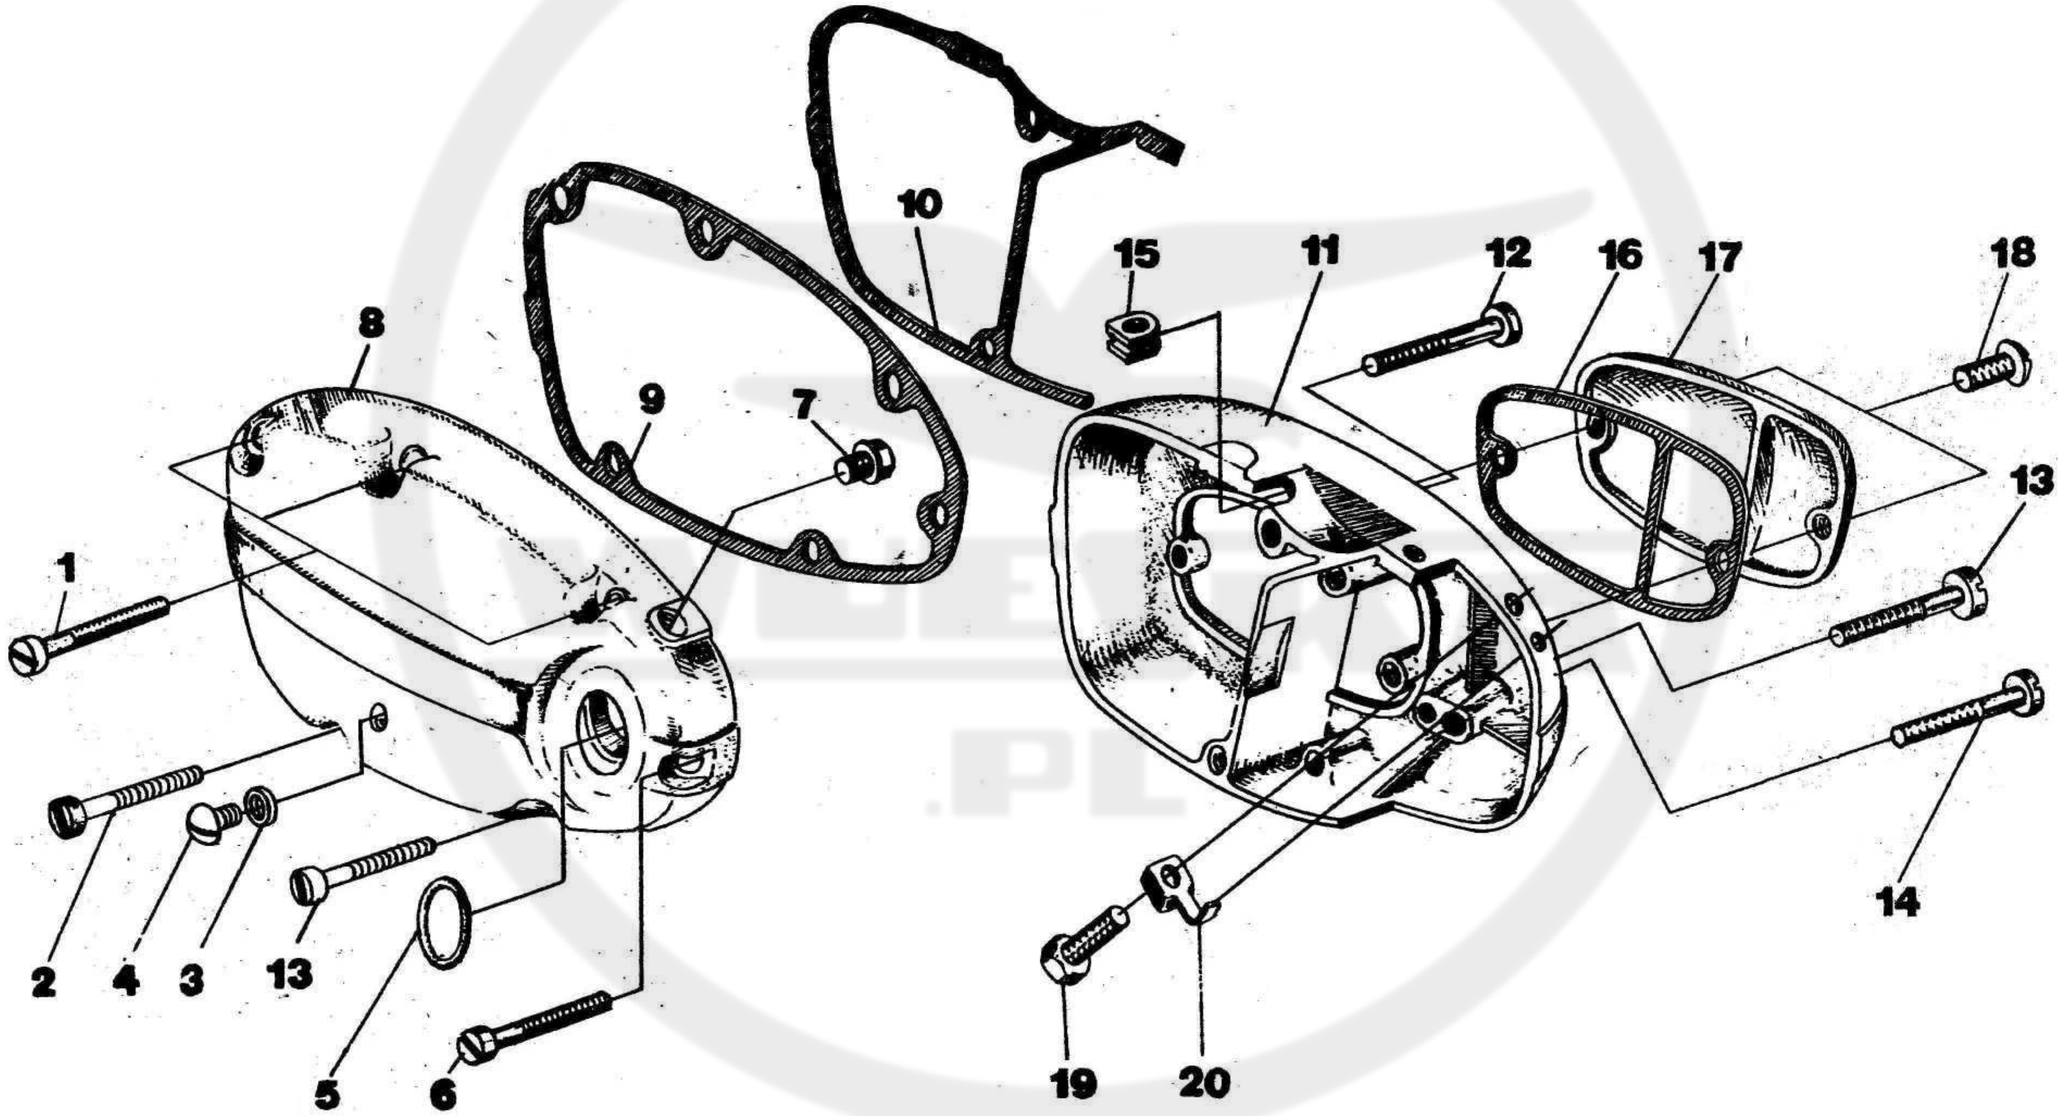

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość – sztuk w zespole	U w a g i
12	M6x70 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.05.0	1	
13	M6x60 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.12.0	2	
14	M6x65 PN–60/M–82218	Wkręt	900.00.000.23.0	1	
15	W–1.60.11	Przepust zewnętrzny	W–1.60.11	1	
16	W–2.63.03	Uszczelka osłony	059.00.000.02.0	1	
17	W–2.63.02	Osłona	059.00.000.01.0	1	
18	M6x12 PN–60/M–82214	Wkręt	900.00.000.28.0	2	
19	M6x14 PN–58/M–82117	Śruba	901.00.000.43.0	1	
20	W–2Bx.63.04	Uchwyt śruby	059.20.000.02.1	1	

Tablica 8

SPRZĘGŁO

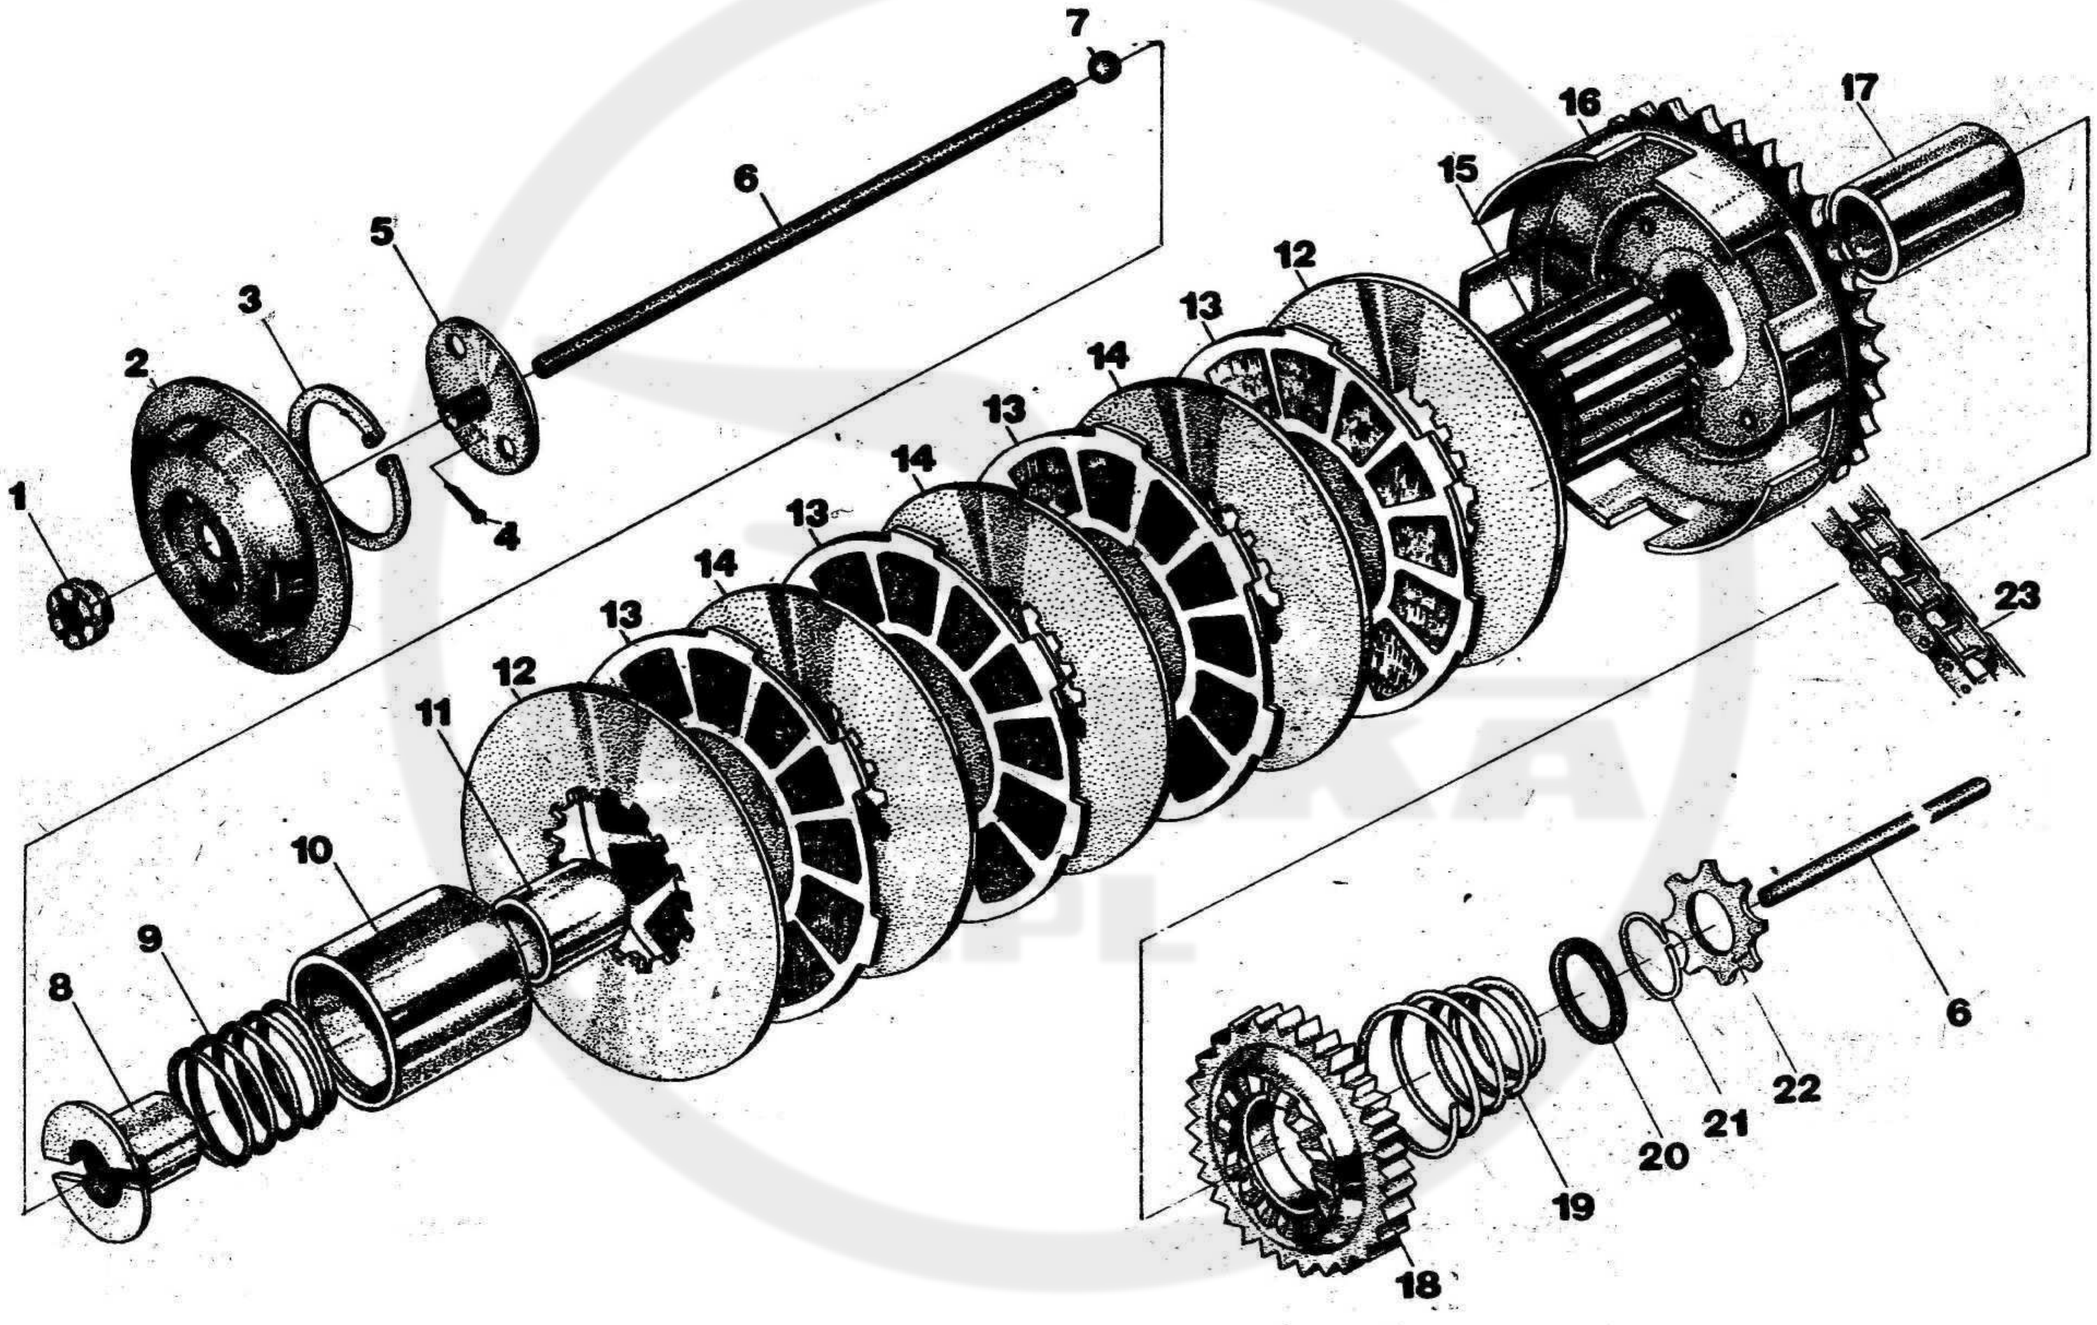

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	S06.40.1.19	Nakrętka koronkowa	059.00.000.51.0	1	
2	S06.40.1.03	Tarcza dociskowa	059.00.000.53.0	1	
3	35w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	35w PN–63/M–85111	1	
4	1,6x20 PN–58/M–82001	Zawleczka	1,6x20 PN–58/M–82001	1	
5	S06.40.1.06x	Tarcza oporowa koszyka kpl.	059.18.000.00.0	1	
6	W–1.70.06A	Popychacz sprzęgła	059.00.000.35.0	2	
7	3/16" PN–69/M–86452	Kulka popychacza	3/16" PN–69/M–86452	1	
8	W–1.70.04	Nakrętka wałka głównego	059.00.000.36.0	1	
9	S06.40.1.10	Sprężyna sprzęgła	059.00.000.49.0	1	
10	S06.40.1.04	Koszyk sprężyny	059.00.000.48.0	1	
11	S32.40.1.22	Kielich zabezpieczający	059.00.000.55.0	1	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	S32.40.1.01	Tarcza górna cierna	059.00.000.54.0	2	
13	S06.4.1.11x	Tarcza cierna wewnętrzna kpl.	059.19.000.00.0	4	
14	S06.40.01	Tarcza cierna	059.00.000.52.0	3	
15	S06.40.1.16	Zabierak sprzęgła	059.00.000.50.0	1	
16	W–1.71.00	Korpus sprzęgła kpl.	059.17.100.00.0	1	
17	W–1.70.03	Tulejka	059.00.000.37.0	1	
18	W–1.70.01A	Koło zębate rozrusznika	059.17.000.01.0	1	
19	S01.40.27	Sprężyna kółka zapadkowego rozrusznika	051.07.000.01.0	1	
20	S01.40.28	Miska sprężyny kółka zapadkowego rozrusznika	051.07.000.03.0	1	
21	S01.40.29	Bezpiecznik kółka zapadkowego rozrusznika	051.07.000.04.0	1	
22	W–1.70.01	Podkładka do sprzęgła	059.00.000.23.0	1	

Numer pozycji w tablicy	Dotychczasowe oznaczenie części	N a z w a	Oznaczenie	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
23		Łańcuch tulejkowy	061–48(9,525x5x x9,52–48)	1	

Tablica 9

PRĄDNICA

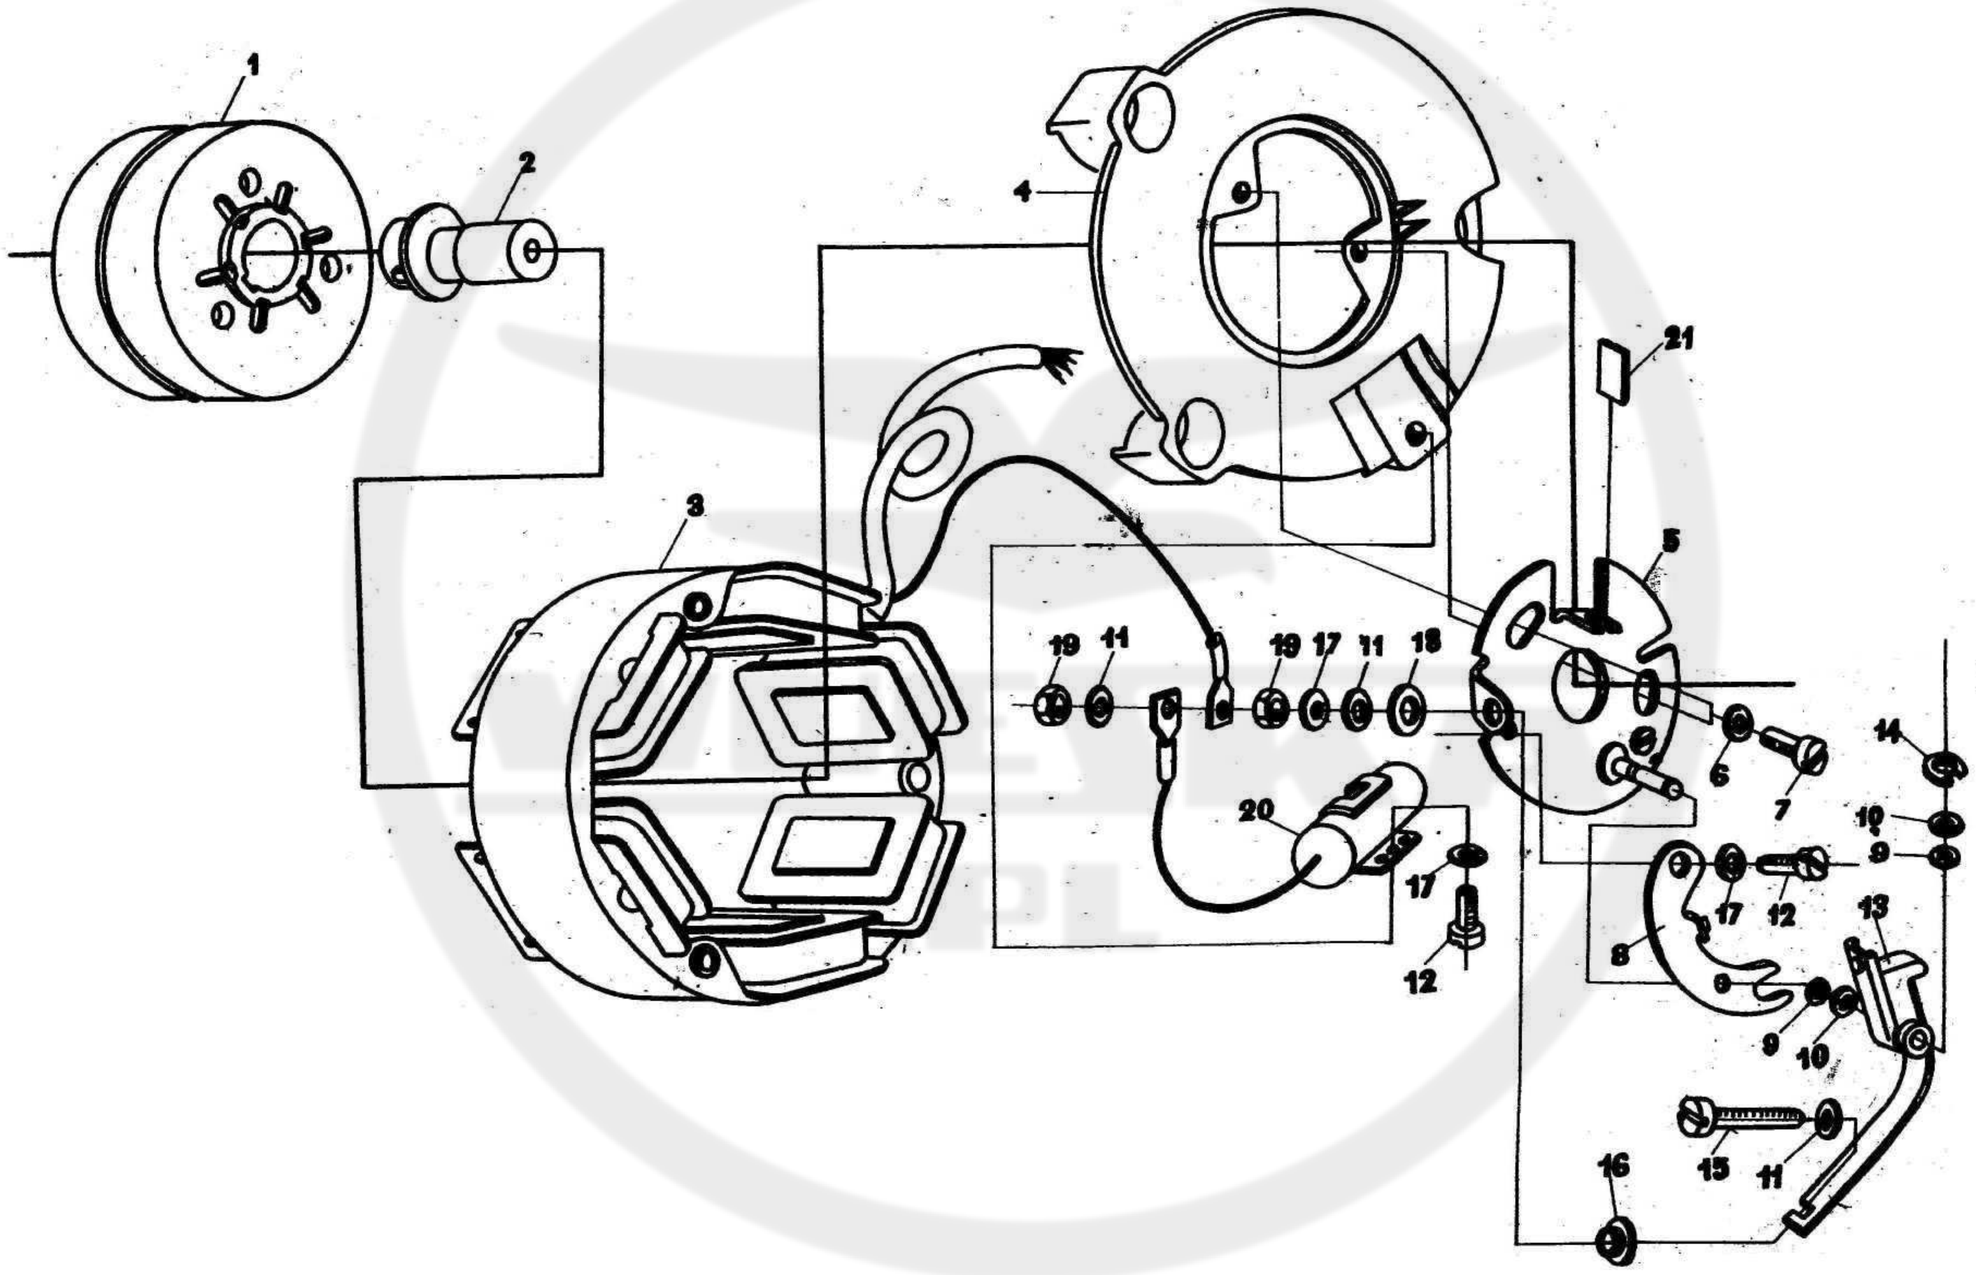

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	3206.8.002.1	Wirnik kpl.	1	
2	3206.9.006.1	Krzywka kpl.	1	
3	3206.7.024.1	Stojan prądnicy	1	
4	3206.3.016.1	Pokrywa	1	
5	3206.9.026.1	Płytka z osią	1	
6	5,5 PN–62/M–82007	Podkładka	2	
7	M5x8 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
8	4406.9.040.1	Podstawa przerywacza kpl.	1	
9	4406.4.058.1	Podkładka regulacyjna	wg potrzeb	
10	4406.4.057.1	Podkładka izolacyjna	2	
11	4,3 PN–65/M–82007	Podkładka	3	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	M4x6 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
13	4406.9.015.2	Dźwignia przerywacza kpl.	1	
14	400–1442–01	Zawleczka	1	
15	M4x16 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
16	4445.4.041.1	Podkładka izolacyjna	1	
17	4,1 PN–65/M–82029	Podkładka sprężysta	3	
18	5.201.02904	Podkładka	1	
19	M4 PN–58/M–82146	Nakrętka	2	
20	KPs–014–11	Kondensator kpl.	1	
21	3206.4.028.1	Poduszka smarna	1	
22	3206.8.025.1	Płytka przerywacza kpl.	1	Obejmuje poz. 5; 8÷13; 15; 16; 18; 19

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
23	3206.8.000.2	Prądnica kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷21

Tablica 10
GAŹNIK

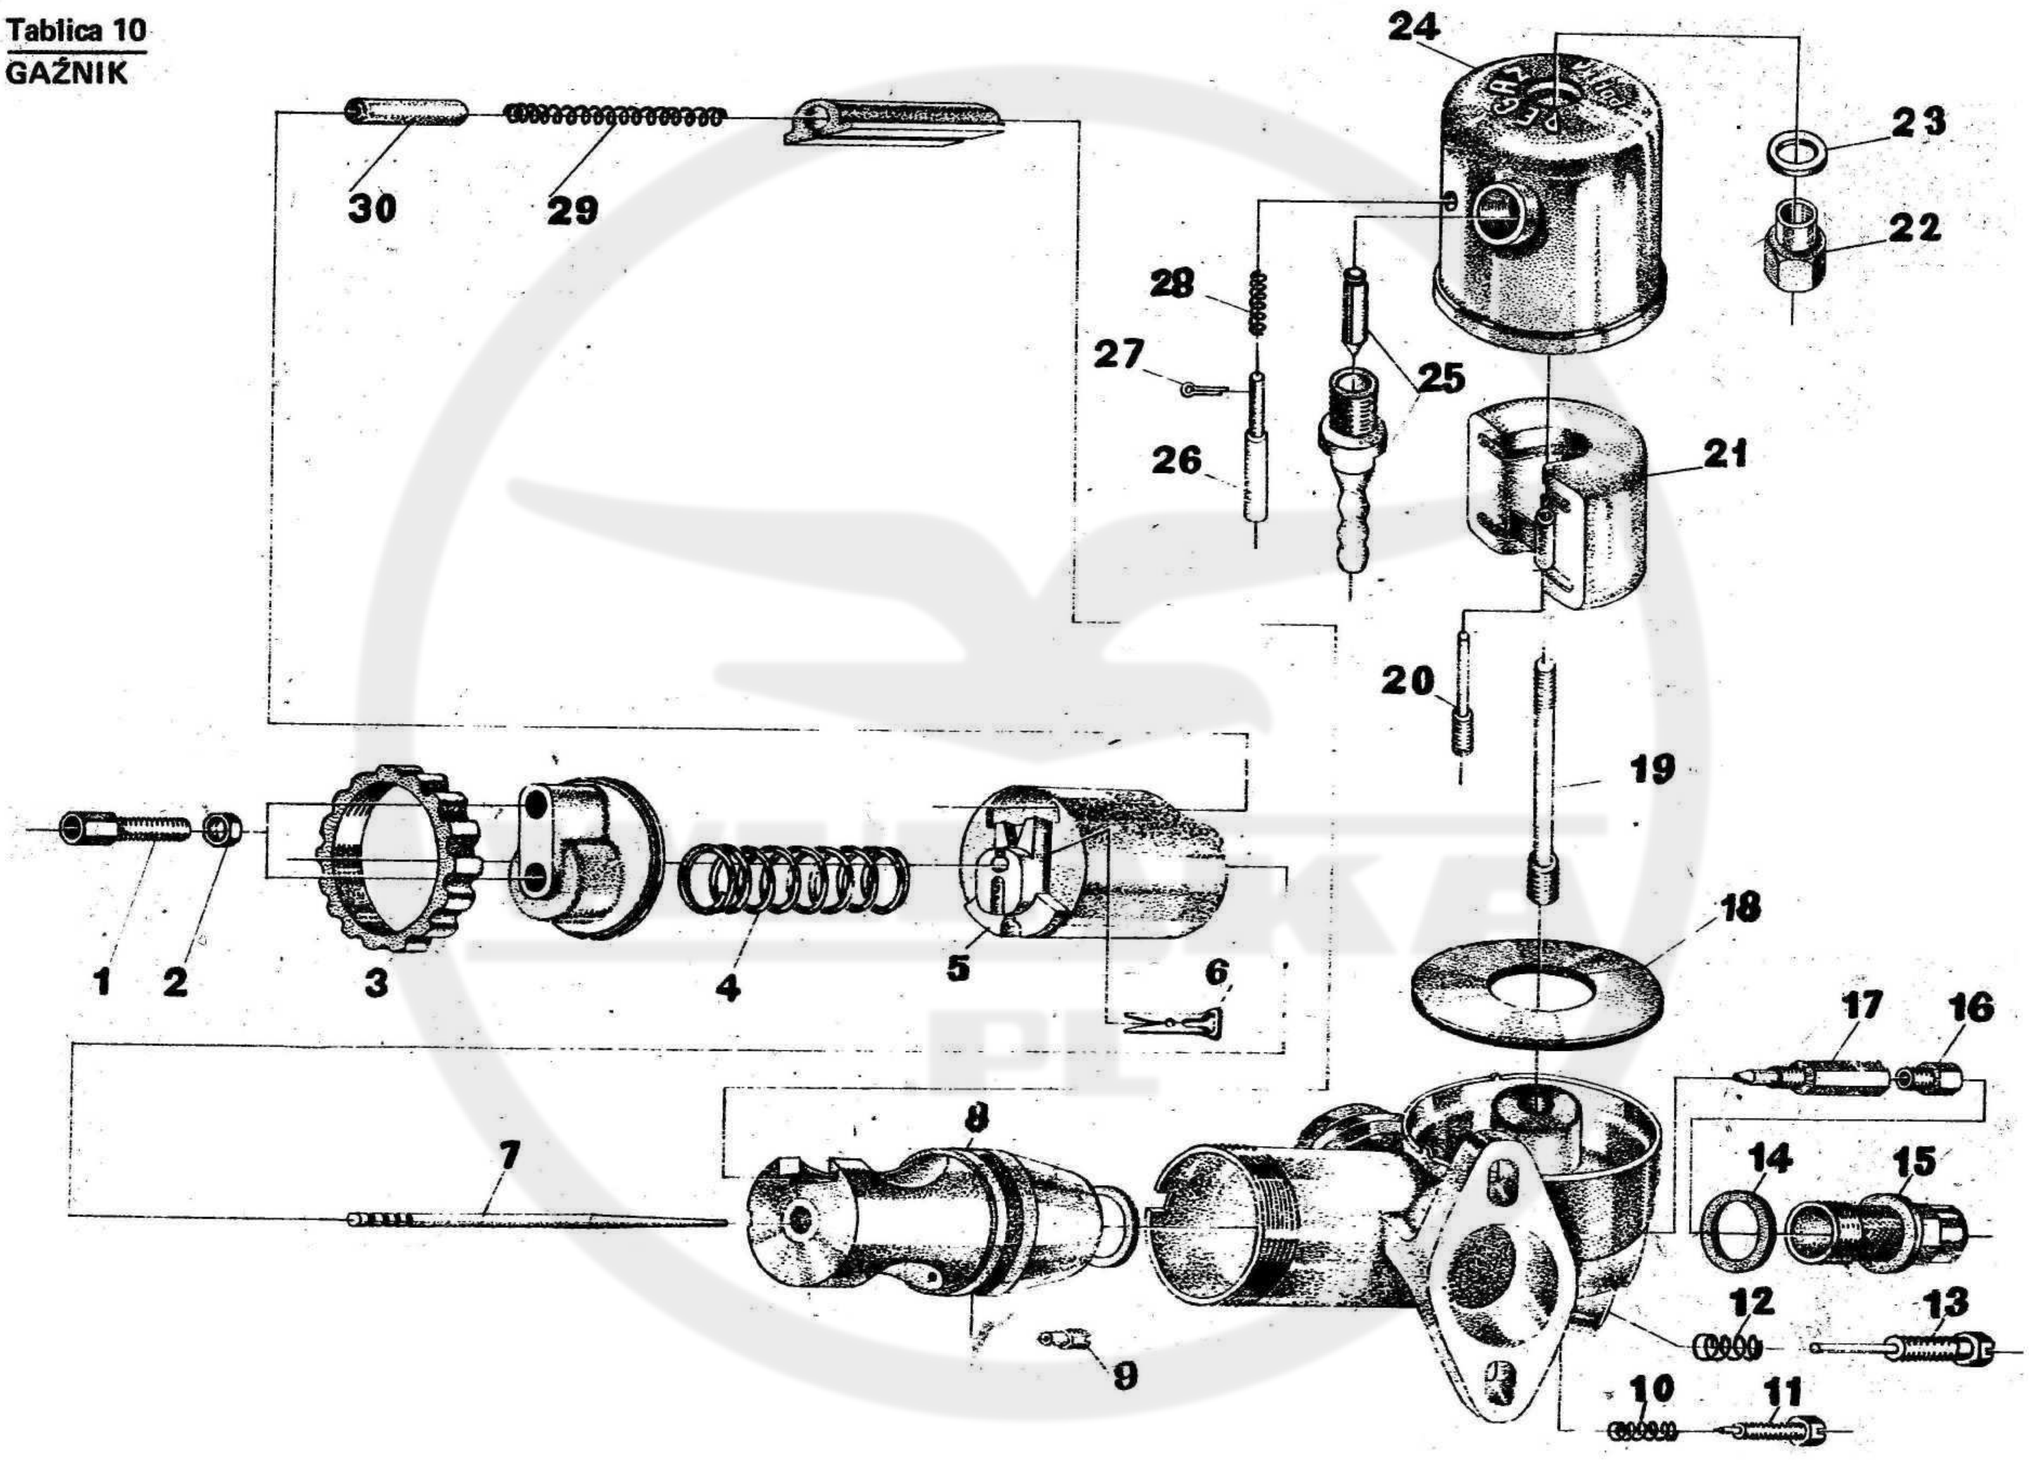

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	GN.05.08	Śruba cięgna	2	
2	GN.16.01	Nakrętka M6x0,75	2	
3	GN.01.11	Nakrętka pokrywy	1	
4	GN.14.01	Sprężyna ϕ 16x55	1	
5	GN.01.08	Przepustnica 35	1	
6	GN.13.10	Zapinka ϕ 1,8	1	
7	GN.05.15	Iglica przepustnicy	1	
8	GN.01.06x2	Kadłub gardzieli	1	
9	GN.22.24	Dysza biegu jałowego	1	
10	K22.1107.731	Sprężyna walcowa	1	
11	64750.001	Śruba regulacyjna biegu jałowego	1	
12	GN.14.08	Sprężyna ϕ 9,6x12	1	
13	GN.05.07A	Śruba przepustnicy	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
14	GN.21.01	Uszczelka	2	
15	GN.15.14x	Śruba kadłuba	1	
16	GN.22.10.1	Dysza główna	1	
17	GN.23.36	Rozpylacz iglicowy	1	
18	GN.21.03	Uszczelka ϕ 29x55	1	
19	GN.15.07	Śruba dwustronna	1	
20	GN.17.01	Oś pływaka	1	
21	GN.06.07x	Pływak	1	
22	GN.16.02	Nakrętka	1	
23	GN.21.04	Uszczelka ϕ 9,1x5	1	
24	GN.01.04	Komora pływakowa	1	
25	GN.05.18x1	Zawór iglicowy	1	
26	GN.02.13	Zatapiacz	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
27	1x10 PN–69/M–82001	Zawleczka	1	
28	GN.14.03	Sprężyna ϕ 4,6x13	1	
29	GN.14.02	Sprężyna ϕ 4,5x70	1	
30	GN.04.01	Prowadnica sprężyny	1	

WIESKA PL

Tablica 11

RAMA

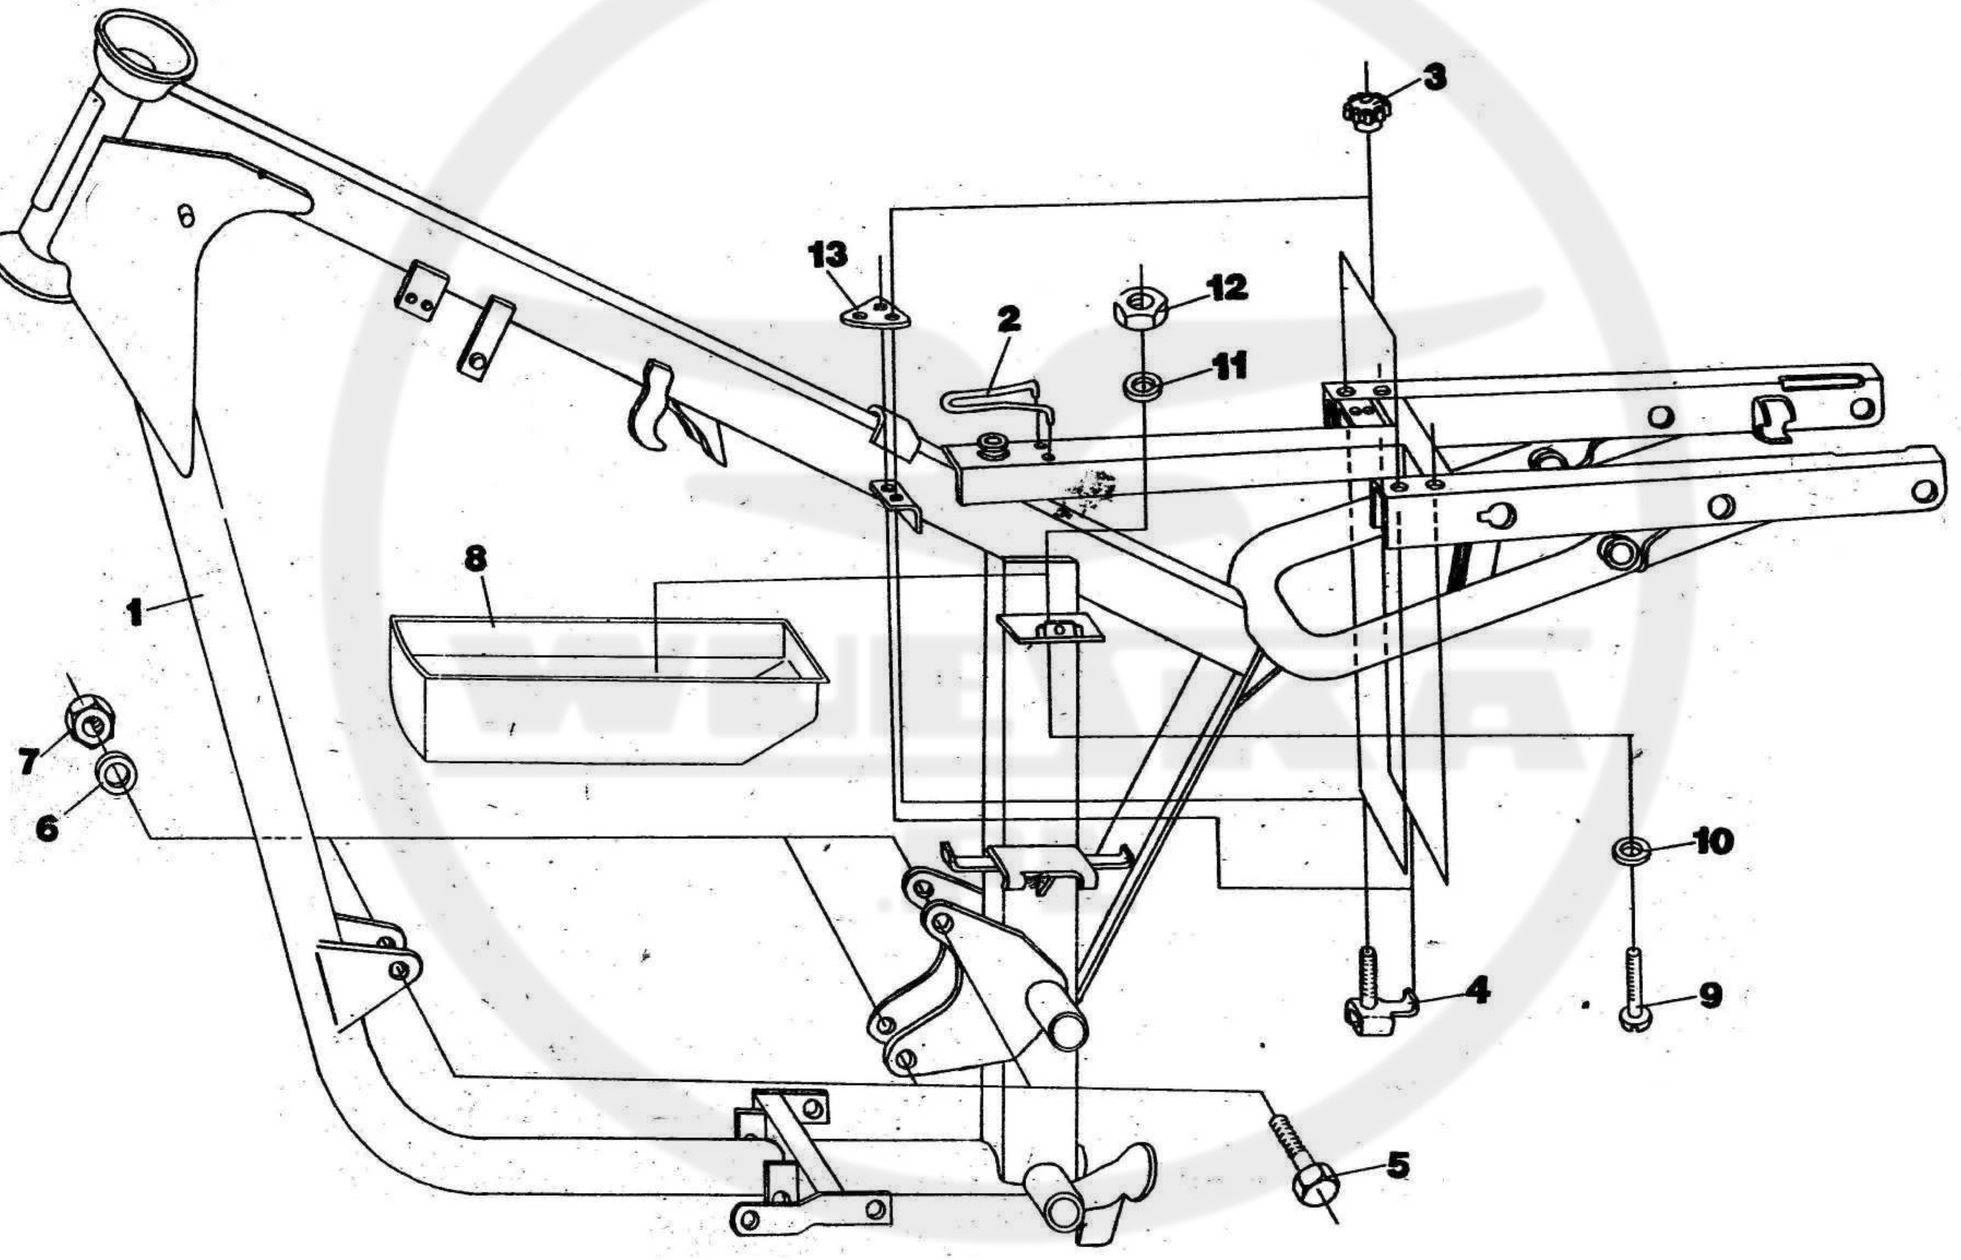

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21A.09.01z	Szkielet ramy	1	
2	M06.3.09.13	Sprężyna zatrzasku siodła	1	
3	M17.09.40	Nakrętka specjalna	4	
4	M21.09.40x	Śruba osłony	4	
5	M8x55–8.8 PN–58/M–82109	Śruba silnika	3	
6	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
7	M8–8 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
8	M06.3.09.11/a	Puszka narzędziowa	1	
9	M5x12 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
10	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	

Tablica 11
RAMA

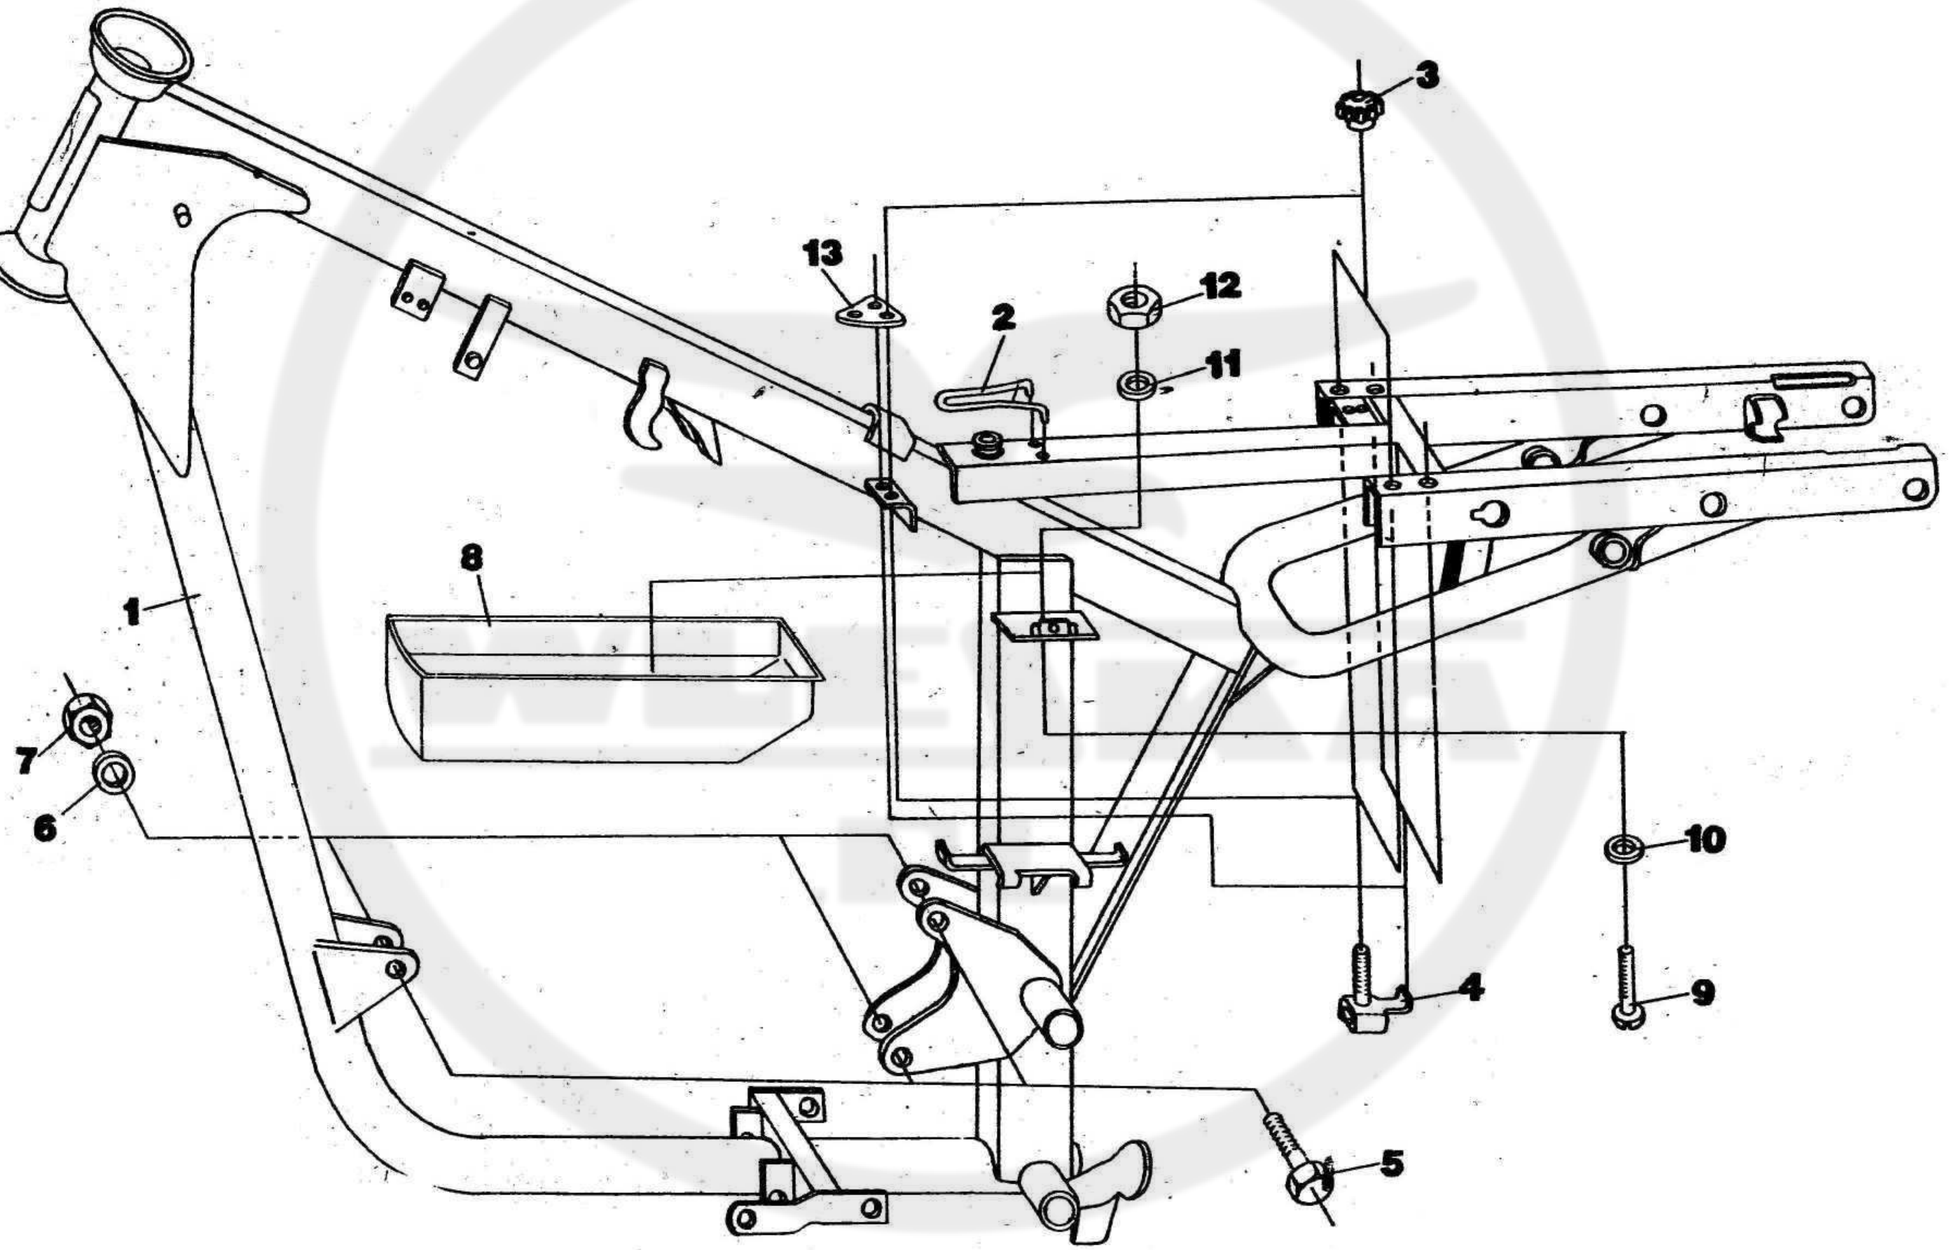

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	5,5 PN–67/M–82005	Podkładka zwykła	1	
12	M5 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
13	M21.09.46	Prowadzenie przelewu	1	
14	T11A–10	Rama z miskami	1	
15	M21A.09.00	Rama kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷13

Tablica 11A

RAMA

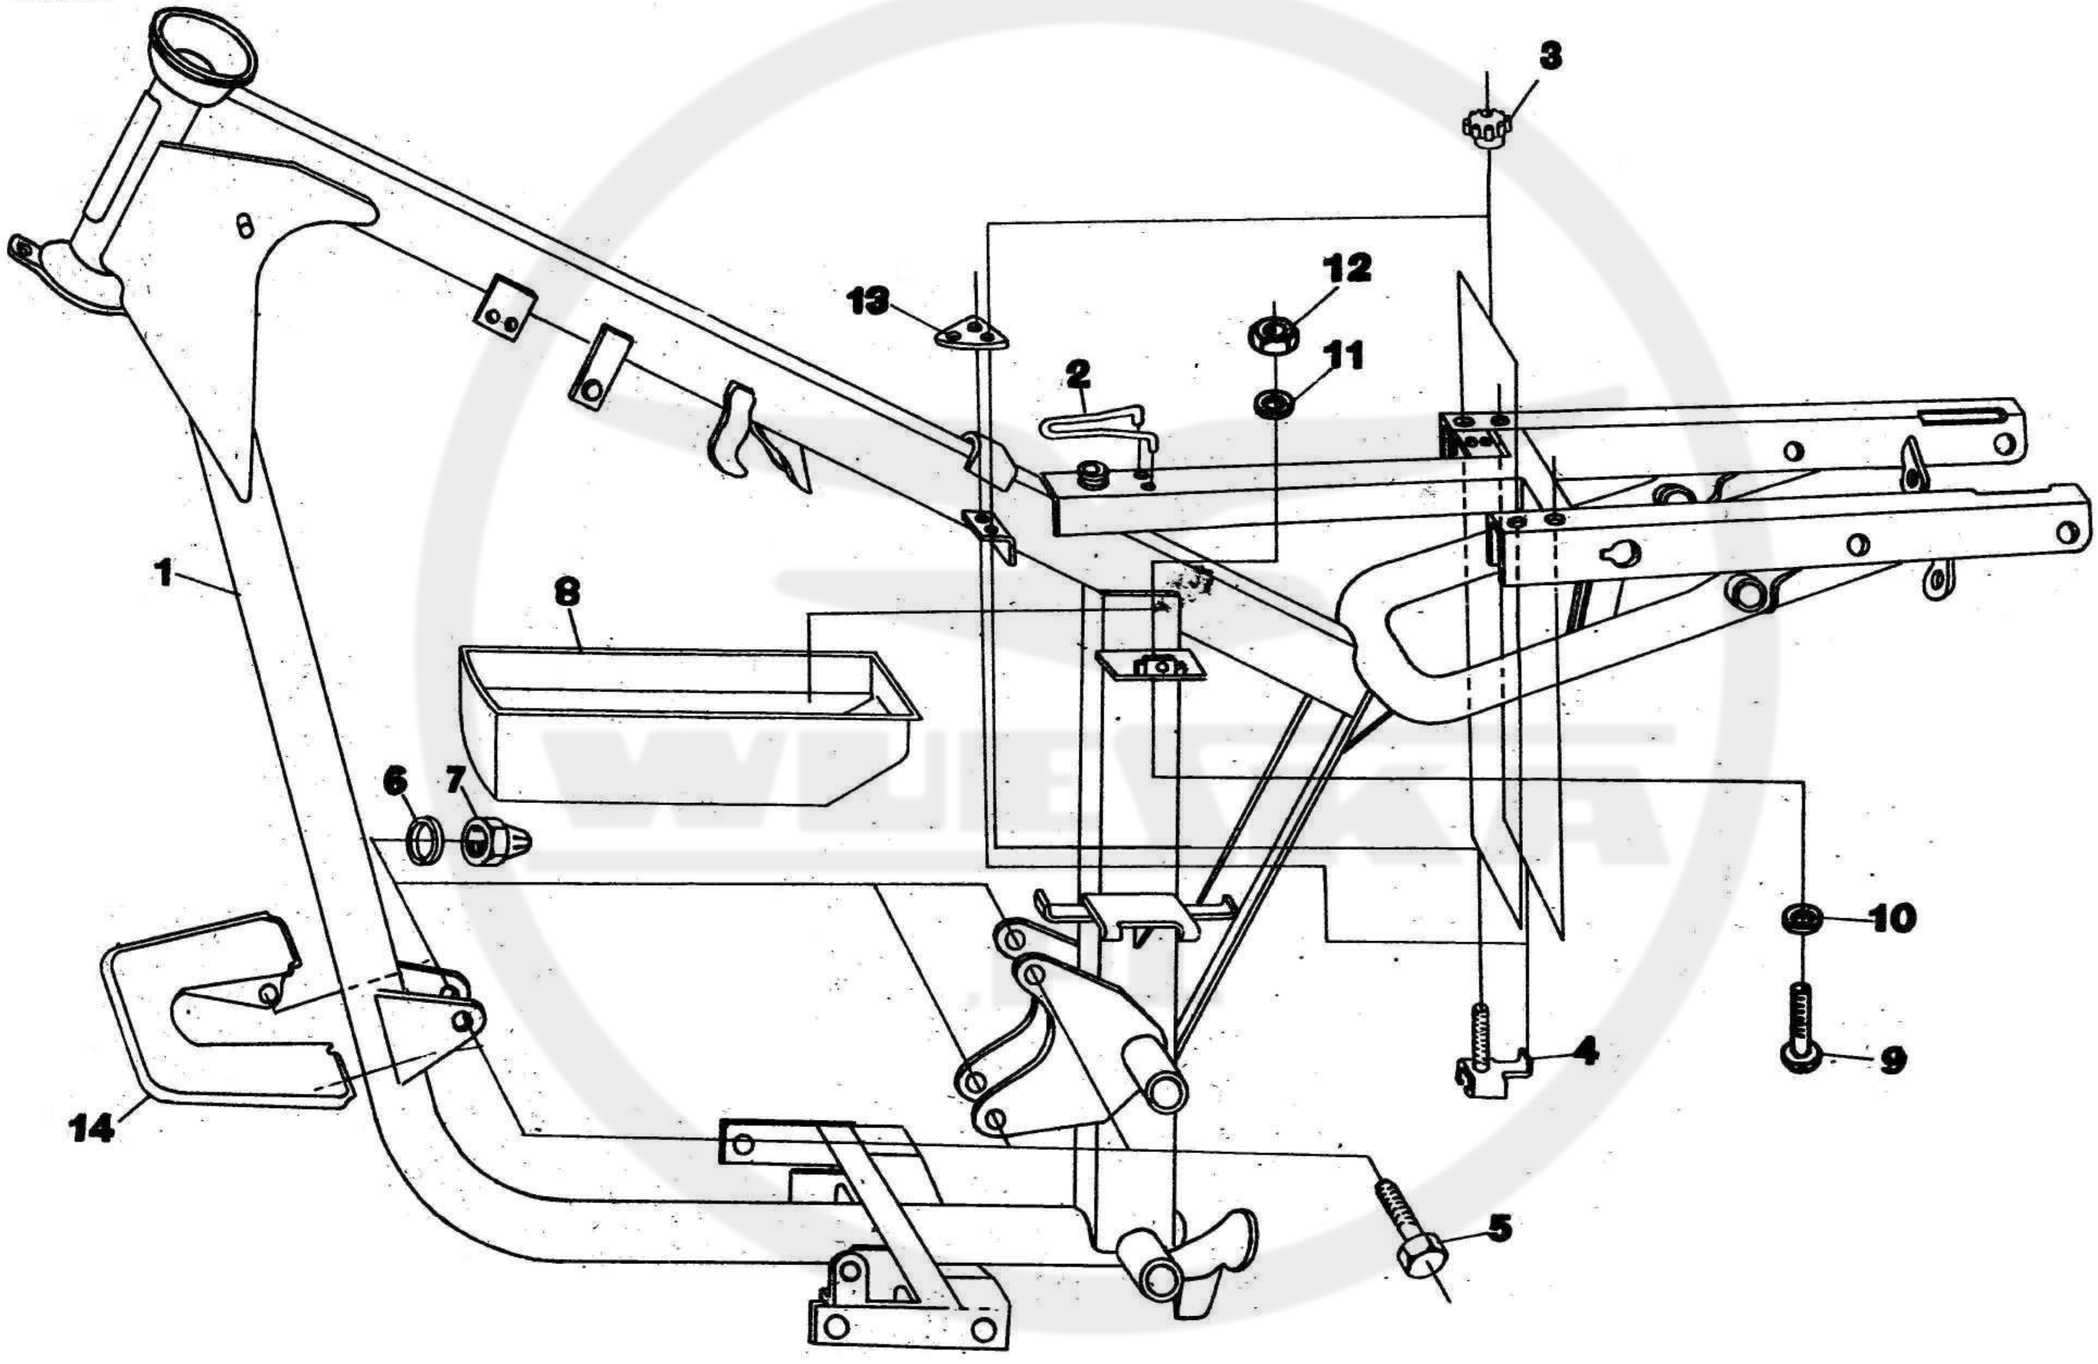

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21A.09.01zS	Szkielet ramy	1	
2	M06.3.09.13	Sprężyna zatrzasku siodła	1	
3	M17.09.40	Nakrętka specjalna	4	
4	M21.09.40x	Śruba osłony	4	
5	M8x60–8.8 PN–58/M–82109	Śruba silnika	3	
6	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
7	3350A–8	Nakrętka samozabezpieczająca	3	
8	M06.3.09.11/a	Puszka narzędziowa	1	
9	M5x12 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
10	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	

Tablica 11A

RAMA

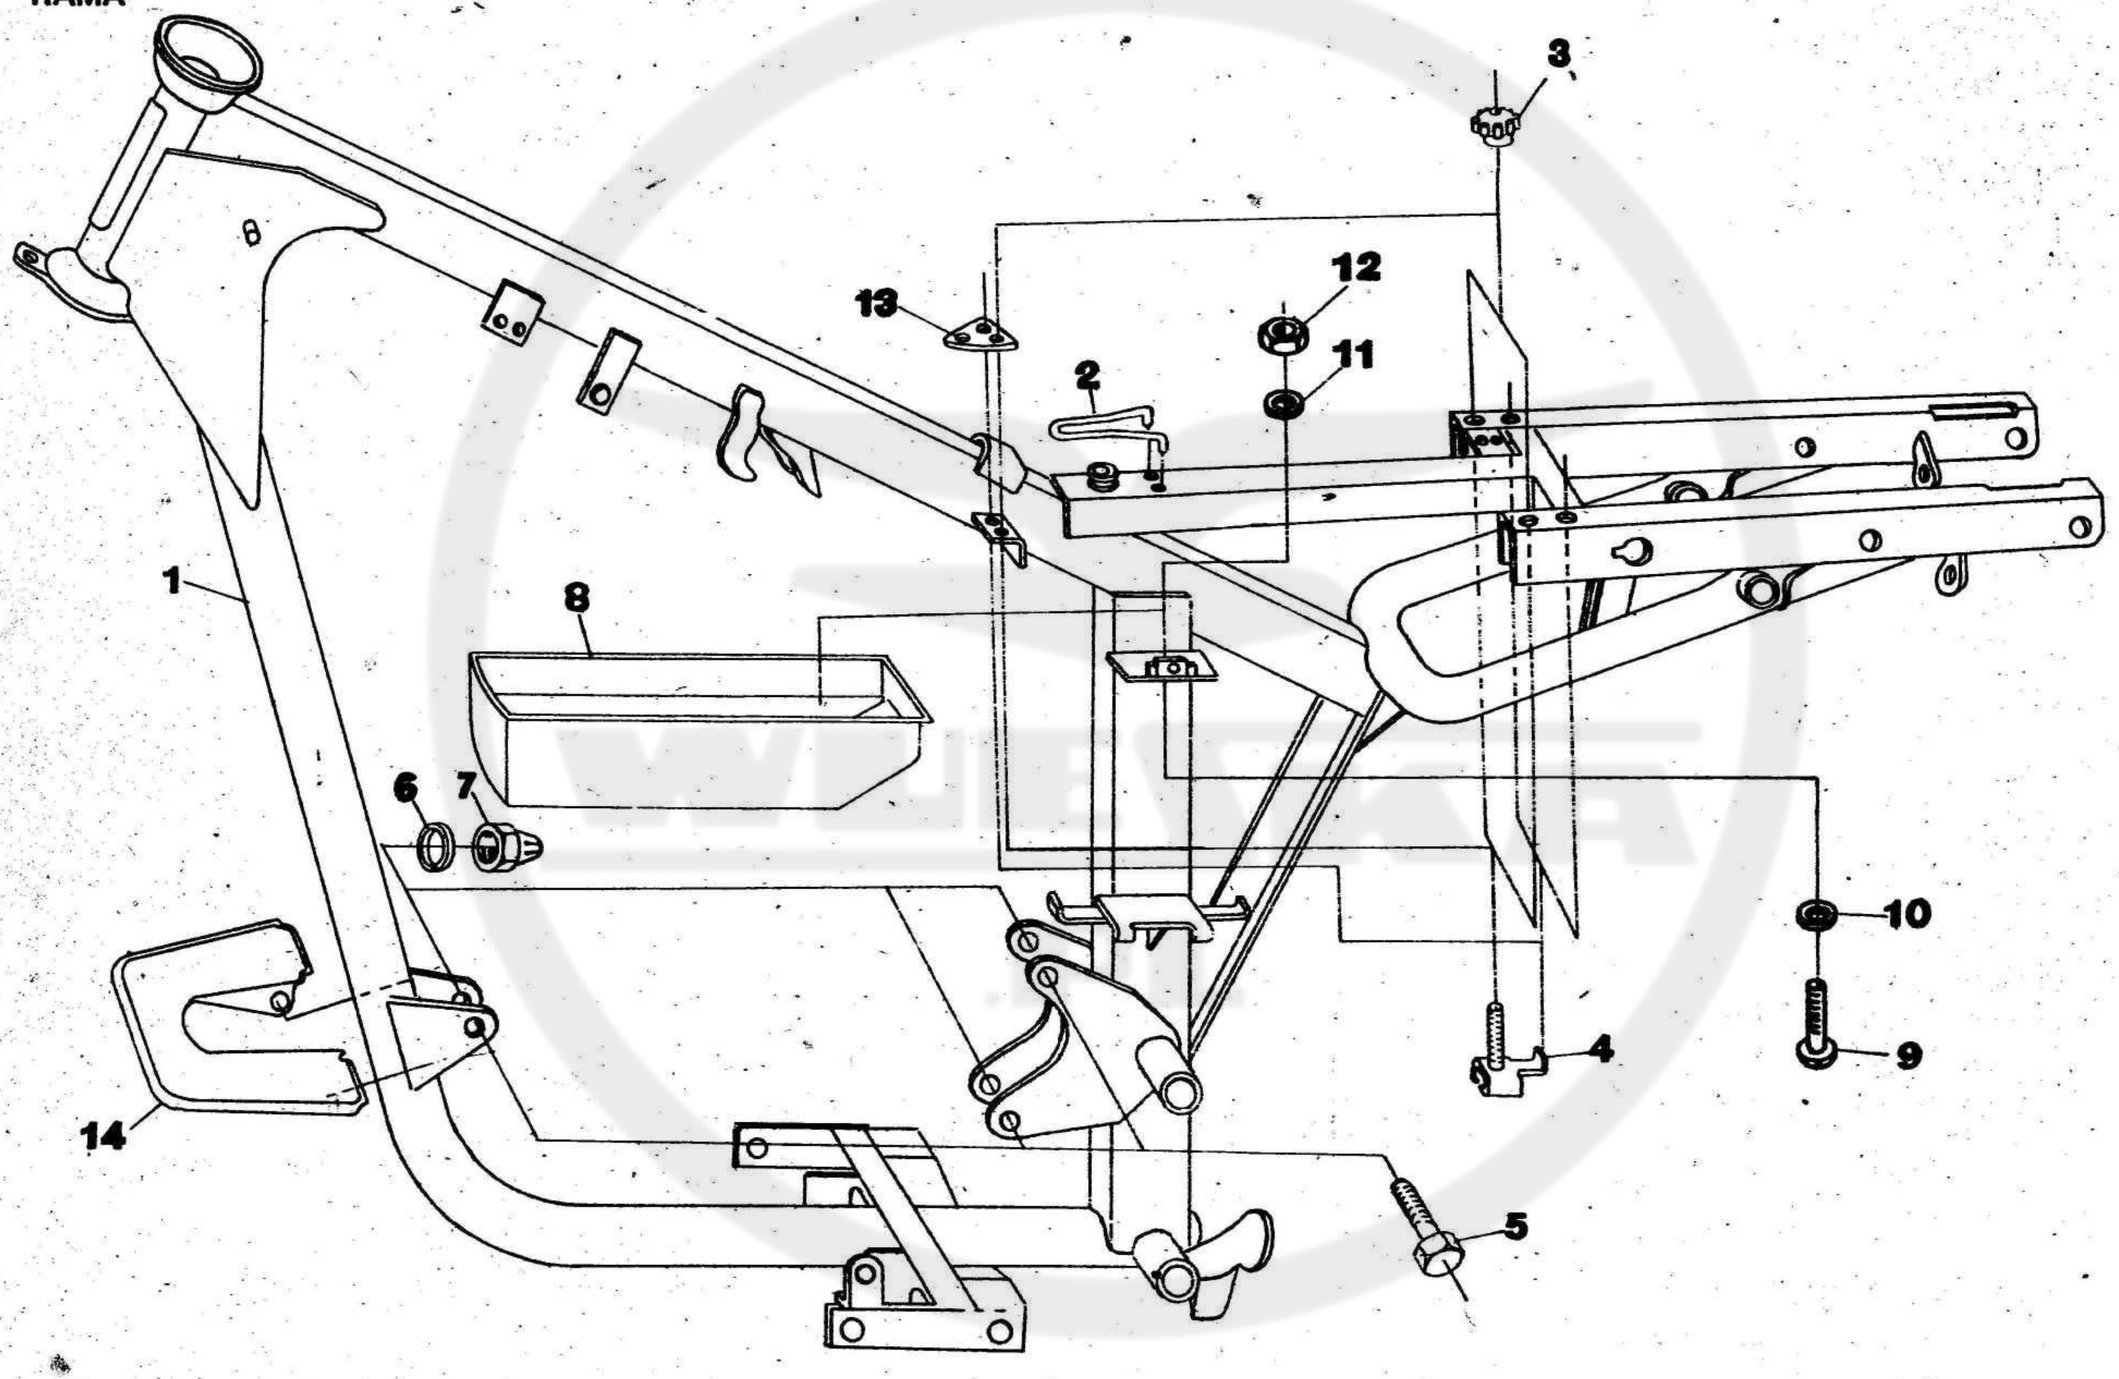

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	5.5 PN–67/M–82005	Podkładka zwykła	1	
12	M5 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
13	M21.09.46	Prowadzenie przelewu	1	
14	M21.09.50S	Osłona	1	
15	T11S–01	Rama z miskami	1	
16	M21A.09.00S	Rama kompletna	1	Obejmuje poz. 1÷14

Tablica 11B
RAMA

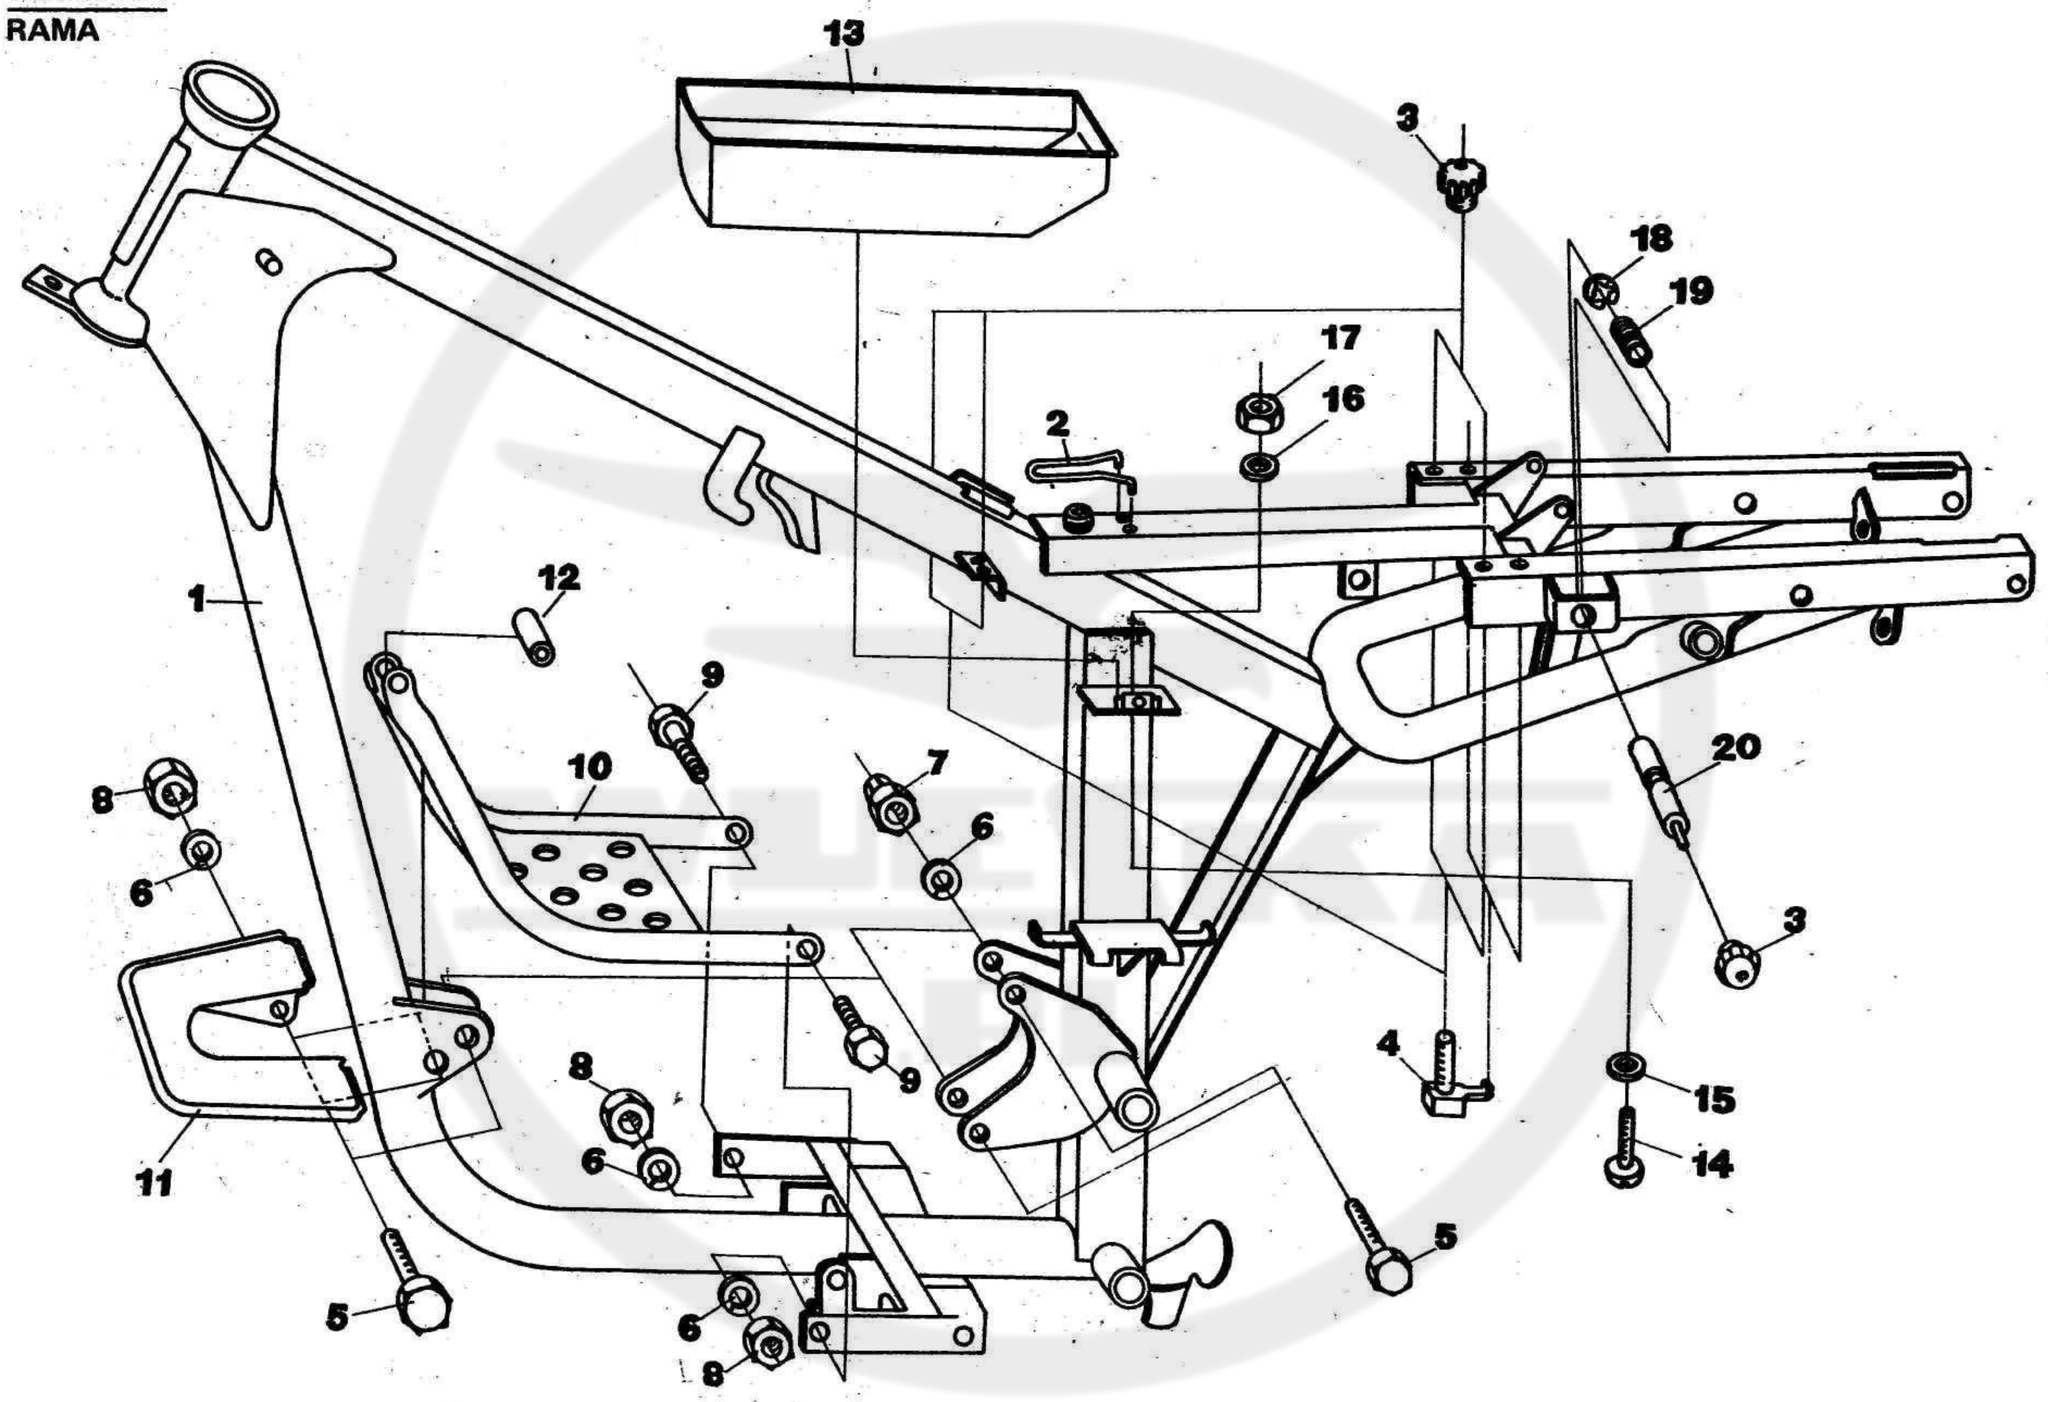

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21A.09.1.01z	Szkielet ramy	1	
2	M06.3.09.13	Sprężyna zatrzasku siodła	1	
3	M17.09.40	Nakrętka specjalna	5	
4	M21.09.40x	Śruba osłony	4	
5	M8x60–8.8 PN–58/M–82109	Śruba silnika	4	
6	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	6	
7	3350A–8	Nakrętka samohamowna	3	
8	M8–8 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
9	M8x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
10	M21.09.2.47xS	Osłona karteru kpl.	1	
11	M21.09.50S	Osłona	1	

Tablica 11B

RAMA

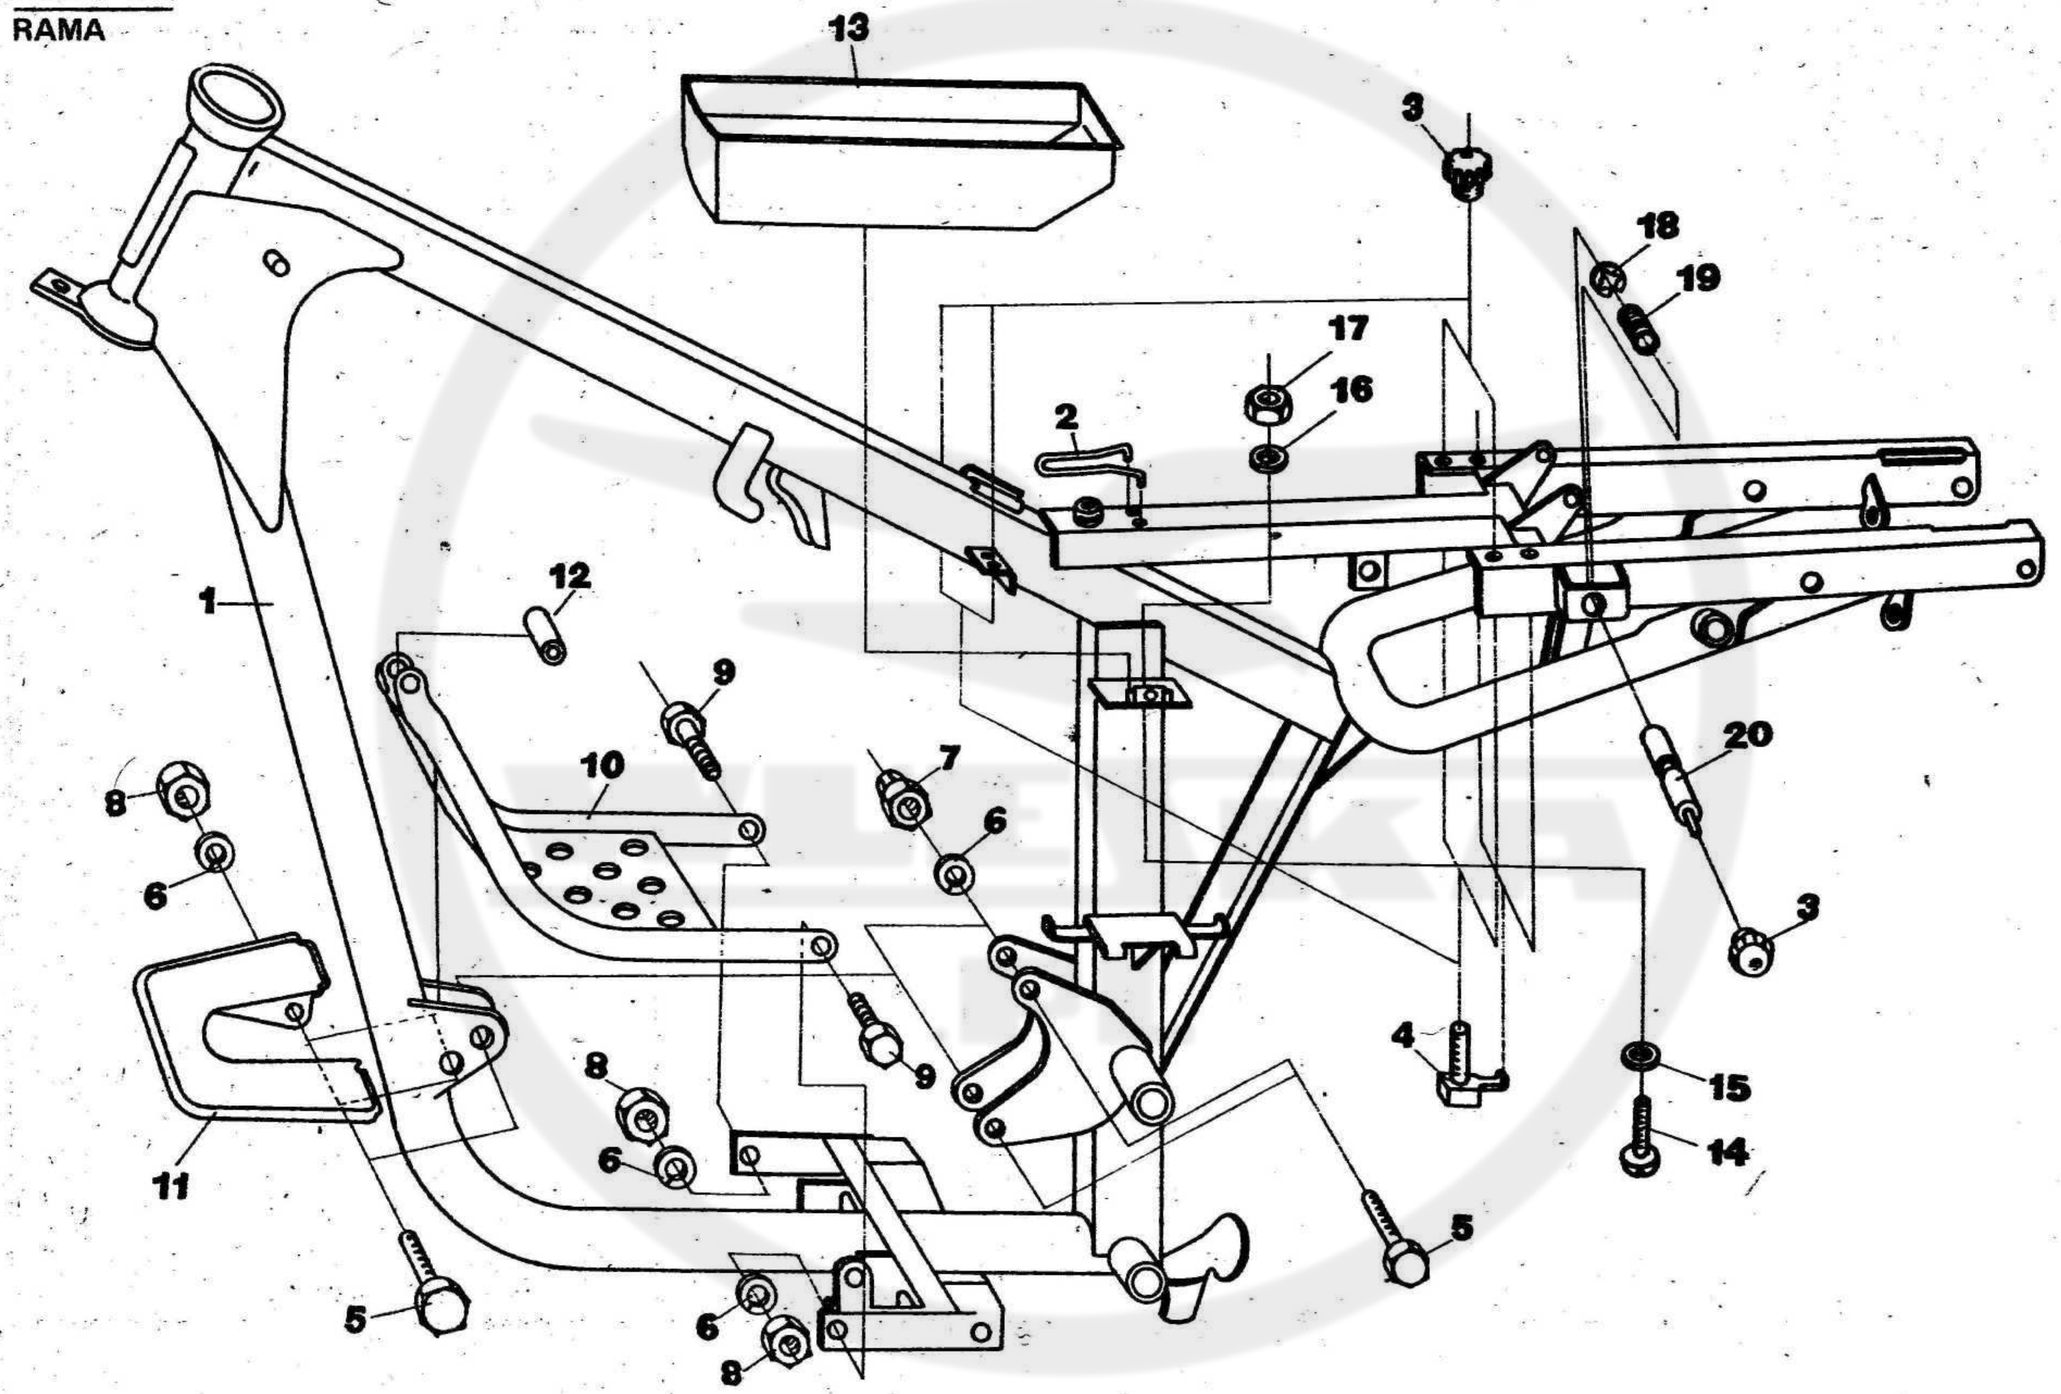

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	M21.09.2.43S	Tulejka dystansowa	1	
13	M06.3.09.11/a	Puszka narzędziowa	1	
14	M5x12 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
15	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
16	5,5 PN–67/M–82005	Podkładka zwykła	1	
17	M5 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
18	3436A–4	Podkładka oporowa	1	
19	M21A.09.1.29	Sprężyna zatrzasku	1	
20	M21A.09.1.23	Sworzeń	1	
21	T11A–10D	Rama z miskami	1	
22	M21A.09.1.00	Rama kompletna	1	Obejmuje poz. 1÷20

Tablica 12

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

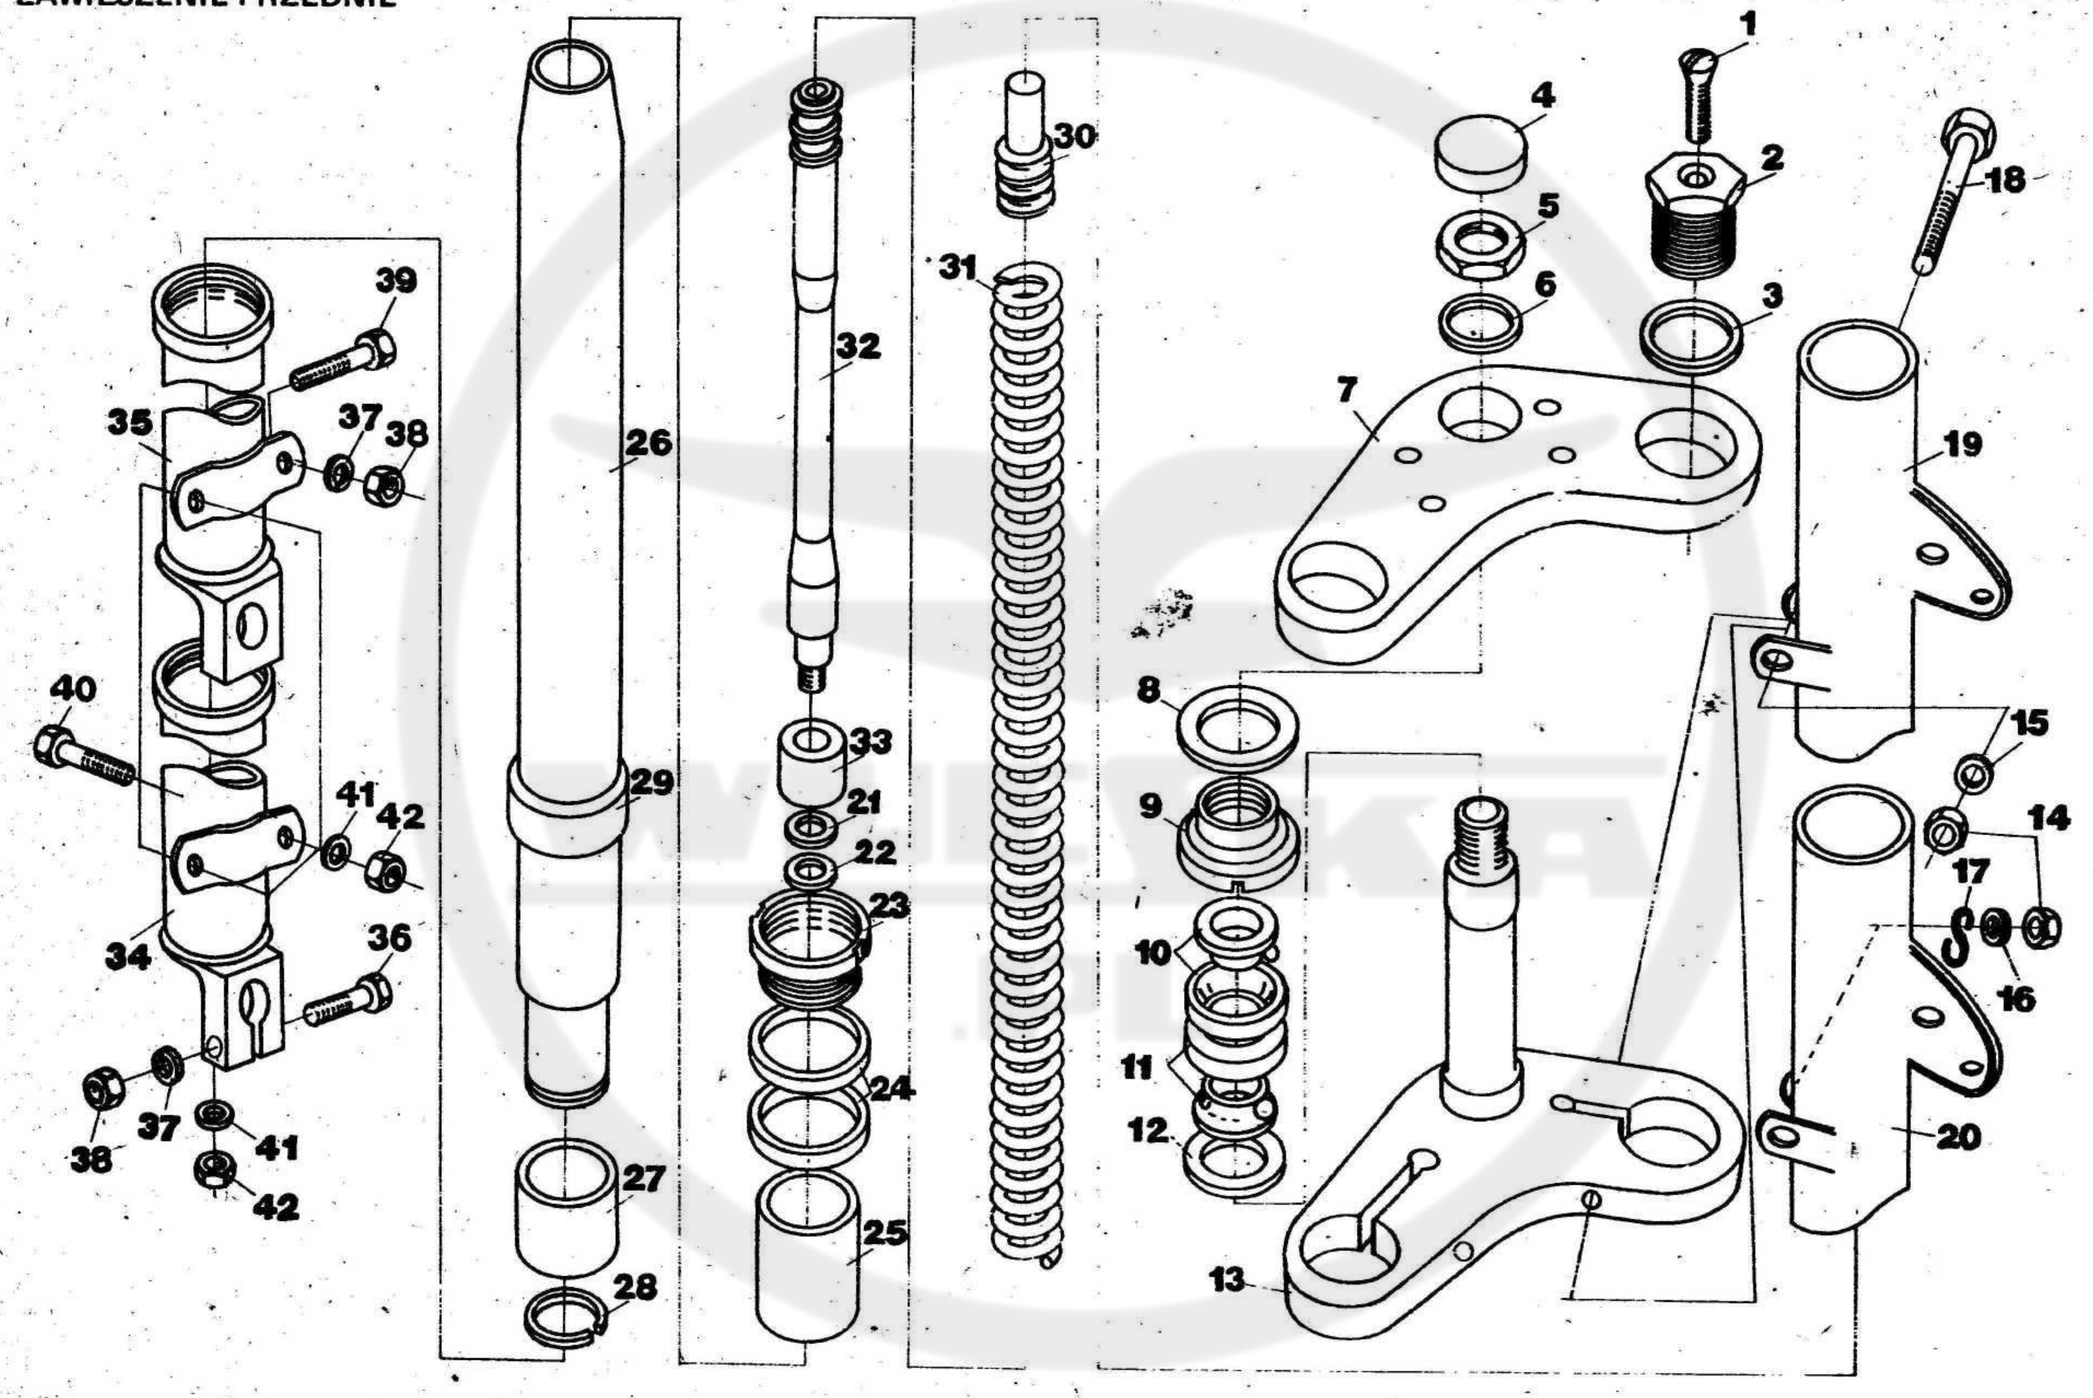

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M6x20–3.6 PN–60/M–82214	Wkręt	2	
2	MZ.10.10/d	Nakrętka	2	
3	MZ.10.09/a	Podkładka	2	
4	M17.33.34	Korek śruby wahacza	1	
5	M04.10.2.66	Nakrętka sworznia kierownicy	1	
6	M04.10.1.32/a	Podkładka pod nakrętkę	1	
7	MZ.10.29x/a	Półka górna	1	
8	M04.10.1.58	Podkładka	1	
9	M21.10.07	Nakrętka koronkowa sworznia kierownicy	1	
10	D–24,1 BN–72/3641–07	Łożysko	1	
11	D–24,2 BN–72/3641–07	Łożysko	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	MZ.10.56	Podkładka	1	
13	M21.10.01x	Półka dolna kpl.	1	
14	M10x1–8 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
15	10,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
16	10,5 PN–65/M–82007	Podkładka sprężysta	1	
17	M06.3.10.08	Uchwyt linki hamulca	1	
18	M10x1x55–8.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
19	M06.3.10.05x	Osłona lewa kpl.	1	
20	M06.3.10.06x	Osłona prawa kpl.	1	
21	8,5 PN–59/M–82030	Podkładka	2	
22	M21.10.08	Podkładka skórzana	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
23	MZ.10.62/a	Pierścień	2	
24	A–24,00	Pierścień uszczelniający PUW 31x40x6	4	
25	MZ.10.15/b	Tuleja ślizgowa	2	
26	M21.10.03x	Noga nieruchoma z tłoczkiem	2	
27	MZ.10.14/b	Tuleja ślizgowa	2	
28	MZ.10.13	Pierścień sprężynujący	2	
29	M21.10.18	Zderzak dobicia	2	
30	M21.10.22/a	Uchwyt sprężyny górny	2	
31	M21.10.19	Sprężyna teleskopu przedniego	2	
32	M21.10.15x	Element tłumiący kpl.	2	
33	M21.10.17	Zderzak odbicia	2	
34	M21.10.05x	Noga ruchoma lewa kpl.	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
35	M21.10.06x	Noga ruchoma prawa kpl.	1	
36	M8x40–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
37	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
38	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
39	M8x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
40	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	3	
41	6,1 PN–65/M-82008	Podkładka sprężysta	5	
42	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	5	
43	T–12, 41	Teleskop lewy kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷3; 21÷34; 36÷38; 41÷42

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
44	T–12, 42	Teleskop prawy kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷3; 21÷33; 35; 41÷42
45	M21.10.00	Zawieszenie przednie	1	Obejmuje poz. 1÷42

Tablica 12A

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

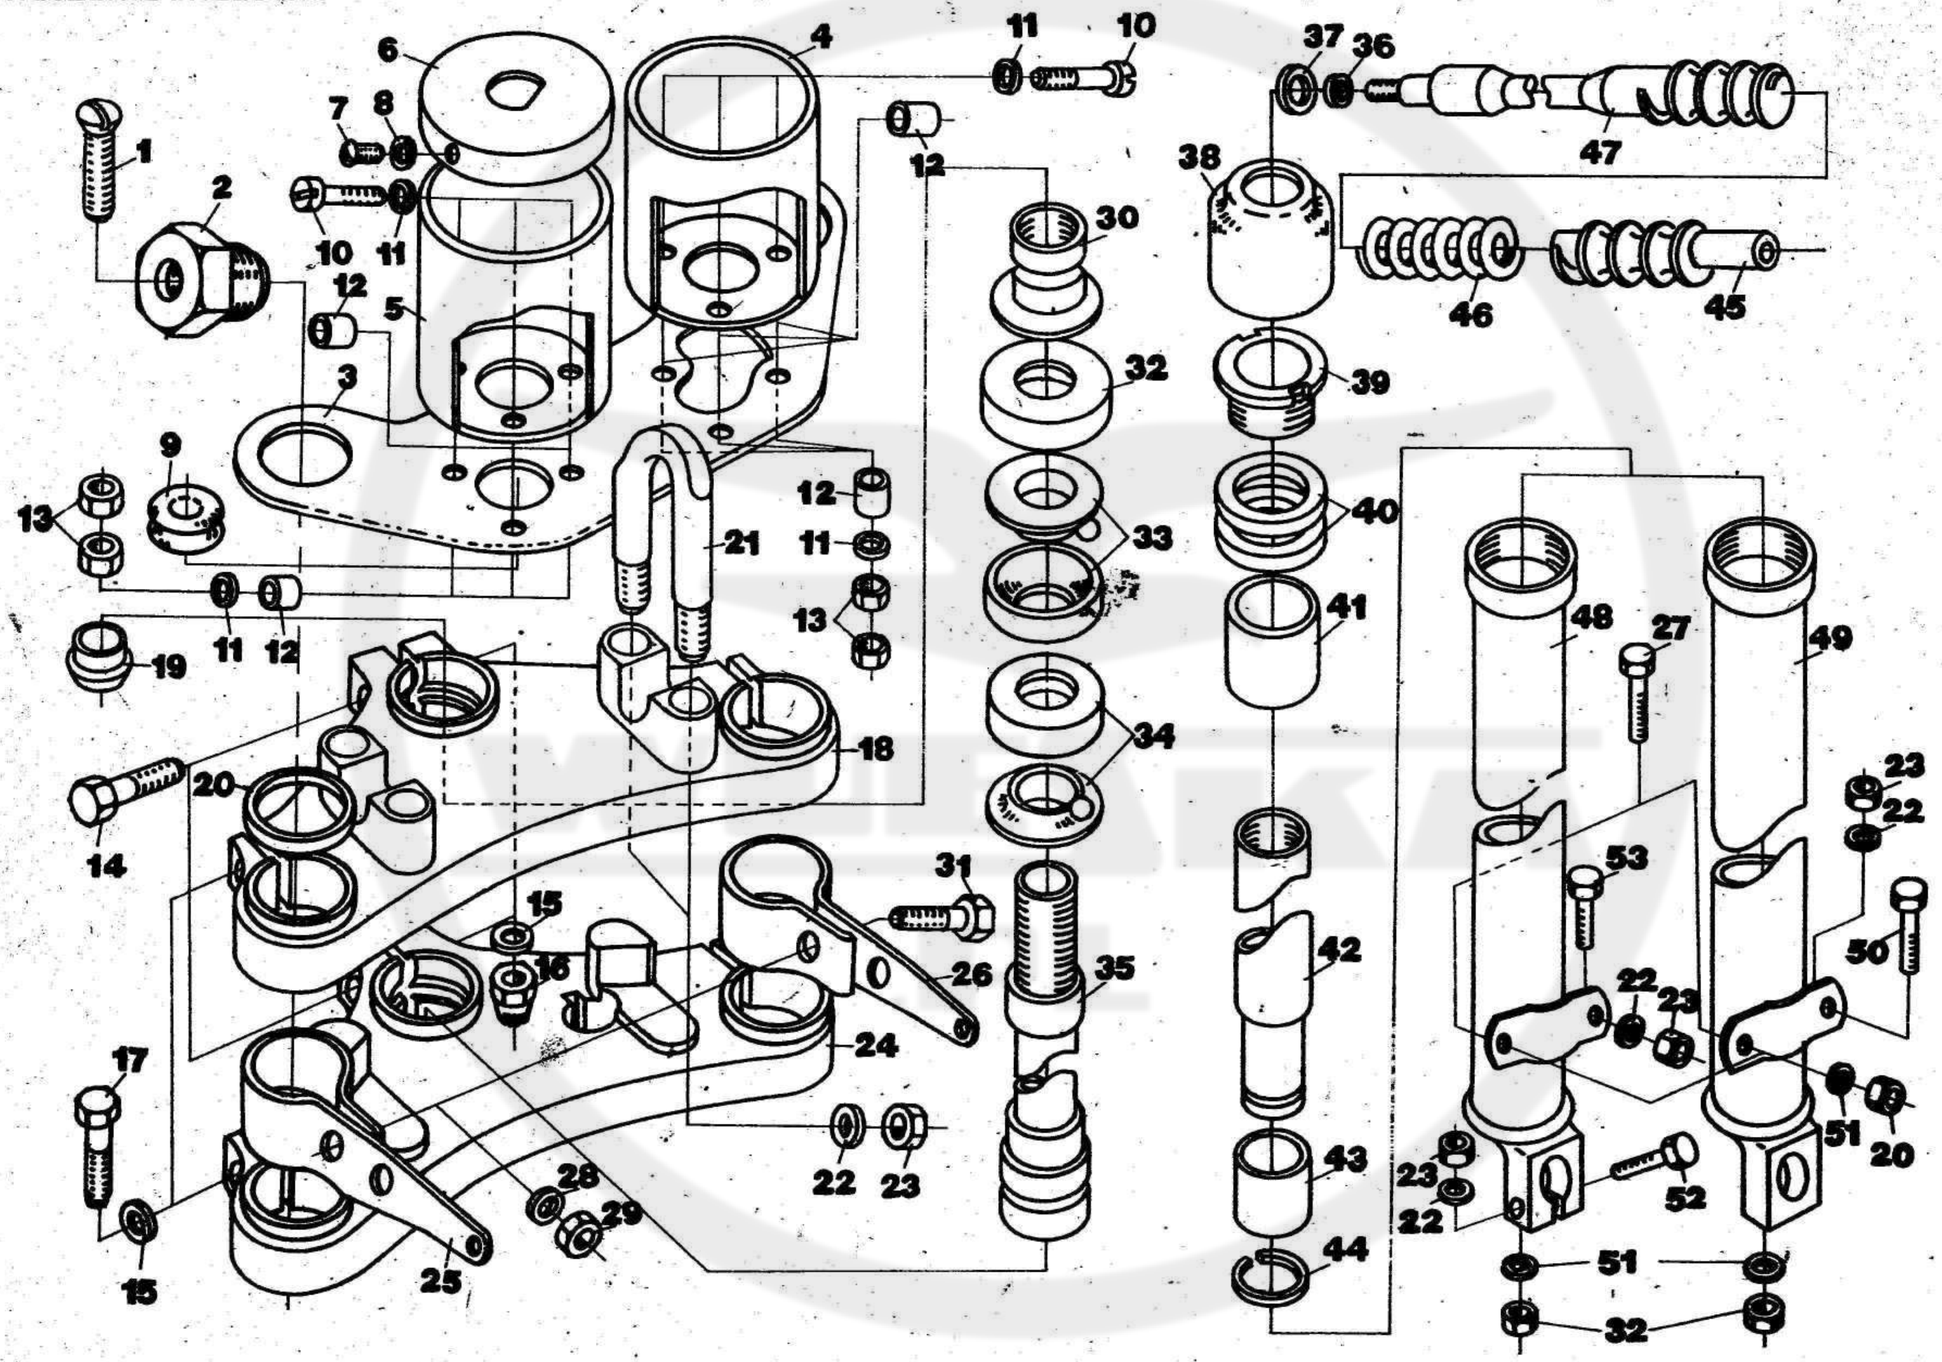

ZAWIESZENIE PRZEDNIE **T–12A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M6x20–3,6 PN–60/M–82214	Wkręt	2	
2	MZ.10.10/d	Nakrętka	2	
3	M21.10.2.03S/c	Wspornik licznika i stacyjki	1	
4	M21.10.10xS/b	Puszka licznika kpl.	1	
5	M21.10.23S/a	Puszka stacyjki	1	
6	M21.10.22S/a	Pokrywa puszki stacyjki	1	
7	M2,5x5–5.8 PN–60/M–82205	Wkręt	1	
8	3,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
9	A18x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
10	M3x18–3,6 PN–60/M–82230	Wkręt	6	

Tablica 12A

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

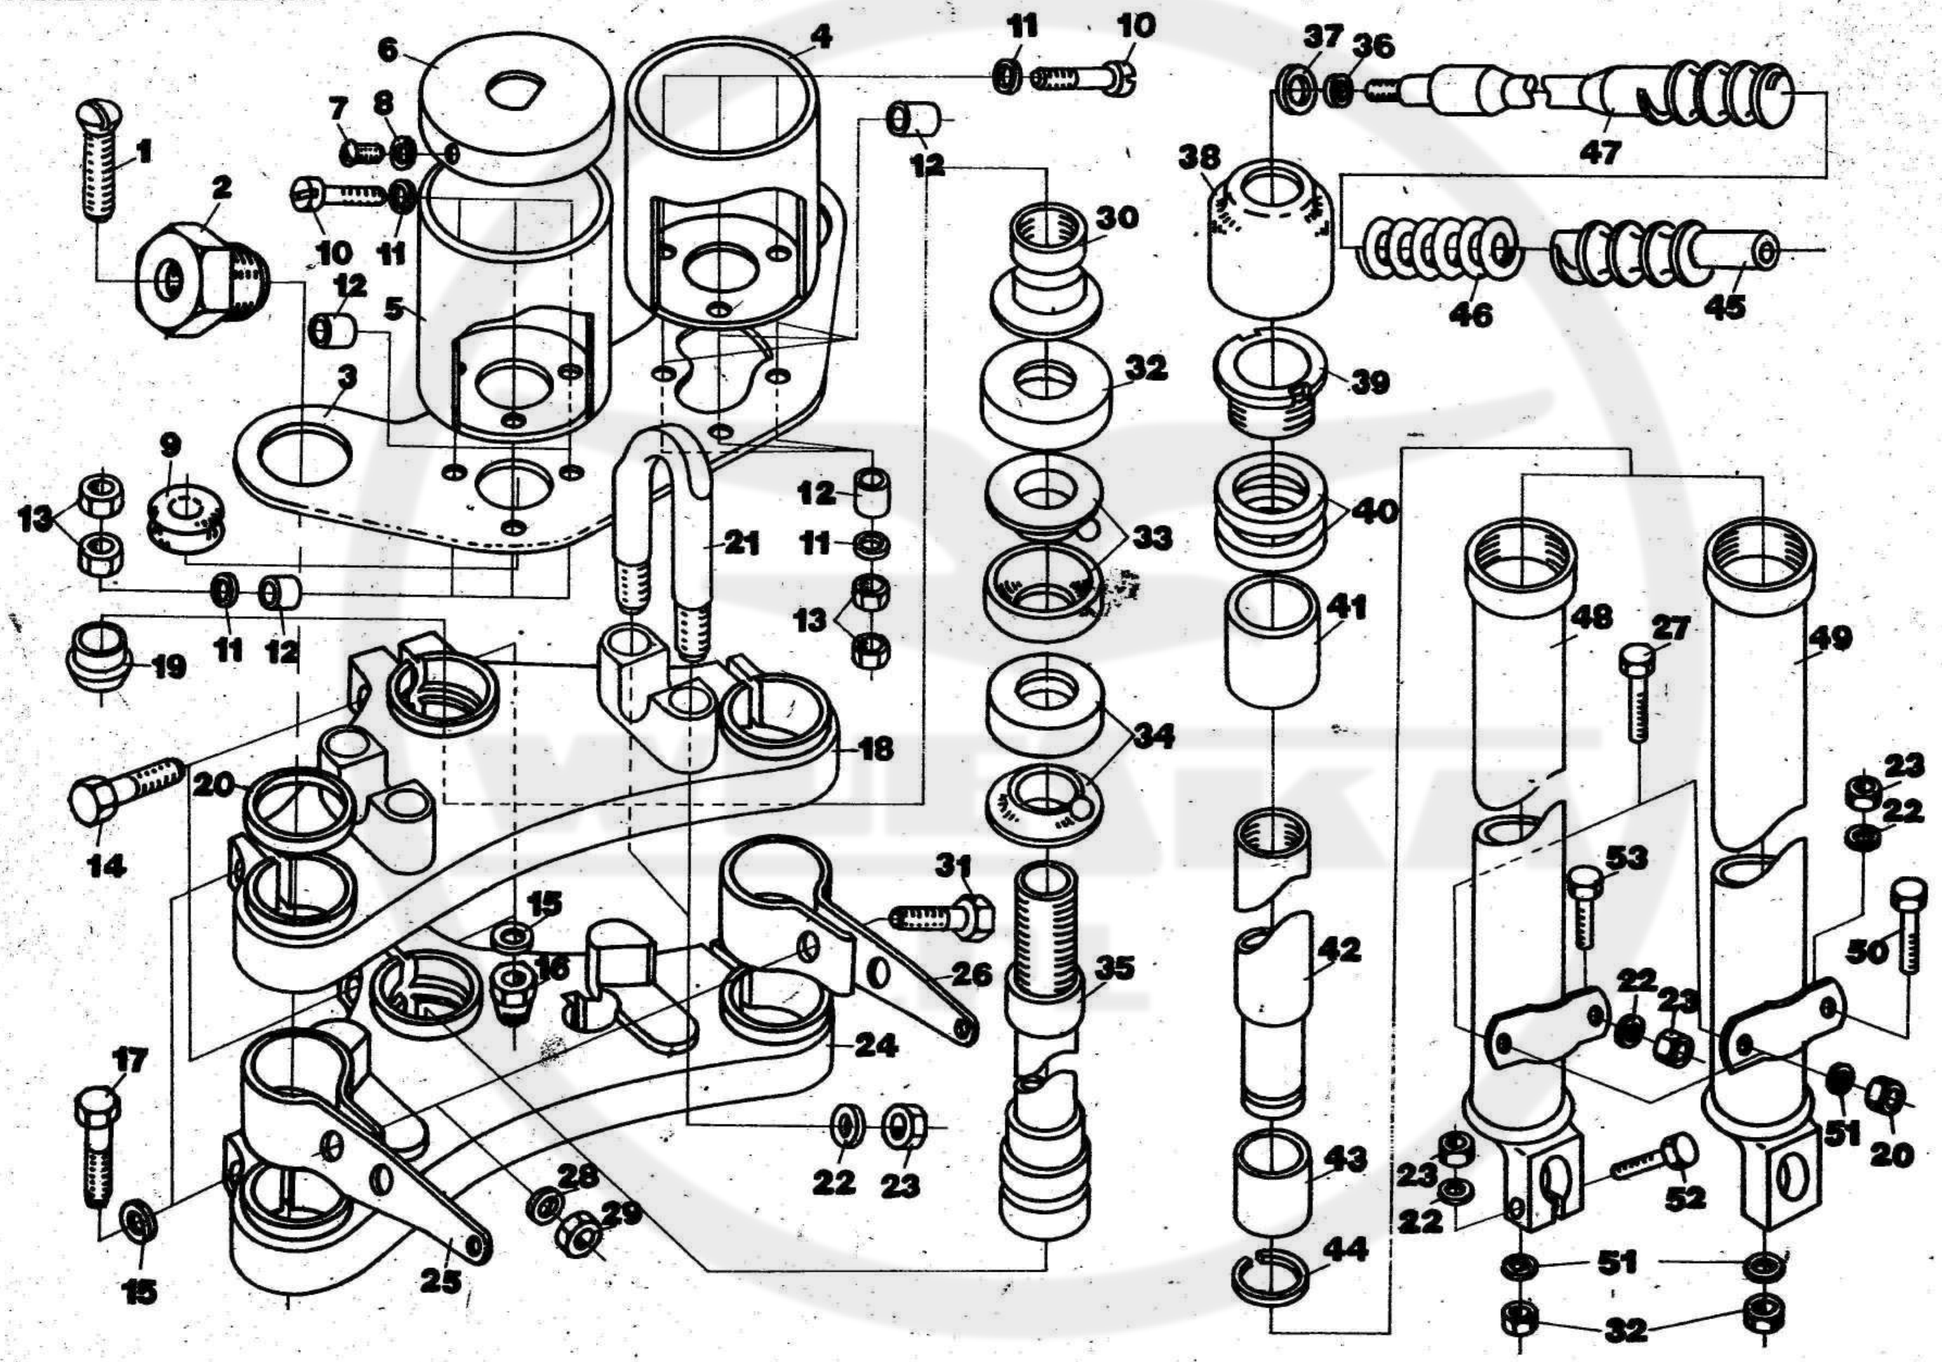

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	M21.10.2.24S	Podkładka	12	
12	M21.10.2.22S	Podkładka gumowa	12	
13	M3–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	12	
14	M8x60–8.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
15	8,5 PN–59/M–82007	Podkładka	6	
16	3350A–8	Nakrętka samozabezpieczająca	2	
17	M8x45–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	4	
18	MR16BP.02.06	Półka górna	1	
19	M06.10.78	Korek sworznia kierownicy	1	
20	MZ.10.09/a	Podkładka	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
21	MR16BP.02.10	Uchwyt kierownicy	2	
22	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	7	
23	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	7	
24	M21.10.2.04S	Półka dolna	1	
25	M21.10.3.05S	Wspornik lampy prawy	1	
26	M21.10.3.06S	Wspornik lampy lewy	1	
27	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
28	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka zwykła	2	
29	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	6	
30	M21.10.2.07xS	Nakrętka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
31	M6x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
32	MR16BP.02.12	Osłona łożyska	1	
33	D–24,1 BN–72/3641–07	Łożysko	1	
34	D–24,2 BN–72/3641–07	Łożysko	1	
35	MR16BP.02.03x	Sworzeń kierownicy kpl.	1	
36	8,5 PN–59/M–82030	Podkładka	2	
37	M21.10.08	Podkładka skórzana	2	
38	M21.10.25S	Pierścień zgarniający	2	
39	MZ.10.62/a	Pierścień	2	
40	A–24,00	Pierścień uszczelniający PUW 31x40x6	4	
41	MZ.10.15/b	Tulejka ślizgowa	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
42	M21.10.2.01yS	Noga nieruchoma kpl.	2	Obejmuje poz. 43; 44
43	MZ.10.14/b	Tuleja ślizgowa	2	
44	MZ.10.13	Pierścień sprężynujący	2	
45	M21.10.22/a	Uchwyt sprężyny górny	2	
46	M21.10.19	Sprężyna teleskopu przedniego	2	
47	M21.10.2.02xS	Element tłumiący kpl.	2	
48	M21.10.05x	Noga ruchoma lewa kpl.	1	
49	M21.10.06x	Noga ruchoma prawa kpl.	1	
50	MR16BP.07.04	Śruba ustalacza blokatora	1	
51	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
52	M8x40–5,8 PN–58/M–82109	Śruba	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
53	M8x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
54	M21.10.2.03yS/b	Wspornik licznika i stacyjki kpl.	1	Obejmuje poz. 3÷13
55	M21.10.4.00S	Zawieszenie przednie	1	Obejmuje poz. 1÷53

WOJSKA .PL

Tablica 12B

ZAWIESZENIE PRZEDNIE

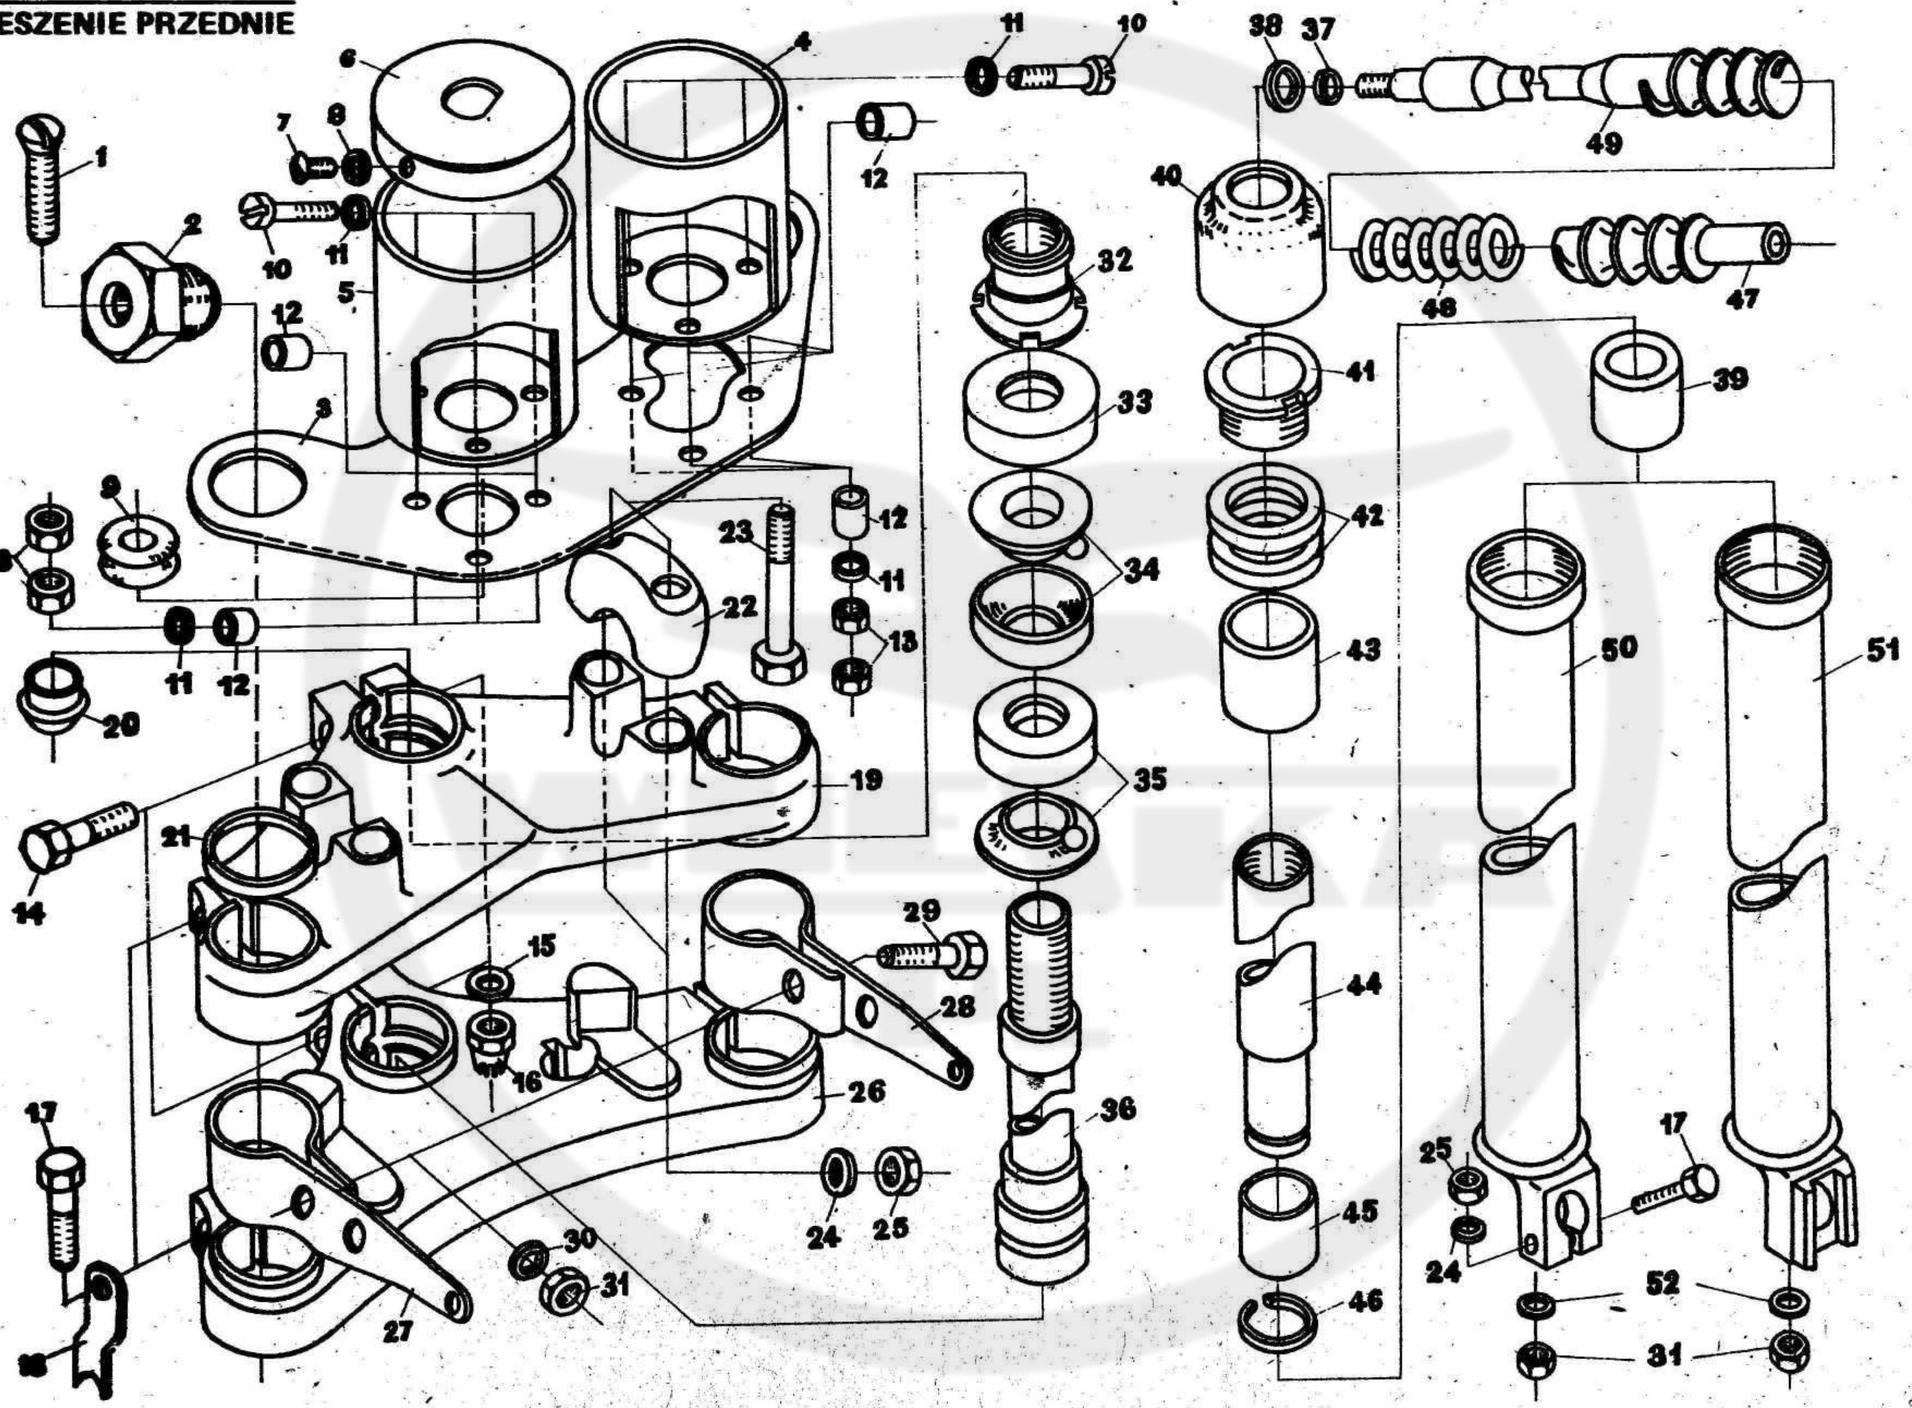

ZAWIESZENIE PRZEDNIE **T–12B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M6x20–3,6 PN–60/M–82214	Wkręt	2	
2	MZ.10.10/d	Nakrętka	2	
3	M21.10.2.03S/c	Wspornik licznika i stacyjki	1	
4	M21.10.10xS/b	Puszka licznika z pierścieniem	1	
5	M21.10.23S/a	Puszka stacyjki	1	
6	M21.10.22S/a	Pokrywa puszki stacyjki	1	
7	M2,5x5–5.8 PN–60/M–82205	Wkręt	1	
8	3,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
9	A18x1 PN–65/3688–01	Przelotka	1	
10	M3x18–3,6 PN–60/M–82230	Wkręt	6	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	M21.10.2.24S	Podkładka	12	
12	M21.10.2.22S	Podkładka gumowa	12	
13	M3–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	12	
14	M8x60–8.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
15	8,5 PN–62/M–82007	Podkładka	4	
16	3350A–8	Nakrętka samohamowna	2	
17	M8x40–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	5	
18	M21.10.2.26S	Wspornik świateł odblaskowych	2	
19	M21A.10.01	Półka górna	1	
20	M06.10.78	Korek sworznia kierownicy	1	
21	M21A.10.2.01	Podkładka dystansowa	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
22	M21A.28.02	Nakładka kierownicy	2	
23	M8x55–5,8 PN–58/M–82241	Śruba	4	
24	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	5	
25	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	5	
26	M21A.10.02	Półka dolna	1	
27	M21.10.1.05S	Wspornik lampy prawy	1	
28	M21.10.1.06S	Wspornik lampy lewy	1	
29	M6x20–5,8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
30	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka	2	
31	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
32	M21A.10.29x/a	Nakrętka sworznia kierownicy kpl.	1	
33	MR16BP.02.12	Osłona łożyska	1	
34	D–24,1 BN–72/3641–07	Łożysko	1	
35	D–24,2 BN–72/3641–07	Łożysko	1	
36	M21A.10.30x	Sworzeń kierownicy kpl.	1	
37	8,5 PN–59/M–82030	Podkładka	2	
38	M21.10.08	Podkładka skórzana	2	
39	M21A.10.32	Zderzak dobicia	2	
40	M21.10.25S	Pierścień zgarniający	2	
41	MZ.10.62/a	Pierścień	2	
42	A–24.00	Pierścień uszczelniający PUW–31x40x6	4	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
43	MZ.10.15/b	Tuleja ślizgowa	2	
44	M21.10.2.01ýS	Noga nieruchoma kpl.	2	Obejmuje poz. 45; 46
45	MZ.10.14/b	Tuleja ślizgowa	2	
46	MZ.10.13	Pierścień sprężynujący	2	
47	M21.10.22/a	Uchwyt sprężyny górny	2	
48	M21.10.19	Sprężyna teleskopu przedniego	2	
49	M21.10.2.02xS	Element tłumiący kpl.	2	
50	M21A.10.1.05x	Noga ruchoma lewa kpl.	1	
51	M21A.10.1.14x	Noga ruchoma prawa kpl.	1	
52	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
53	M21.10.2.03yS/b	Wspornik stacyjki i licznika kpl.	1	Obejmuje poz. 3÷13
54	M21A.10.2.00	Zawieszenie przednie	1	Obejmuje poz. 1÷44; 47÷52

Tablica 13

KOŁO PRZEDNIE

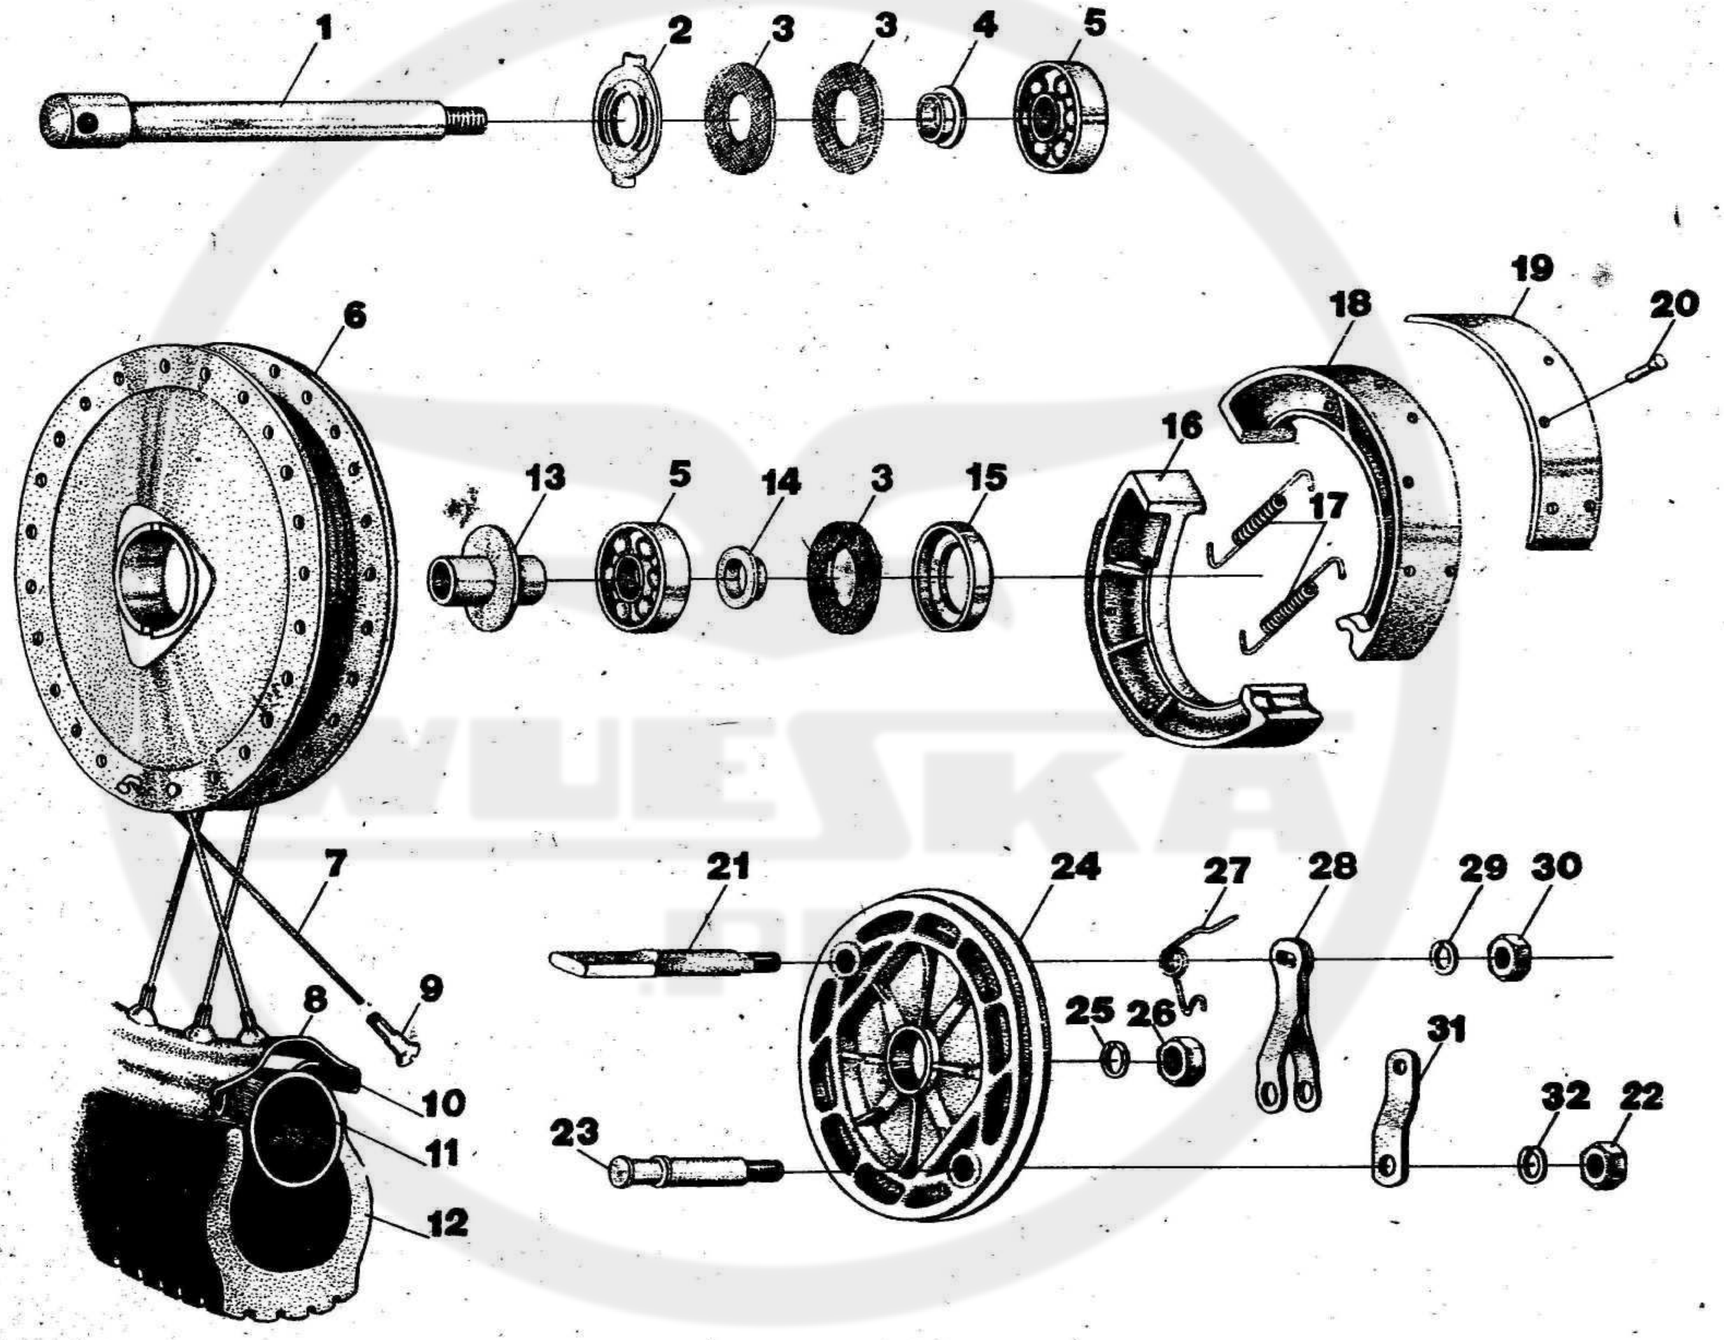

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	MZ.12.04/b	Oś koła przedniego	1	
2	MZ.12.10	Zabierak licznika	1	
3	MZ.13.09	Uszczelka łożyska	3	
4	MZ.13.44/a	Tuleja uszczelki	1	
5	6302 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	2	
6	M06.12.01x	Piasta koła przedniego	1	
7	A Zn–M3,5x165 PN–69/S–46212	Szprycha	36	
8	M06.12.47Ex	Obręcz 18”	1	
9	Ni–M3,5 PN–69/S–46212	Nakrętka szprychy	36	
10	28x18–19 PN–71/C–94300 ark. 089	Ochraniacz dętki	1	

Tabilca 13

KOŁO PRZEDNIE

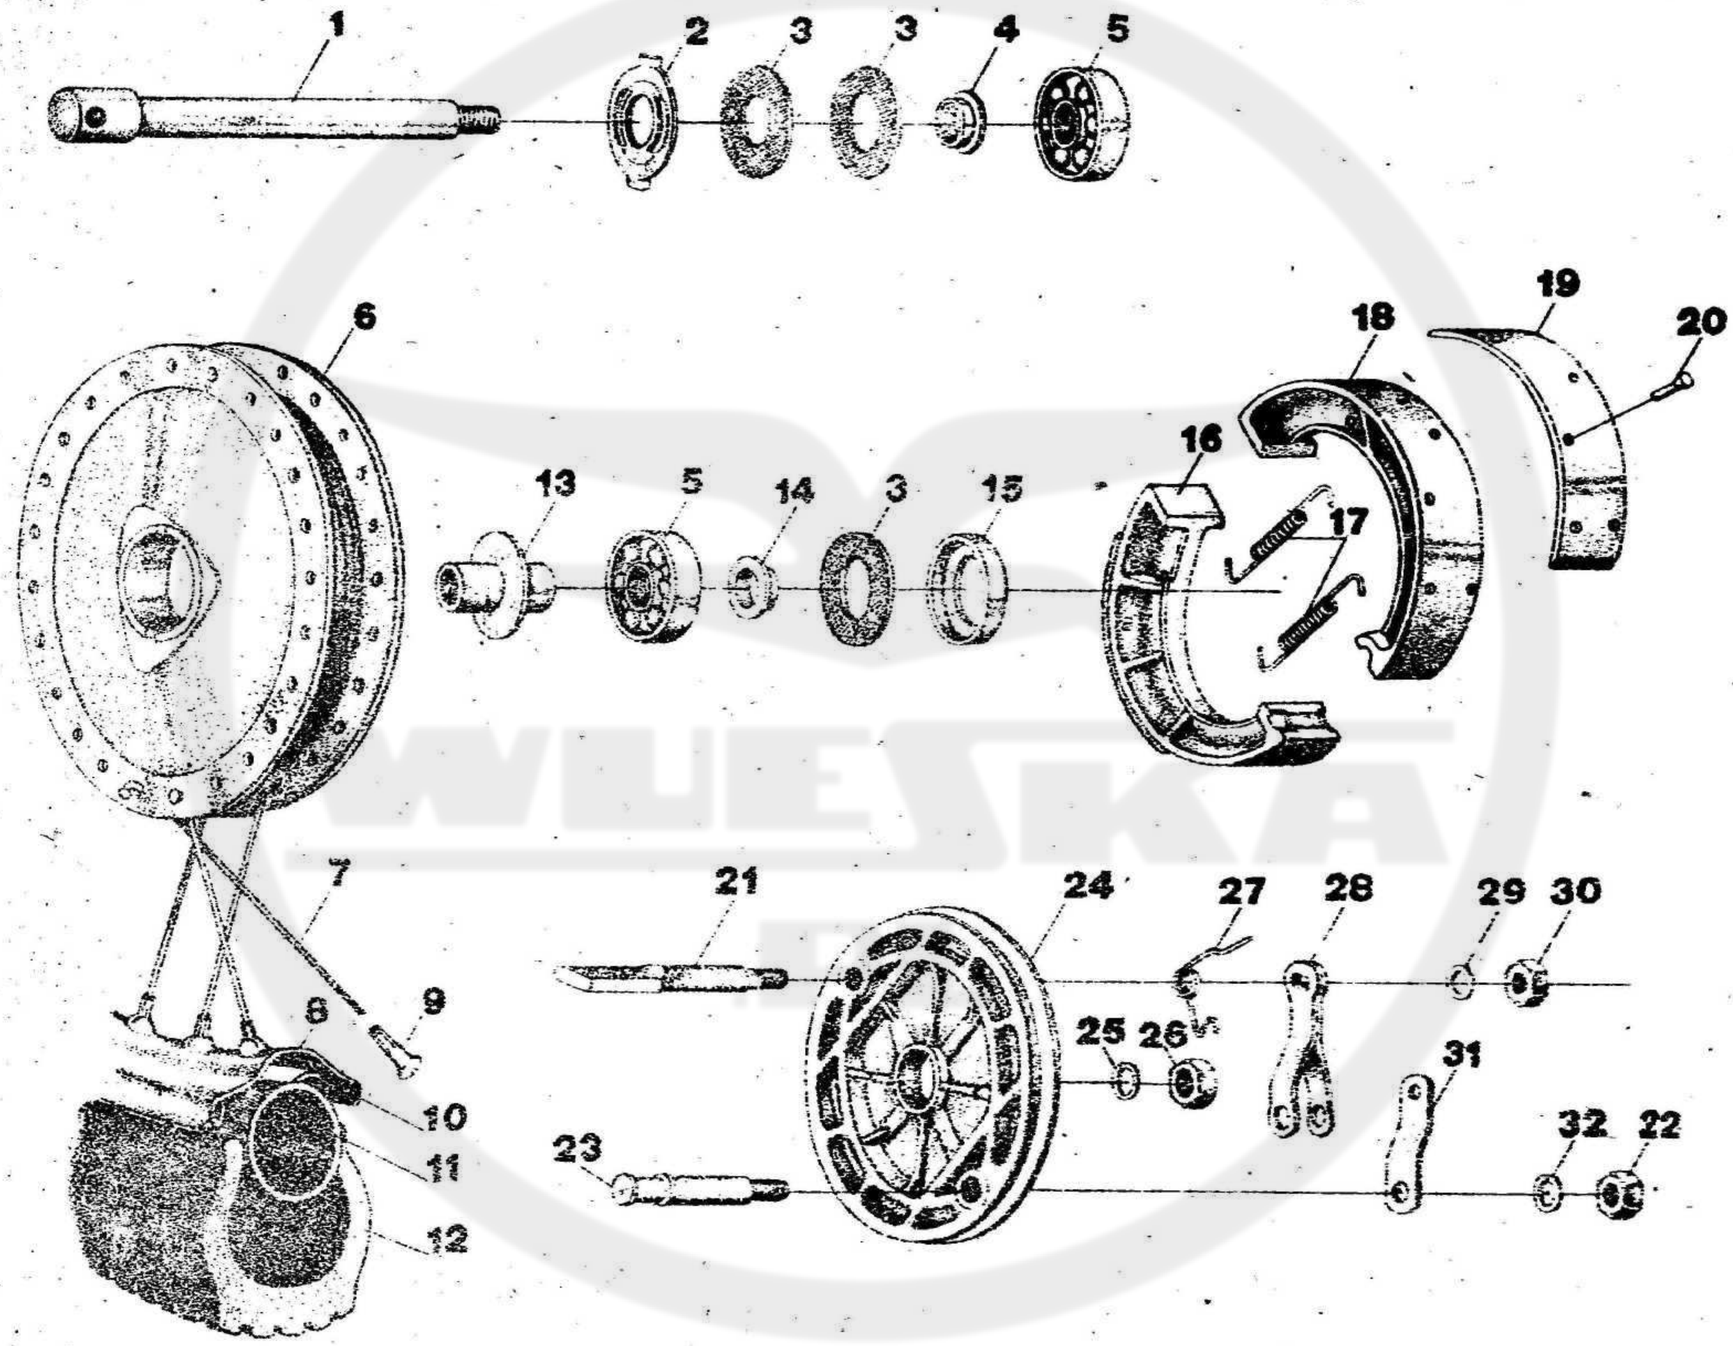

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	3.00–18I GP4–M ZN–71/MPCh–G/D–6	Dętka	1	
12	3.00–18 D–54 lub U–6I PN–73/C–94300 ark. 045	Opona	1	
13	MZ.13.13x	Tulejka dystansowa kpl.	1	
14	MZ.13.26	Tuleja uszczelki	1	
15	MZ.13.15	Osłona uszczelki	1	
16	MZ.13.11x/a	Szczęka hamulca kpl.	2	Obejmuje poz. 18÷20
17	MZ.13.30	Sprężyna szczęk hamulca	2	
18	MZ.13.11/b	Połówki szczęk hamulca	2	
19	M04.12.03/a	Okładzina szczęk	2	
20	MZ.13.27	Nit szczęk hamulca	12	
21	M03.12.12/b	Rozpieracz hamulca	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
22	M10–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
23	M04.12.10/b	Oś szczęki hamulca	1	
24	MZ.12.01/d	Pokrywa piasty	1	
25	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
26	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
27	MZ.12.06	Sprężyna dźwigni hamulca	1	
28	MZ.12.08x	Ramię hamulca	1	
29	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
30	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
31	MZ.12.09/a	Ustalacz pokrywy	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
32	10,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
33	T13–01	Koło przednie bez pokrywy, osi i ogumienia	1	Obejmuje poz. 5÷8; 10; 13
34	M06.12.1.00/d	Koło przednie	1	Obejmuje poz. 1÷17; 21÷32

Tablica 13A

KOŁO PRZEDNIE

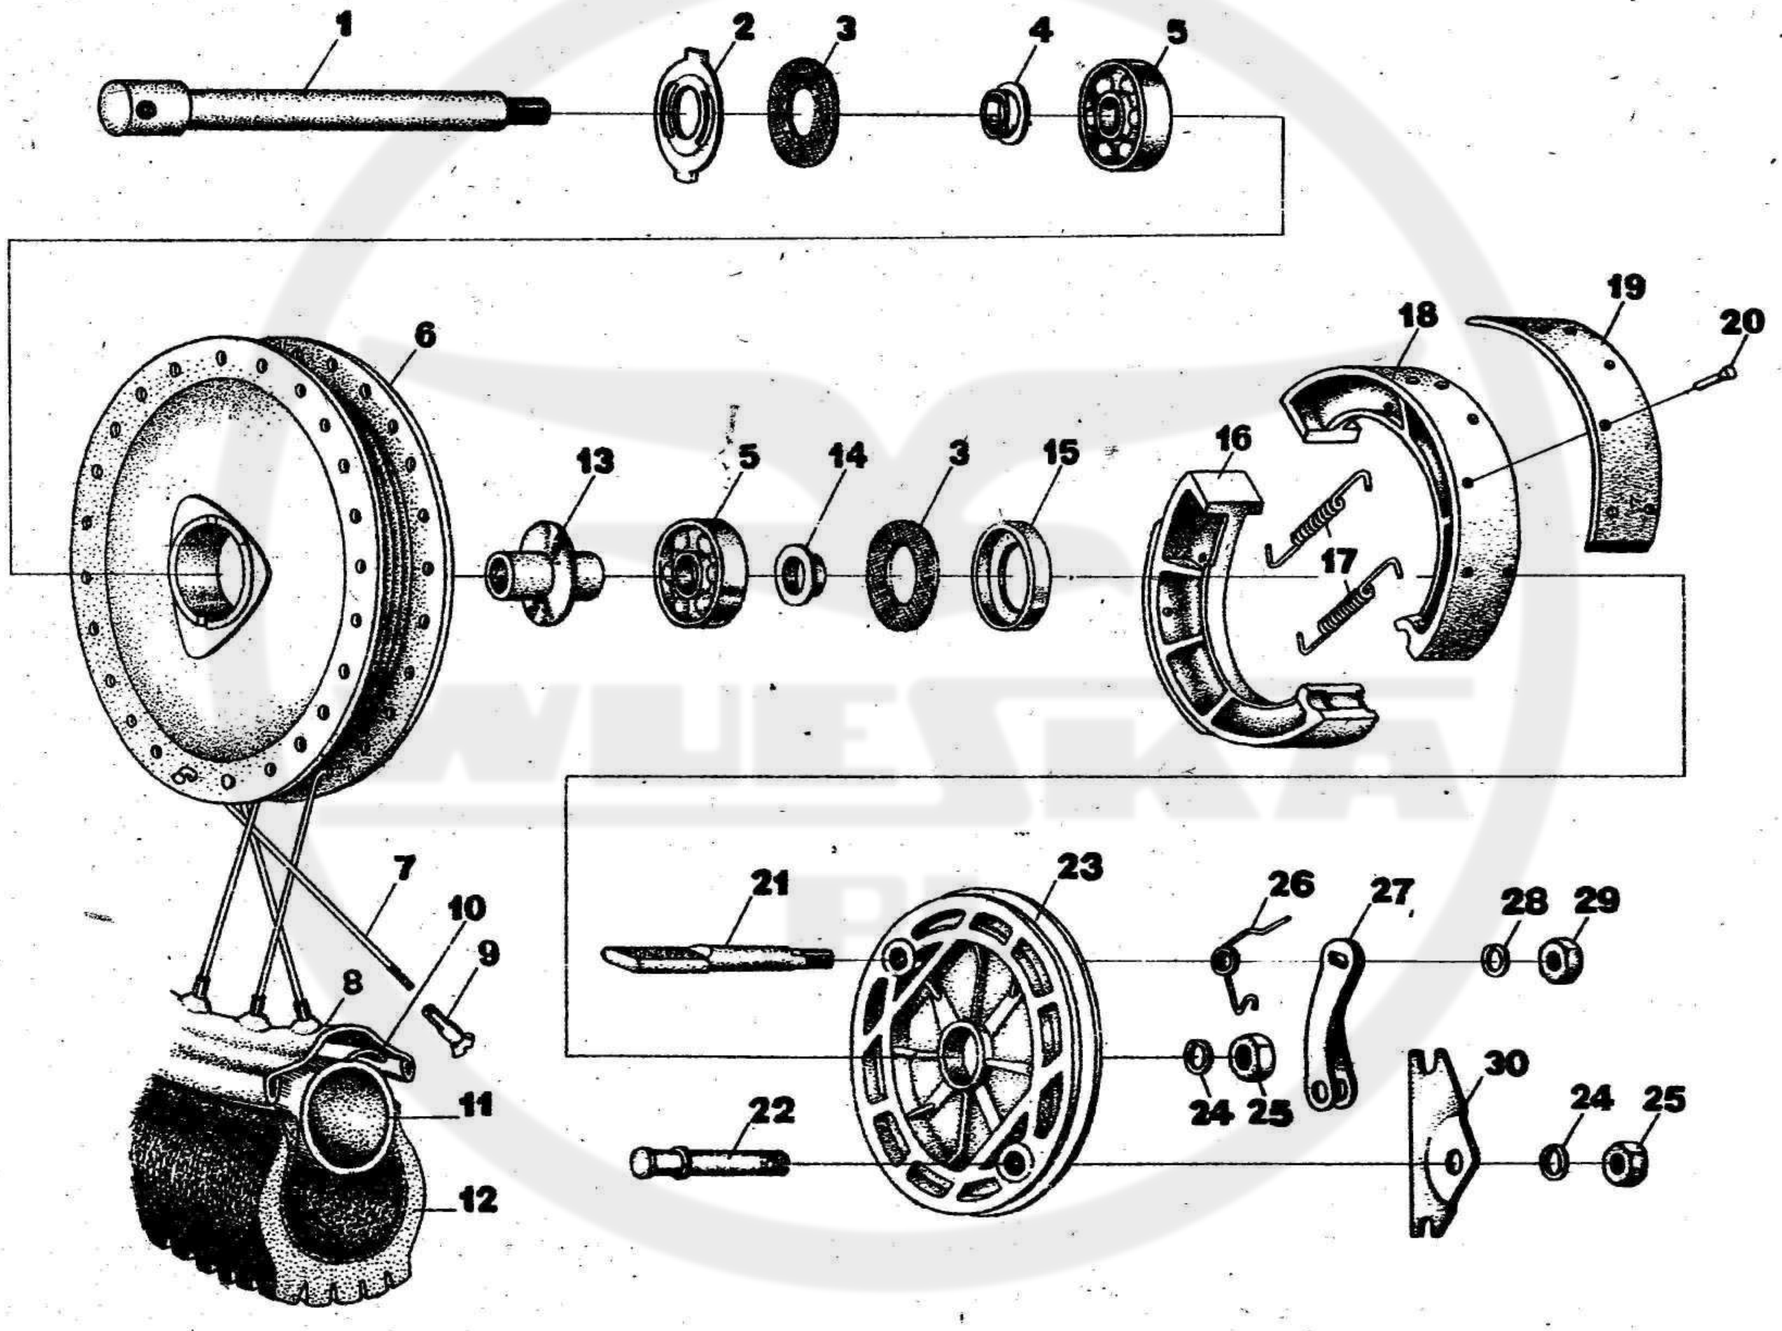

KOŁO PRZEDNIE **T–13A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.12.2.01S	Oś koła przedniego	1	
2	MZ.12.10	Zabierak licznika	1	
3	MZ.13.09	Uszczelka łożyska	2	
4	MZ.13.44/a	Tuleja uszczeiki	1	
5	6302 C3 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	2	
6	M06.12.01x	Piasta koła przedniego	1	
7	A Zn–M3,5x165 PN–69/S–46212	Szprycha	36	
8	M06.12.47Ex	Obręcz 18”	1	
9	Ni M3,5 PN–69/S–46212	Nakrętka szprychy	36	
10	28x18–19 PN–71/C–94300 ark. 089	Ochraniacz dętki	1	
11	3.00x18I PN–66/C–94109	Dętka 3.00x18”	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	3.00–18 4PRU–6I PN–66/C–94 L07	Opona	1	
13	MZ.13.13x	Tulejka dystansowa kpl.	1	
14	MZ.13.26	Tulejka uszczelki	1	
15	MZ.13.15	Osłona uszczelki	1	
16	MZ.13.11x/a	Szczęka hamulca kpl.	2	Obejmuje poz. 18÷20
17	MZ.13.30	Sprężyna szczęk hamulca	2	
18	MZ.13.11/b	Połówki szczęk hamulca	2	
19	MZ.13.27	Nit szczęki hamulca	12	
20	M04.13.03/a	Okładzina szczęk	2	
21	M03.12.12/b	Rozpieracz hamulca	1	
22	M21.12.2.02S	Oś szczęki hamulca koła przedniego	1	
23	MR16BP.24.03x	Pokrywa przednia	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
24	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
25	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka M12x1,25	2	
26	MZ.12.06/a	Sprężyna powrotna hamulca	1	
27	M06.3.13.01x	Dźwignia hamulca kpl.	1	
28	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
29	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
30	MR16BP.24.01	Ustalacz pokrywy	1	
31	T13–01	Koło przednie bez pokrywy piasty, osi i ogumienia	1	Obejmuje poz. 5÷8; 10; 13
32	M21.12.2.00S	Koło przednie kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷17; 21÷30

Tablica 13B

KOŁO PRZEDNIE

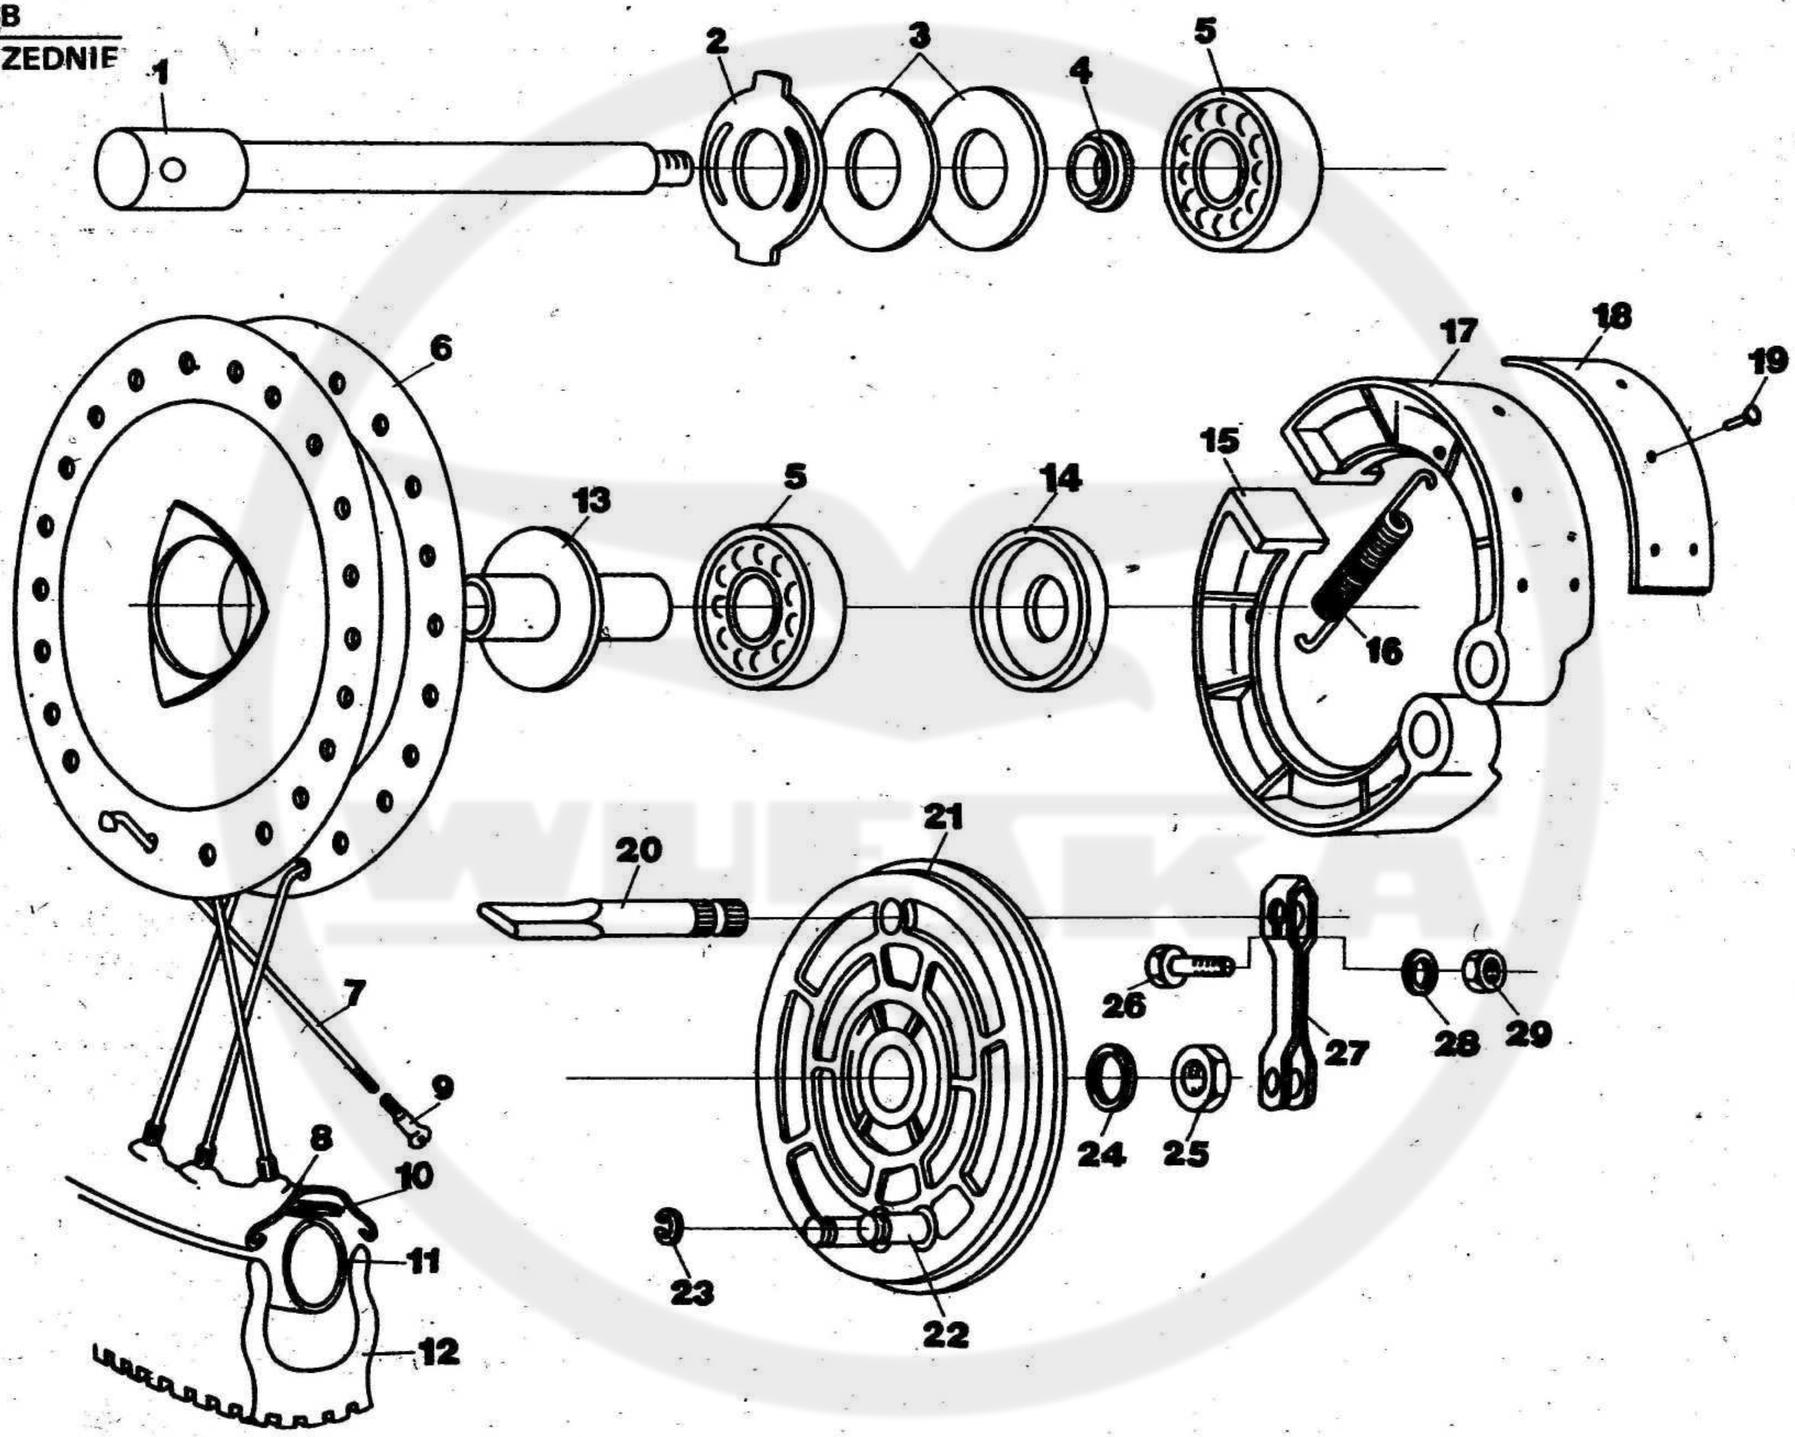

KOŁO PRZEDNIE **T–13B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.12.2.01S	Oś koła przedniego	1	
2	MZ.12.10	Zabierak licznika	1	
3	MZ.13.09	Uszczelka łożyska piasty	2	
4	MZ.13.44/a	Tuleja uszczelki	1	
5	6302 PN–69/M–86100	Łożysko	2	
6	M21.12.02x	Piasta koła przedniego	1	
7	M21.12.14	Szprycha koła przedniego	36	
8	M06.12.47Ex	Obręcz 18”	1	
9	Ni M3,5 PN–69/S–46212	Nakrętka szprychy	36	
10	28x18–19 PN–71/C–94300 ark. 089	Ochraniacz dętki	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	3.00x18I PN–66/C–94109	Dętka	1	
12	3.00–18 4PRU–6I PN–66/C–94107	Opona	1	
13	M21.12.03x	Tulejka dystansowa kpl.	1	
14	M17.12.13	Uszczelka piasty	1	
15	M21.12.05x	Szczęka hamulca kpl.	2	Obejmuje poz. 17÷19
16	M21.12.06	Sprężyna szczęk	1	
17	M21.12.05	Szczęka hamulca	2	
18	M17.12.51	Okładzina szczęk	2	
19	M06–U.13.13	Nit nawiercany ϕ 4x9	14	
20	M21.12.07	Rozpieracz hamulca	1	
21	M21A.12.01	Pokrywa piasty	1	
22	M21A.12.09	Sworzeń szczęk	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
23	12z PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	2	
24	12;2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
25	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
26	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
27	M21A.12.04x	Dźwignia rozpieracza kpl.	1	
28	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
29	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
30	T13A–08	Koło przednie bez pokrywy piasty, osi i ogumienia	1	Obejmuje poz. 5÷10; 13;
31	T13A–02	Pokrywa piasty koła przedniego	1	Obejmuje poz. 21: 22
32	M21A.12.3.00S	Koło przednie	1	Obejmuje poz. 1÷16; 20÷29

Tablica 14

KOŁO TYLNE

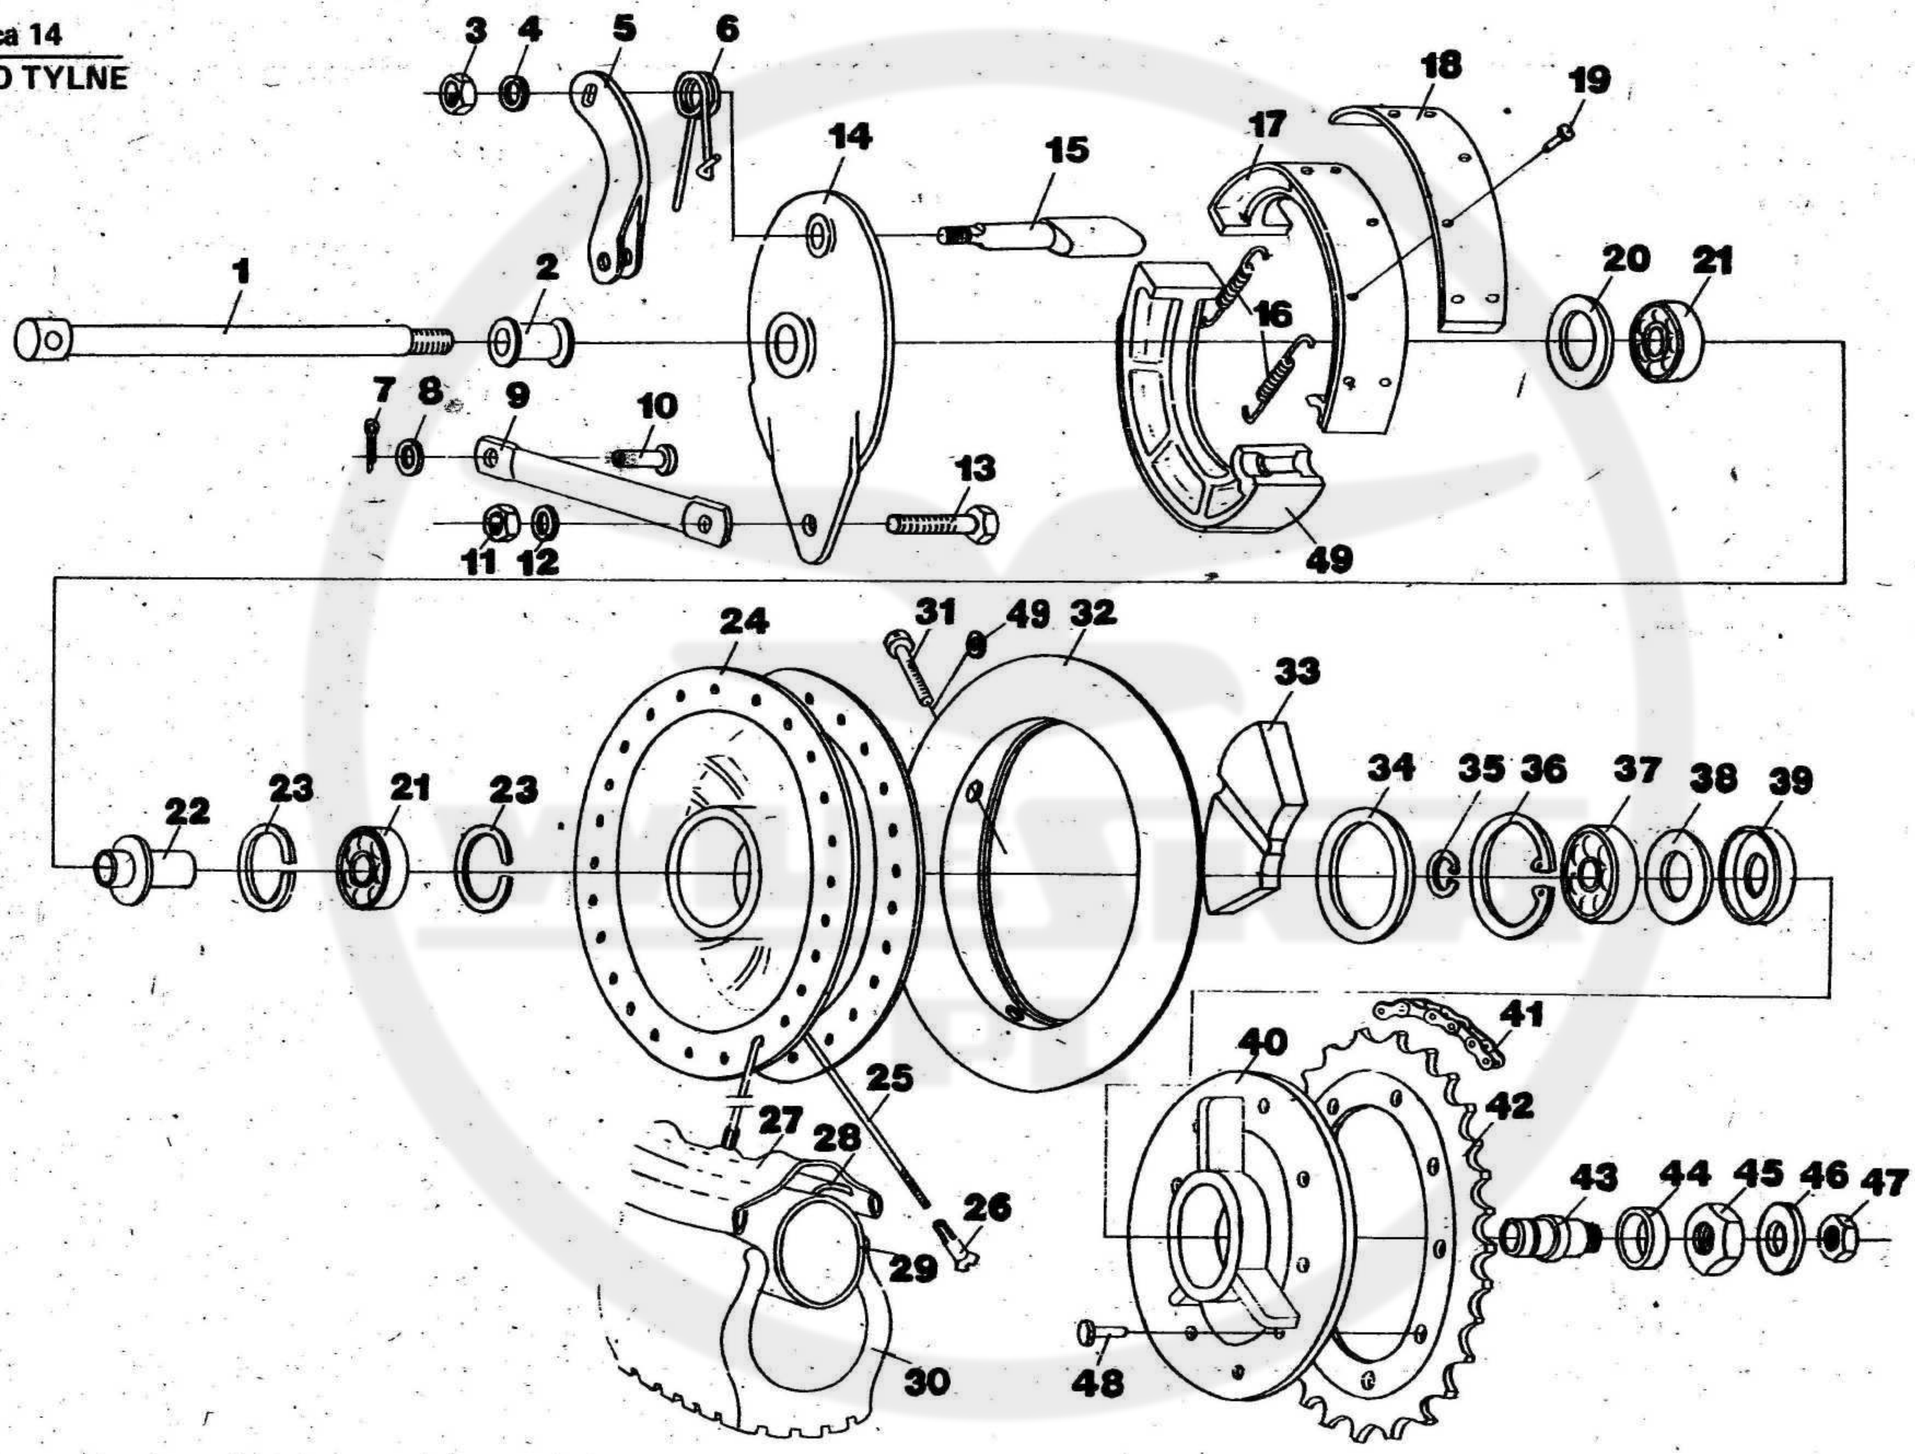

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M17.12.20	Oś koła tylnego	1	
2	M17.12.21	Tulejka dystansowa	1	
3	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
4	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
5	M06.3.13.01x	Ramię hamulca kpl.	1	
6	MZ.12.06/a	Sprężyna powrotna hamulca tylnego	1	
7	S–Zn 3,2x20 PN–69/M–82001	Zawleczka	1	
8	13 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	
9	M17.12.33	Cięgno stabilizatora	1	
10	12x25/18 PN–63/M–83002	Sworzeń	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
12	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
13	M12x1,25x32–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
14	M21.13.01x	Pokrywa piasty tylnej	1	
15	M21.13.05	Rozpieracz hamulca tylnego	1	
16	MZ.13.30	Sprężyna hamulca szczęk	2	
17	MZ.13.11/b	Szczęka hamulca	2	
18	M04.12.03/a	Okładzina szczęk	2	
19	MZ.13.27	Nit okładziny szczęki	12	
20	M17.12.13	Uszczelka	1	
21	6302 C3 PN–69/M–86100	Łożysko toczne	2	
22	M17.12.08x	Tuleja dystansowa kpl.	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk wzespole	U w a g i
23	42w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	2	
24	M21.13.02x	Piasta koła tylnego	1	
25	A Zn–M3,5x165 PN–69/S–46212	Szprycha	36	
26	Ni M3,5 PN–69/S–46212	Nakrętka szprychy	36	
27	M06.12.47Ex	Obręcz 18"	1	
28	28x18–19 PN–71/C–94300	Ochraniacz dętki	1	
29	3.00–18I PN–66/C–94109	Dętka	1	
30	3.00–18 4PRU–6I PN–66/C–94107	Opona	1	
31	M4x8–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	3	
32	M21.13.12/a	Odrzutnik	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
33	M21.13.04	Guma zabieraka	3	
34	56,2x3 PN–60/M–86961	Pierścień uszczelniający	1	
35	20z PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	1	
36	52w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	1	
37	6304 C3 PN–69/M–86100	Łożysko toczne	1	
38	M21.13.14	Uszczelka zabieraka	1	
39	M21.13.13	Osłona uszczelki	1	
40	M21.13.03	Zabierak tarczy koła	1	
41	08B–120ps PN–67/M–84168	Łańcuch napędowy	1	
42	M21.13.19	Wieniec zębaty z=41	1	
43	M21.13.15/a	Tuleja zabieraka	1	
44	M21.13.16	Tulejka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
45	M04.10.2.66	Nakrętka	1	
46	15 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	
47	M14x1,5–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	
48	M21.13.21	Nit	9	
49	4,3 PN–62/M–82007	Podkładka	3	
50	MZ.13.11x/a	Szczęka hamulca kpl.	2	Obejmuje poz. 17÷19
51	T13A–03	Zabierak z zębatką	1	Obejmuje poz. 40; 42; 48
52	M21.13.1.03x	Zabierak koła tylnego kpl.	1	Obejmuje poz. 34÷40; 42; 43; 48
53	M21.13.1.02y	Piasta koła z obręczą	1	Obejmuje poz. 20÷28; 31; 32; 49
54	M21.13.1.00	Koło tylne	1	Obejmuje poz. 1÷46; 20÷49

Tablica 14A

KOŁO TYLNE

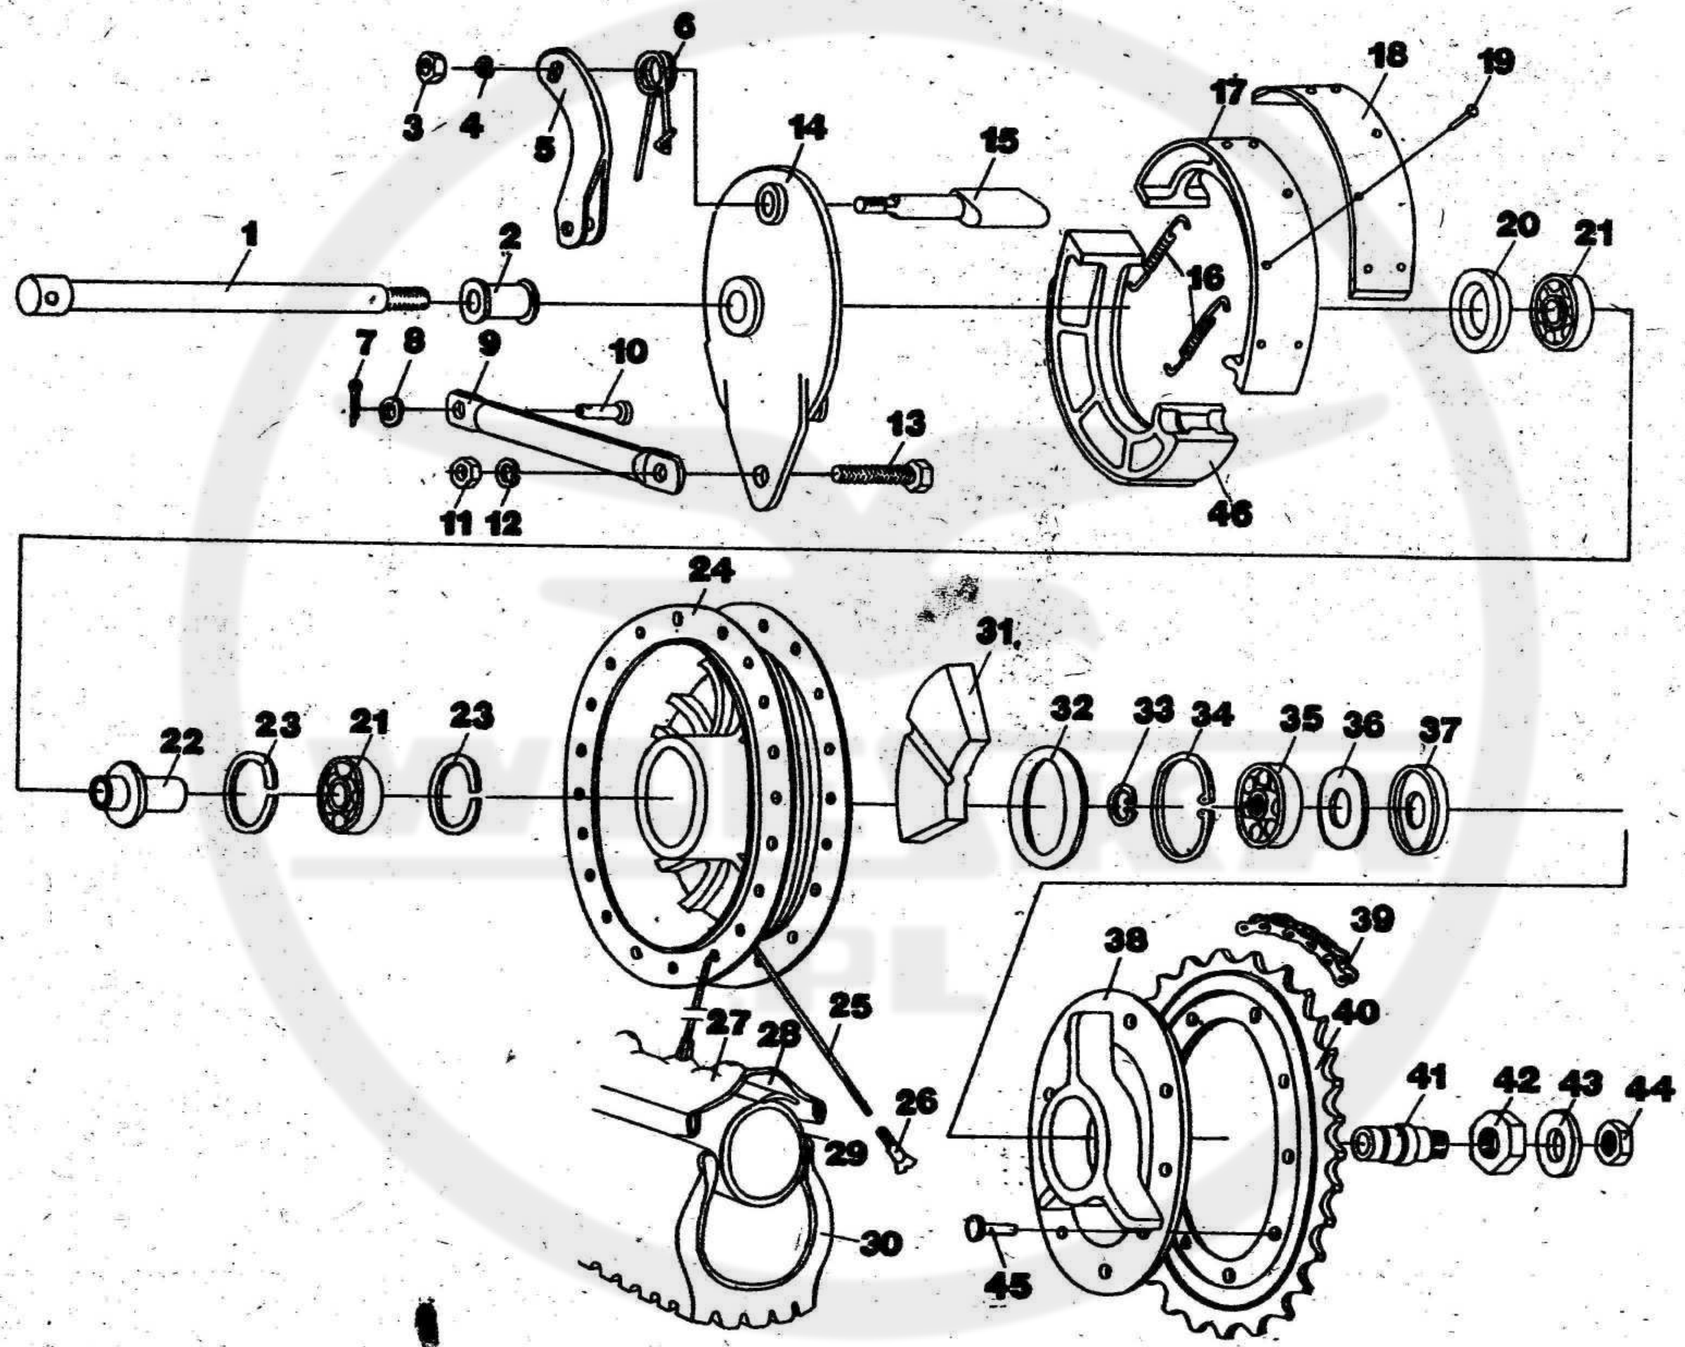

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21.13.20S	Oś koła tylnego	1	
2	M17.12.21	Tulejka dystansowa	1	
3	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
4	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
5	M06.3.13.01x	Ramię hamulca kpl.	1	
6	MZ.12.06/a	Sprężyna powrotna hamulca	1	
7	S–Zn 3,2x20 PN–69/M–82001	Zawleczka	1	
8	13 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	
9	M17.12.33	Cięgno stabilizatora	1	
10	12x25/18 PN–63/M–83002	Sworzeń	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
12	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
13	M2x1,25x32–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
14	M21.13.01x	Pokrywa piasty tylnej	1	
15	M21.13.05	Rozpieracz hamulca tylnego	1	
16	MZ.13.30	Sprężyna hamulca szczęki	2	
17	MZ.13.11/b	Szczęka hamulca	2	
18	M04.12.03/a	Okładzina szczęki	2	
19	MZ.13.27	Nit okładziny szczęki	12	
20	M17.12.13	Uszczelka	1	
21	6302 C3 PN–69/M–86100	Łożysko toczne	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk wzespole	Uwagi
22	M17.12.08x	Tulejka dystansowa kpl.	1	
23	42w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	2	
24	M21.13.02x	Piasta koła tylnego	1	
25	A Zn–M3,5x165 PN–69/S–46212	Szprycha	36	
26	Ni–M3,5 PN–69/S–46212	Nakrętka szprychy	36	
27	M06.12.47Ex	Obręcz 18"	1	
28	28x18–19 PN–71/C–94300 ark. 089	Ochraniacz dętki	1	
29	3.00–18I PN–66/C–94109	Dętka	1	
30	3.00x18 4PRU–6I PN–66/C–94107	Opona	1	
31	M21.13.04	Guma zabieraka	3	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
32	56,2x3 PN–60/M–86961	Pierścień uszczelniający	1	
33	20z PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	1	
34	52w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	1	
35	6304 C3 PN–69/M–86100	Łożysko toczne	1	
36	M21.13.14	Uszczelka zabieraka	1	
37	M21.13.13	Osłona uszczelki	1	
38	M21.13.03	Zabierak tarczy koła	1	
39	08B–122ps PN–67/M–84168	Łańcuch napędowy	1	
40	M21.13.18S	Wieniec zębaty z=45	1	
41	M21.13.17/a	Tuleja zabieraka	1	
42	M04.10.2.66	Nakrętka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
43	15 PN-62/M–82007	Podkładka okrągła	1	
44	M14x1,5–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	
45	M21.13.21	Nit	9	
46	MZ.13.11x/a	Szczęka hamulca kpl.	2	Obejmuje poz. 17÷19
47	T13S–06	Zabierak z zębatką	1	Obejmuje poz. 38; 40; 45
48	M21.13.03xS	Zabierak koła tylnego	1	Obejmuje poz. 32÷38; 40; 41; 45
49	M21.13.02yS	Piasta tylna z obręczą	1	Obejmuje poz. 20÷28
50	M21.13.00S	Koło tylne	1	Obejmuje poz. 1÷16; 20÷46

Tablica 15

OSŁONA ŁAŃCUCHA

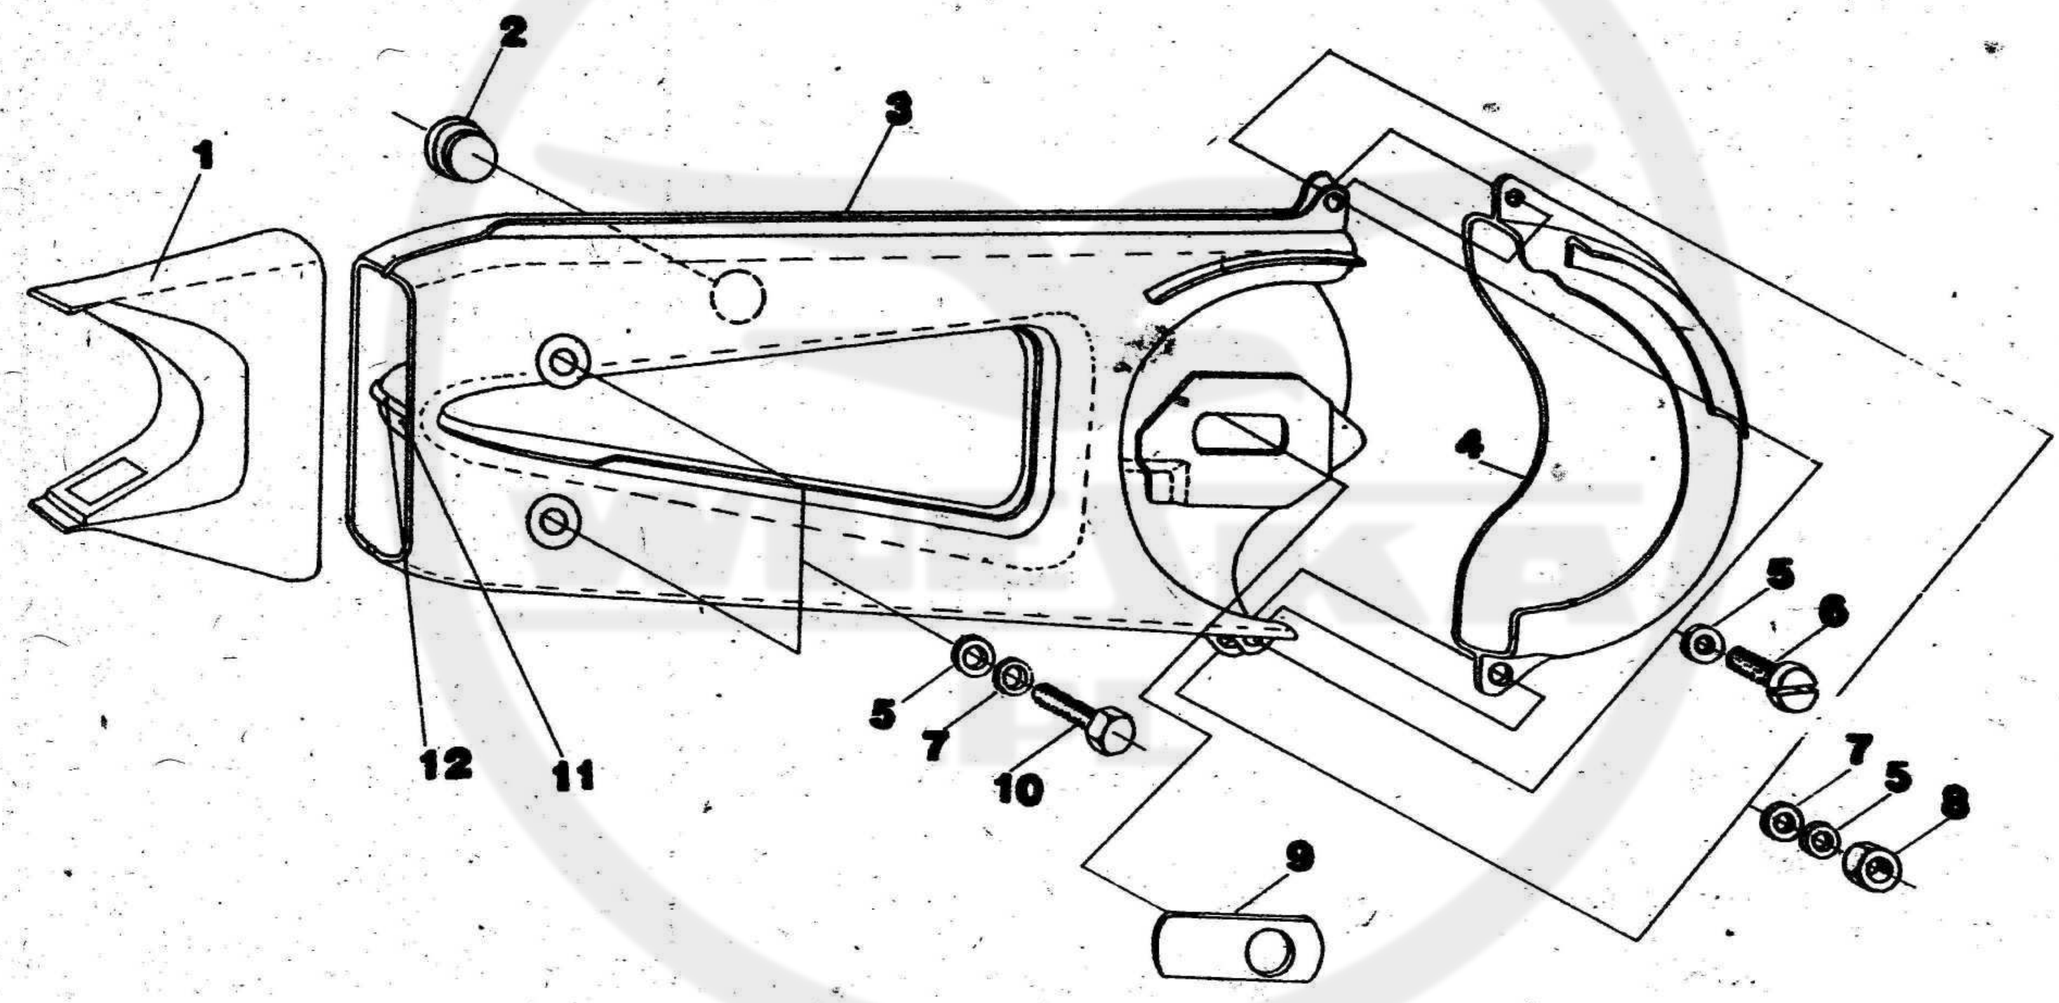

OSŁONA ŁAŃCUCHA

T–15

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M17.14.12.1	Guma silnika	1	
2	M10.14.05	Korek wziernika	1	
3	M21.14.11x	Osłona	1	
4	M17.14.06x	Końcówka osłony	1	
5	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka	6	
6	M6x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
7	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
8	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
9	M21.14.14	Nakładka uszczelniająca	1	
10	M6x10–5.8 PN–58/M–82118	Śruba	2	
11	M21.14.15	Taśma prowadząca	1	

Tablica 15

OSŁONA ŁAŃCUCHA

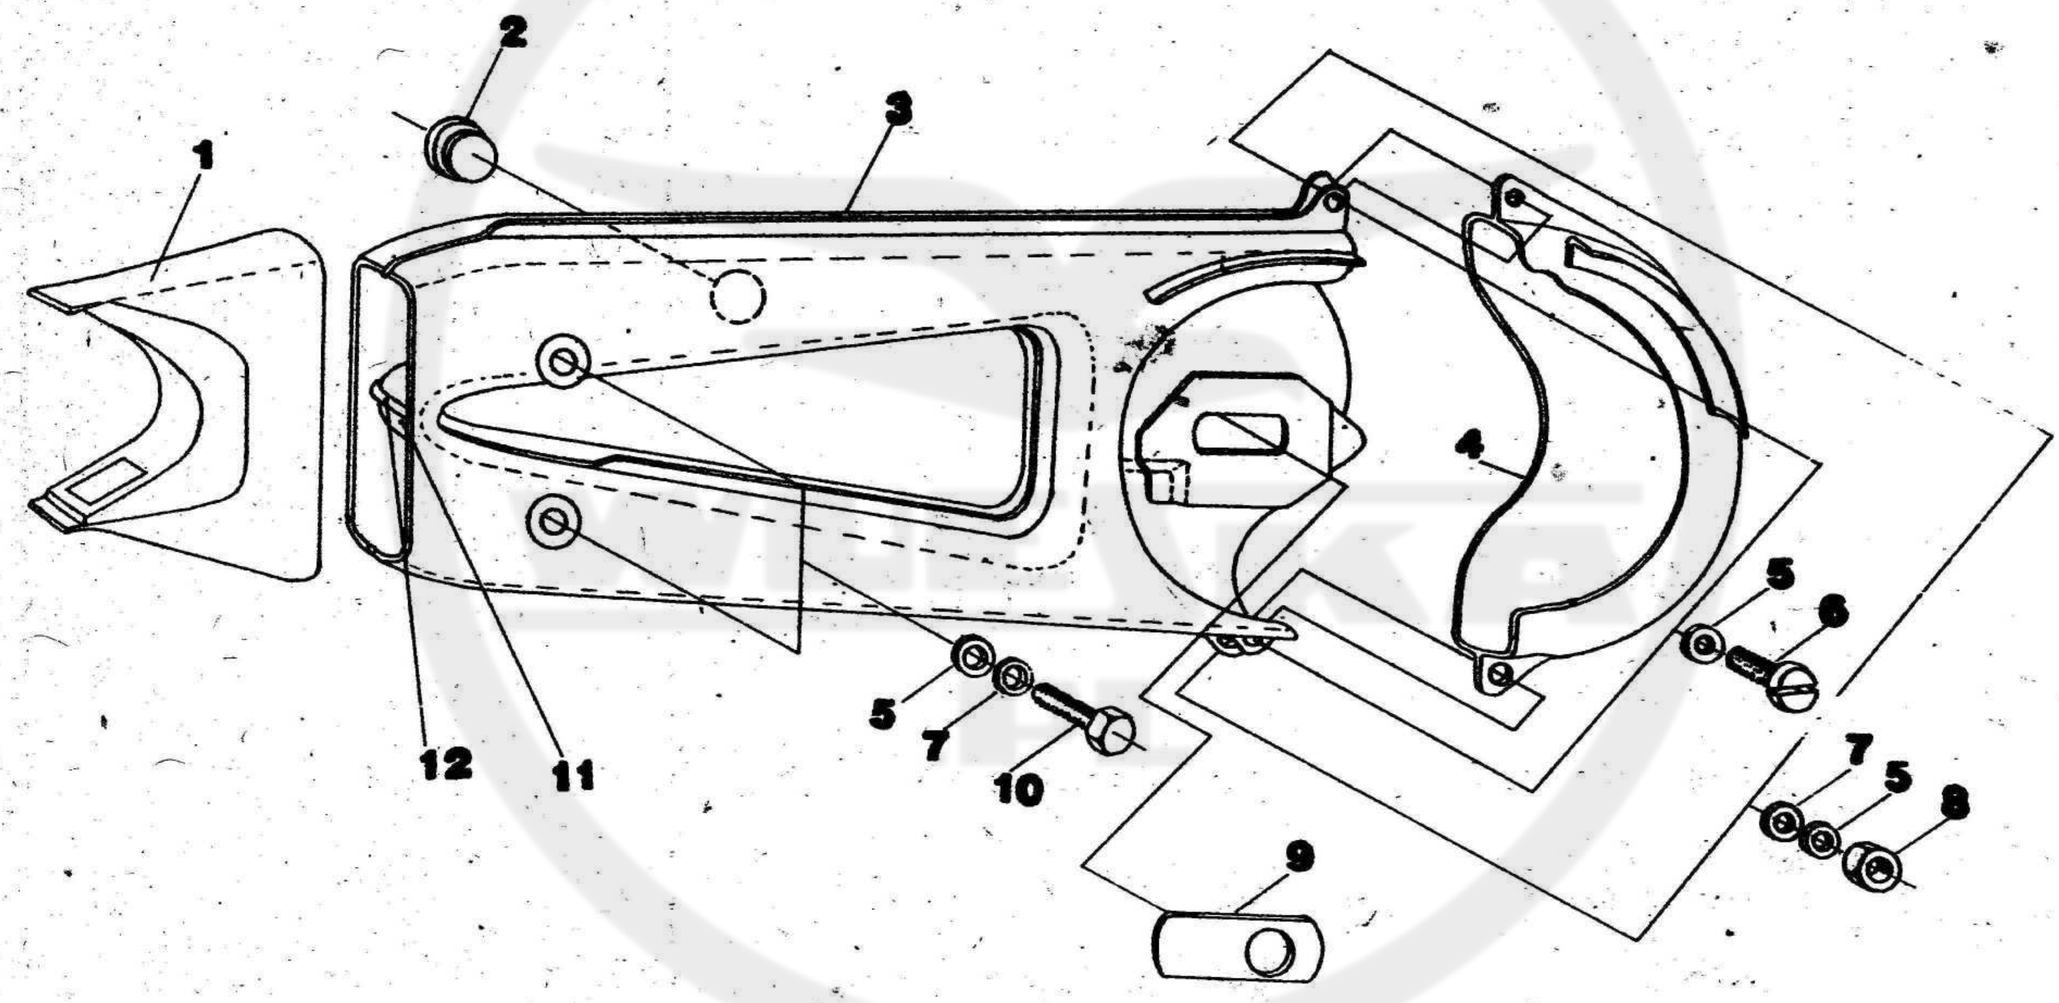

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	M21.14.16	Zapinka	1	
13	M21.14.11y	Osłona	1	Obejmuje poz. 3; 11; 12
14	M21.14.1.00	Osłona łańcucha	1	Obejmuje poz. 1÷12

Tablica 15A

OSŁONA ŁAŃCUCHA

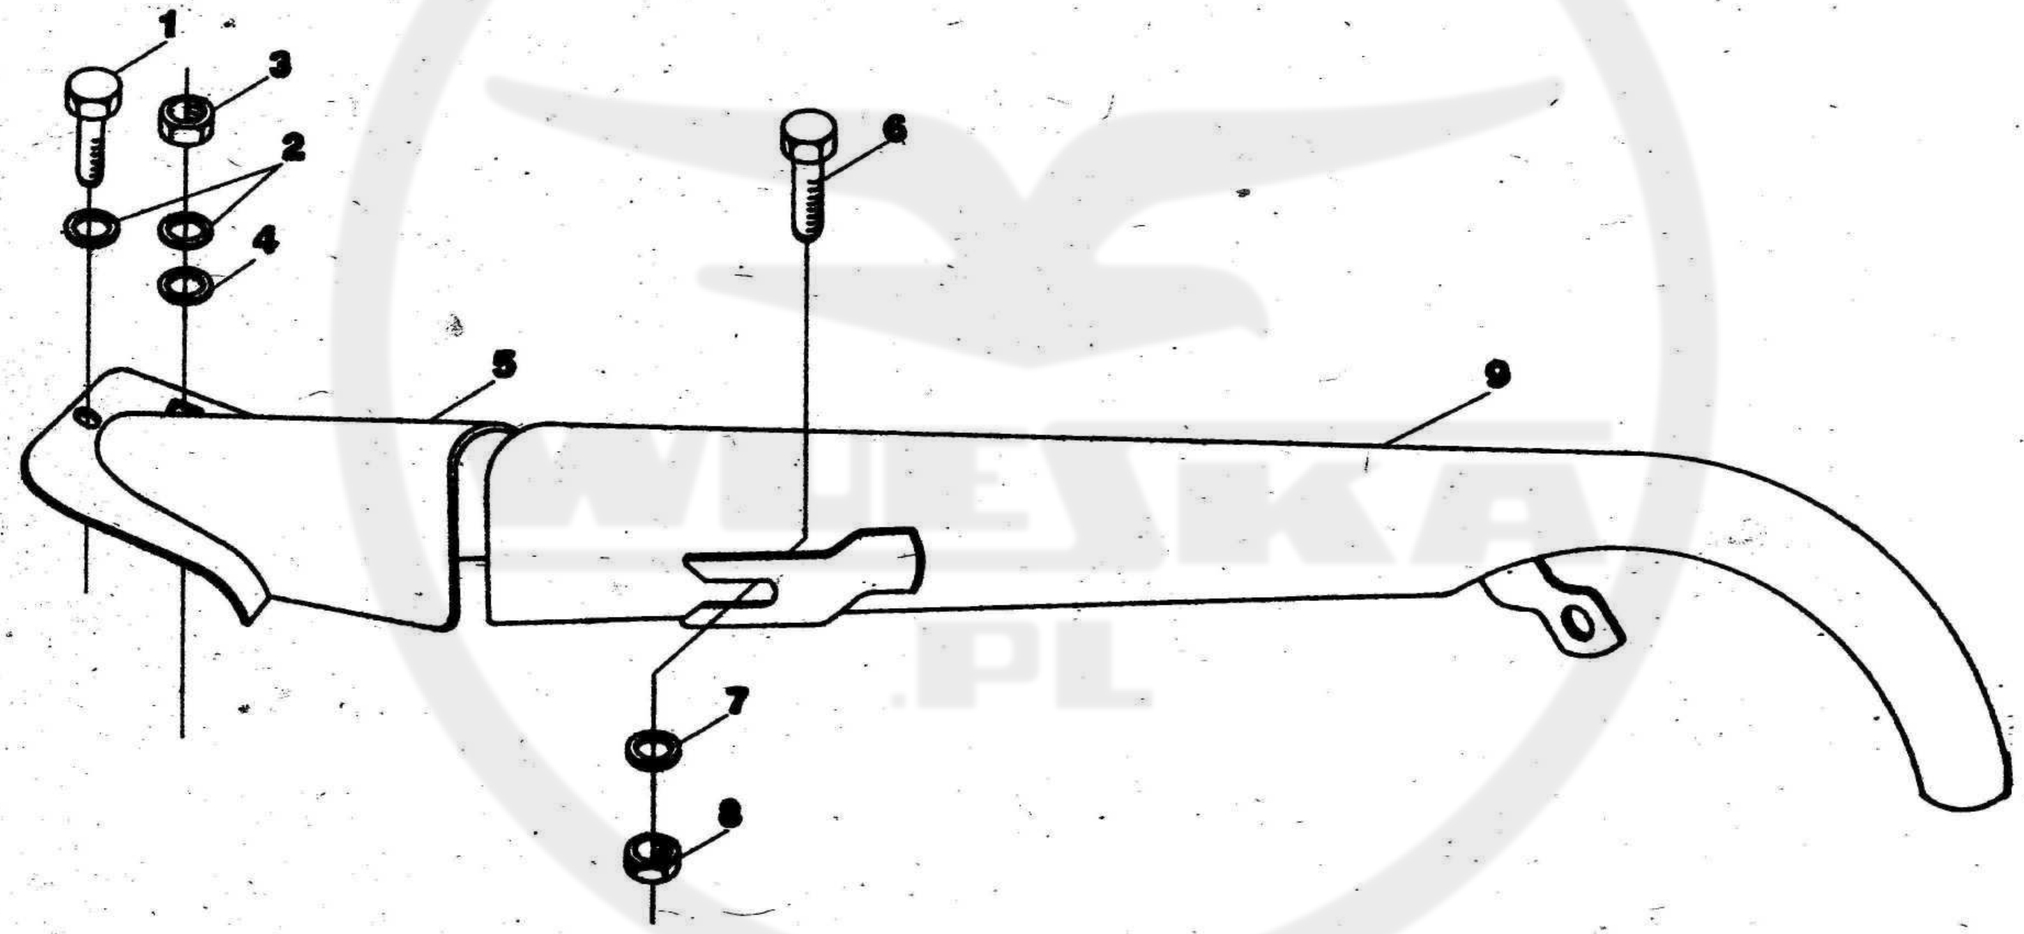

OSŁONA ŁAŃCUCHA **T–15A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
2	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
3	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
4	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka zwykła	1	
5	M21.14.02	Osłona nieruchoma	1	
6	M8x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
7	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
8	M8–4 PN–65/M–82008	Nakrętka	1	
9	M06.3.14.01x	Osłona łańcucha	1	
10	M21.14.00S/a	Osłona łańcucha kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷9

Tablica 16

ZBIORNIK PALIWA

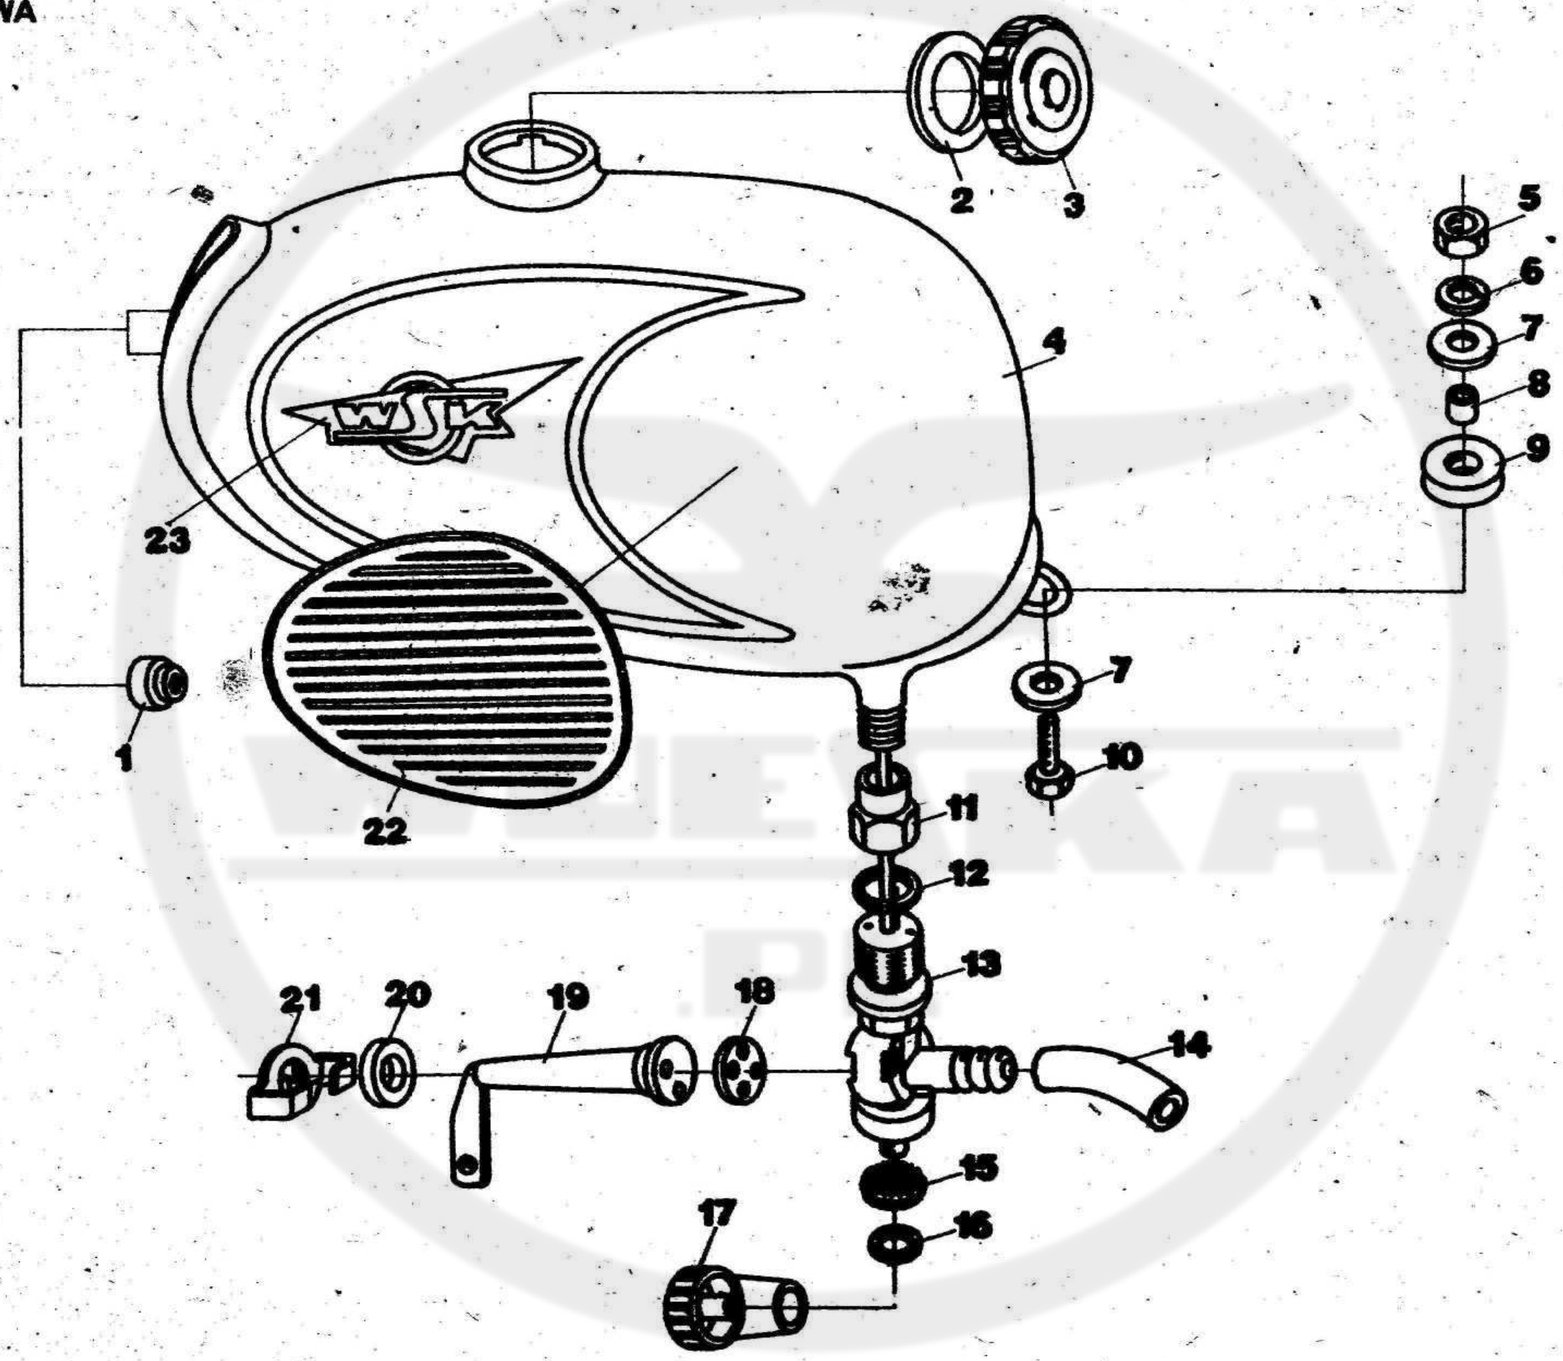

ZBIORNIK PALIWA **T–16**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.15.07	Zderzak gumowy	2	
2	MZ.15.15	Uszczelka	1	
3	MZ.15.14y/b	Korek wlewu paliwa kpl.	1	
4	M21.15.1.01y	Zbiornik paliwa	1	Obejmuje poz. 22÷23.1
5	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
6	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
7	M21.15.15	Podkładka	2	
8	M21.15,08	Tulejka	1	
9	A12x2,5 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
10	M6x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
11	SC–5296	Nakrętka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	SC–5297	Podkładka uszczelniająca	1	
13	SP–4112	Podzespół korpusu	1	
14	M02.15.21	Przewód paliwowy	1	
15	SC–5301	Siatka osadnika	1	
16	SC–5299	Uszczelka osadnika	1	
17	SC–4372	Osadnik	1	
18	SC–5300	Uszczelka rozdzielacza	1	
19	SC–353	Rozdzielacz paliwa	1	
20	SC–5302	Podkładka rozdzielacza	1	
21	SC–4343	Sprężyna	1	
22	M21.15.10	Guma zbiornika lewa	1	
22.1	M21.15.11	Guma zbiornika prawa	1	
23	M21.15.13	Kalkomania lewa	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
23.1	M21.15.12	Kalkomania prawa	1	
24	SW 8/2	Kran paliwa		Obejmuje poz. 11÷21
25	M21.15.1.00	Zbiornik paliwa	1	Obejmuje poz. 1÷21

Tablica 16A

ZBIORNIK PALIWA

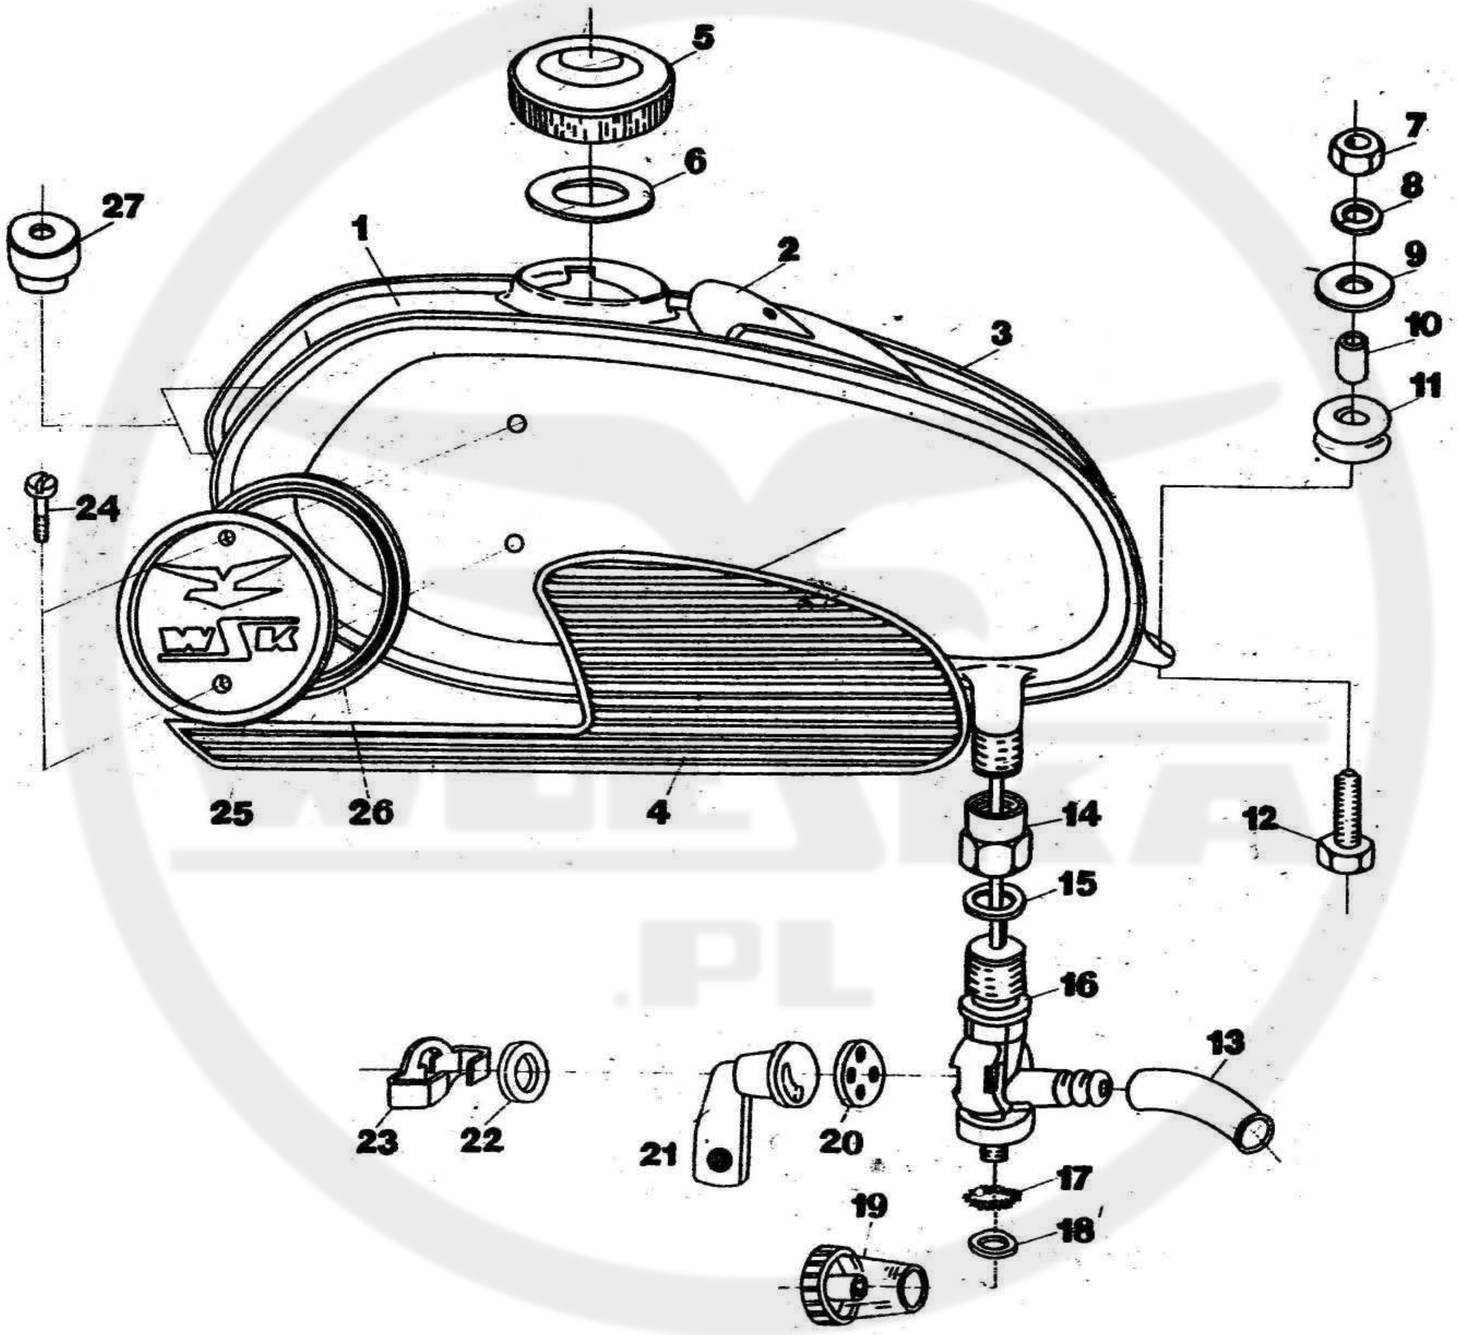

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk wzespole	Uwagi
1	M21A.15.4.01y	Zbiornik paliwa	1	Obejmuje poz. 2÷41
2	M21A.15.4.06x	Torebka z nakładką	1	
3	M06.41.2.06/b	Rurka igielitowa	2	
4	M21A.15.3.08	Nakładka boczna lewa	1	
4.1	M21A.15.3.07	Nakładka boczna prawa	1	
5	M21.15.4.01yS	Korek wlewu paliwa	1	
6	M21.15.4.02S	Uszczelka korkowa	1	
7	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
8	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
9	M21.15.15	Podkładka	1	
10	M21.15.08	Tulejka	1	
11	A12x2,5 PN–65/3688–01	Przelotka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	M6x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
13	M02.15.21	Przewód paliwowy	1	
14	SC–5296	Nakrętka	1	
15	SC–5297	Podkładka uszczelniająca	1	
16	SP–4112	Podzespół korpusu	1	
17	SC–5301	Siatka osadnika	1	
18	SC–5299	Uszczelka osadnika	1	
19	SC–4372	Osadnik	1	
20	SC–5300	Uszczelka rozdzielacza	1	
21	SC–4341	Rozdzielacz paliwa	1	
22	SC–5302	Podkładka rozdzielacza	1	
23	SC–4343	Sprężyna	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
24	M3x8–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	4	
25	M21A.15.1.13S	Znaczek lewy	1	
25.1	M21A.15.1.12S	Znaczek prawy	1	
26	M21A.15.1.14S	Podkładka	2	
27	M21.15.07	Zderzak gumowy	2	
28	SW 8/1	Kran paliwa	1	Obejmuje poz. 14÷23
29	M21A.15.4.00	Zbiornik paliwa	1	Obejmuje poz. 1; 5÷27

Tablica 16B

ZBIORNIK PALIWA

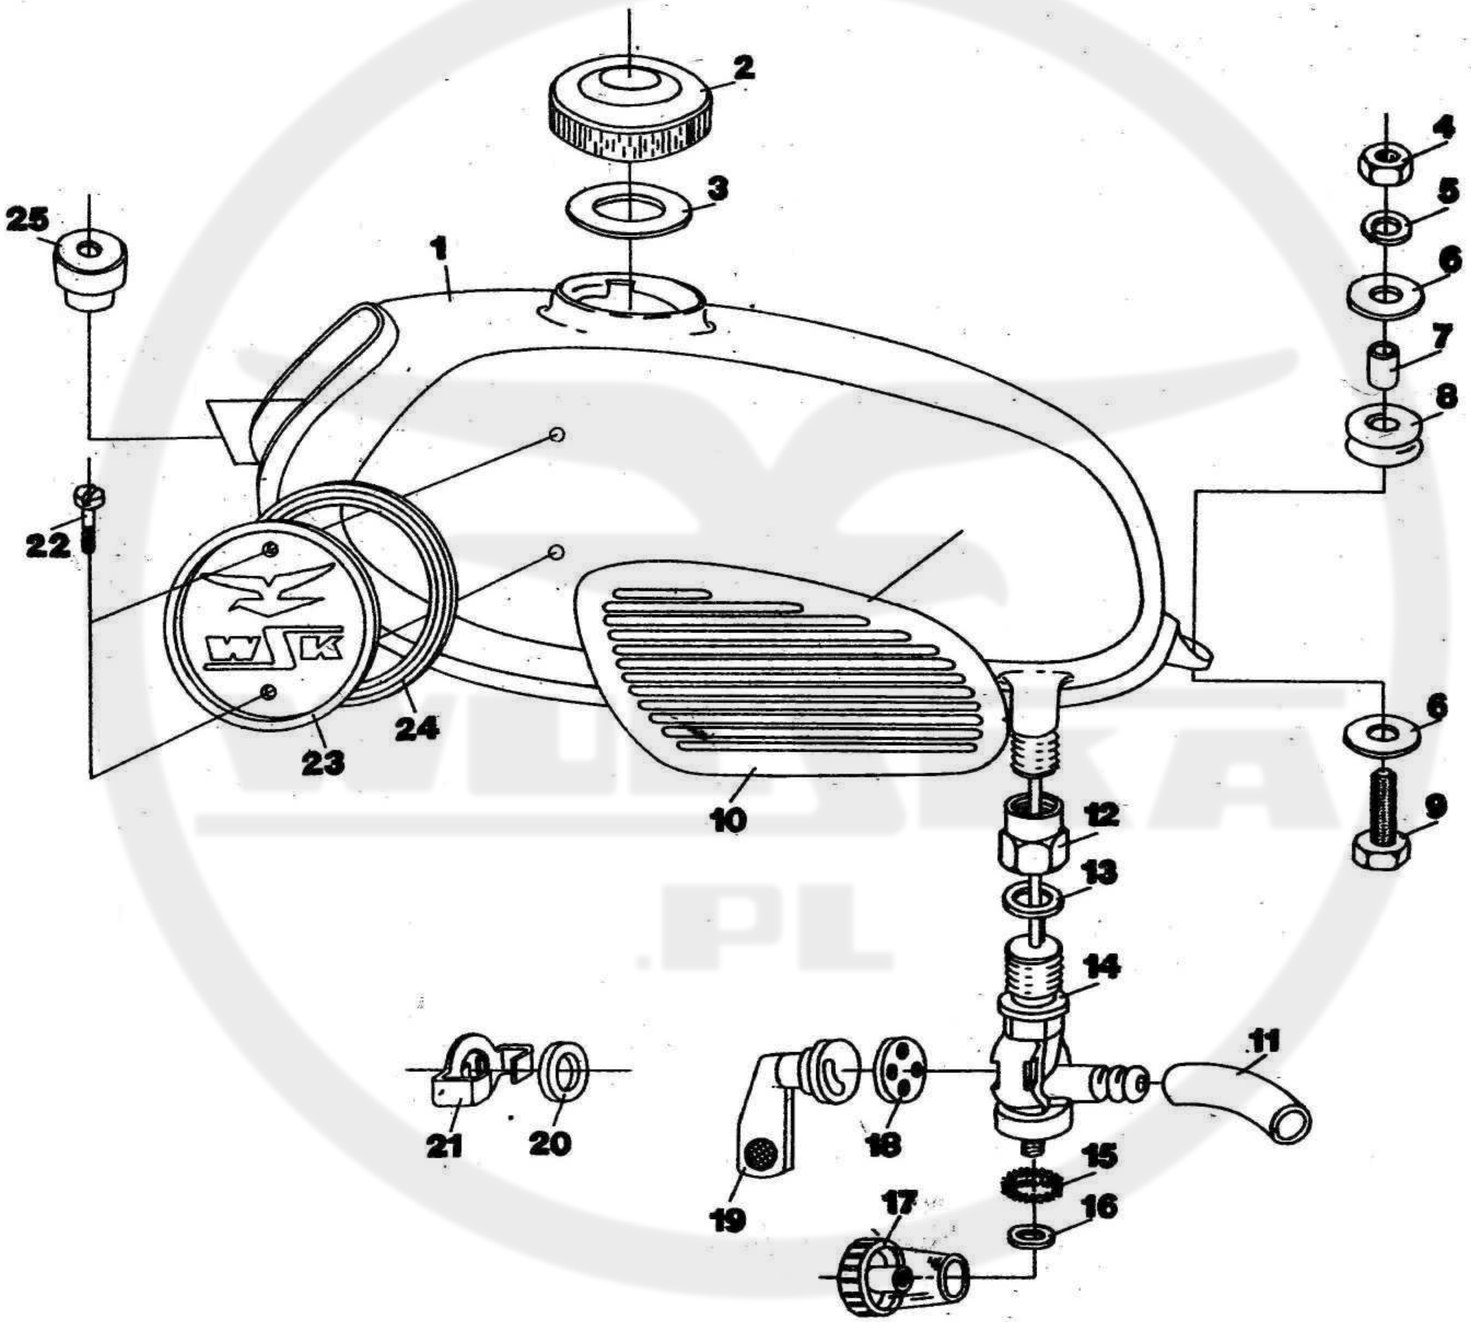

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21A.15.1.01yS	Zbiornik paliwa	1	Obejmuje poz. 10; 10.1
2	M21.15.4.01yS	Korek wlewu paliwa	1	
3	M21.15.4.02S	Uszczelka korka	1	
4	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
5	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
6	M21.15.15	Podkładka	2	
7	M21.15.08	Tulejka	1	
8	A12x2,5 PN–65/3688–01	Przelotka	1	
9	M6x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
10	M17.15.27	Guma lewa	1	
10.1	M17.15.28	Guma prawa	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	M02.15.21	Przewód paliwowy	1	
12	SC–5296	Nakrętka	1	
13	SC–5297	'Podkładka uszczelniająca	1	
14	SP–4112	Podzespół korpusu	1	
15	SC–5301	Siatka osadnika	1	
16	SC–5299	Uszczelka osadnika	1	
17	SC–4372	Osadnik	1	
18	SC–5300	Uszczelka rozdzielacza	1	
19	SC–4341	Rozdzielacz paliwa	1	
20	SC–5302	Podkładka rozdzielacza	1	
21	SC–4343	Sprężyna	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
22	M3x8–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	4	
23	M21A.15.1.12S	Znaczek lewy	1	
23.1	M21A.15.1.13S	Znaczek prawy	1	
24	M21A.15.1.14S	Podkładka	2	
25	M21.15.07	Zderzak gumowy	2	
26	SW 8/1	Kran paliwa	1	Obejmuje poz. 12÷21
27	M21A.15.1.00S	Zbiornik paliwa	1	Obejmuje poz. 1÷25

Tablica 17

BŁOTNIK PRZEDNI

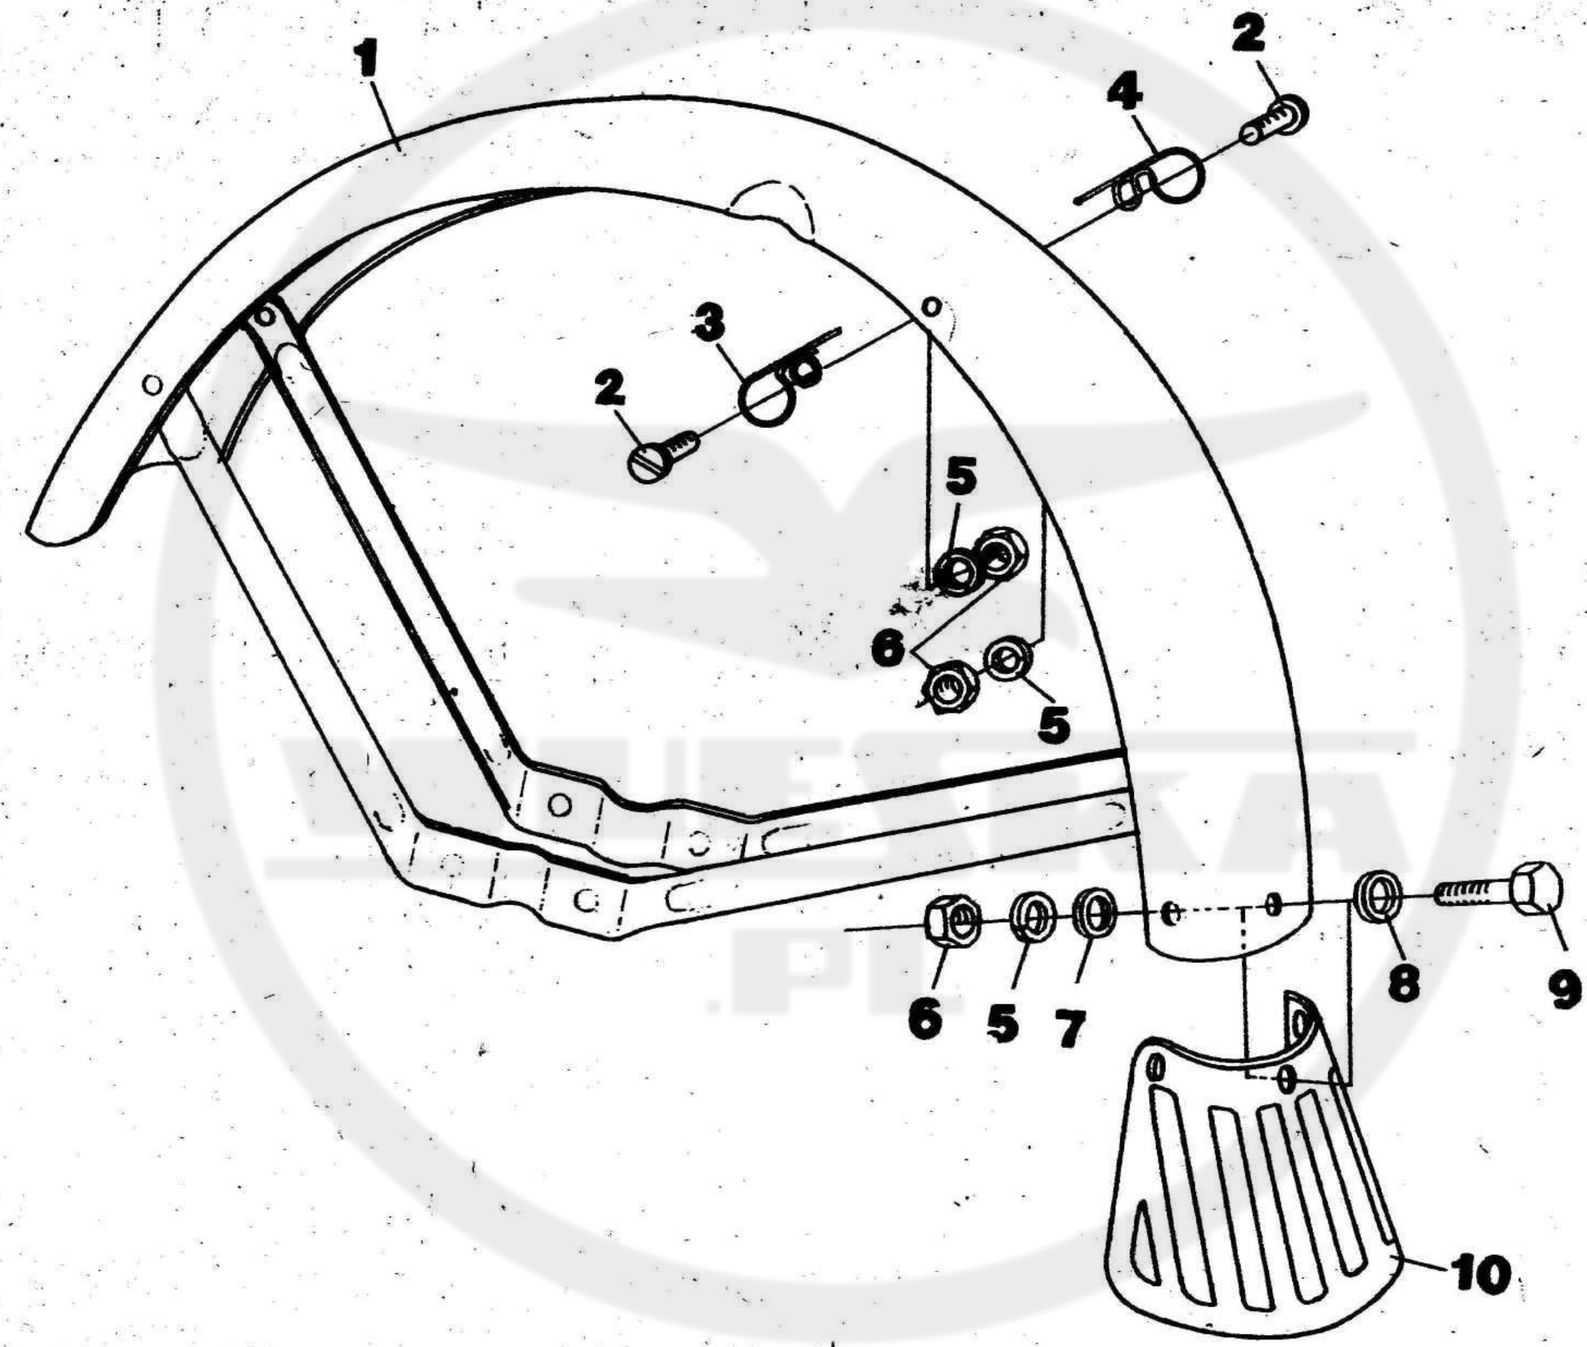

BŁOTNIK PRZEDNI **T–17**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M06.3.16.03y	Błotnik przedni	1	
2	M5x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
3	M06.3.16.01	Uchwyt linki hamulca	1	
4	M06.3.16.02/a	Uchwyt linki licznika	1	
5	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	5	
6	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	5	
7	5,5 PN–59/M–82030	Podkładka	3	
8	5,5 PN–62/M–82007	Podkładka	3	
9	M5x15–3.6 PN–58/M–82105	Śruba	3	
10	M06.16.17/a	Fartuch gumowy	1	
11	M06.16.00/e	Błotnik przedni kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷10

Tablica 17A

BŁOTNIK PRZEDNI

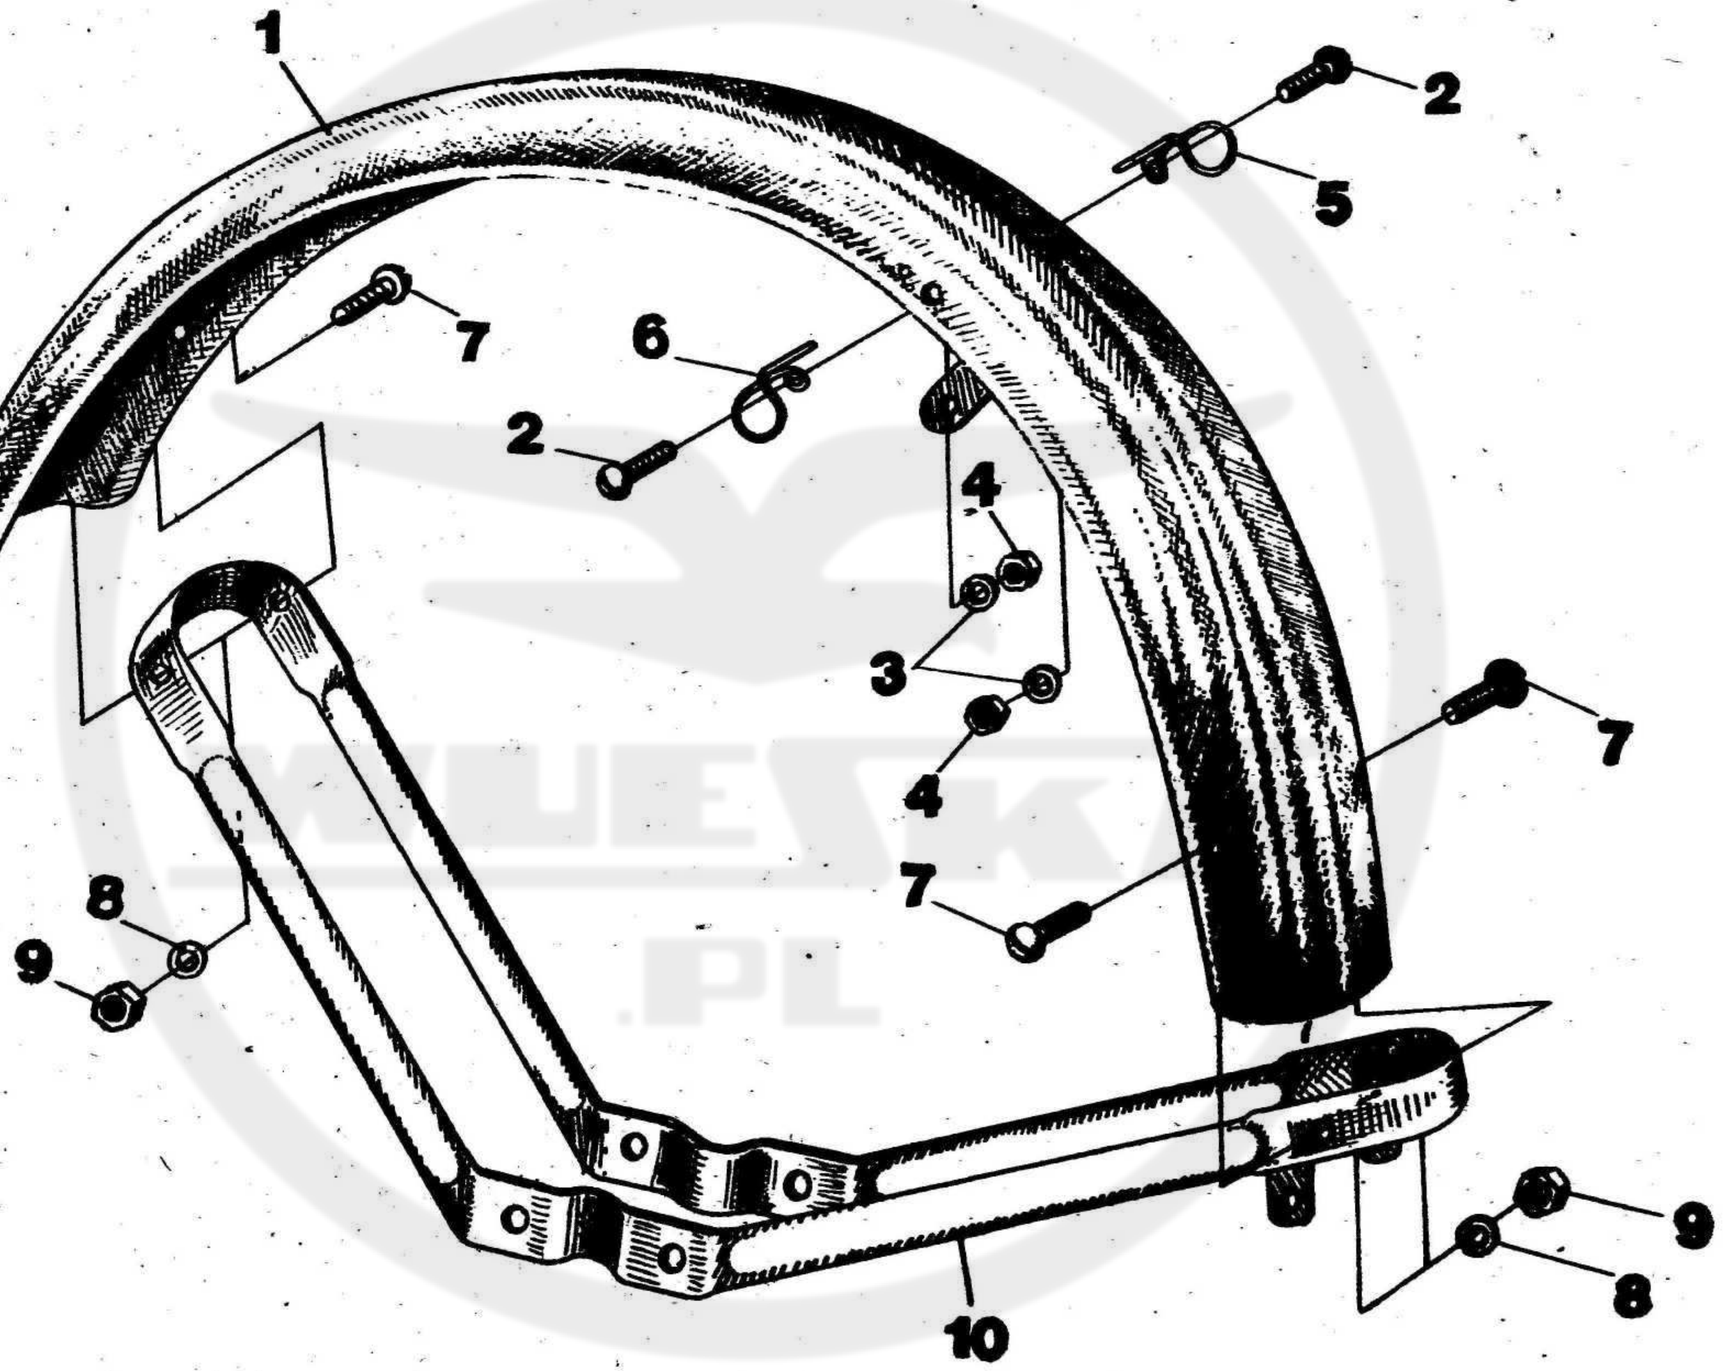

BŁOTNIK PRZEDNI **T–17A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M04.16.1.01/fx	Błotnik z trzymakiem tablicy	1	
2	M5x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
3	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
4	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
5	M06.3.16.01	Uchwyt linki hamulca	1	
6	M06.3.16.02/a	Uchwyt linki licznika	1	
7	M6x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	4	
8	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
9	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
10	M06.16.07x/a	Wspornik kpl.	1	
11	M06.16.01yEx	Błotnik przedni	1	Obejmuje poz. 1; 7÷10
12	M21.16.00Ex	Błotnik przedni kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷10

Tablica 17B

BŁOTNIK PRZEDNI

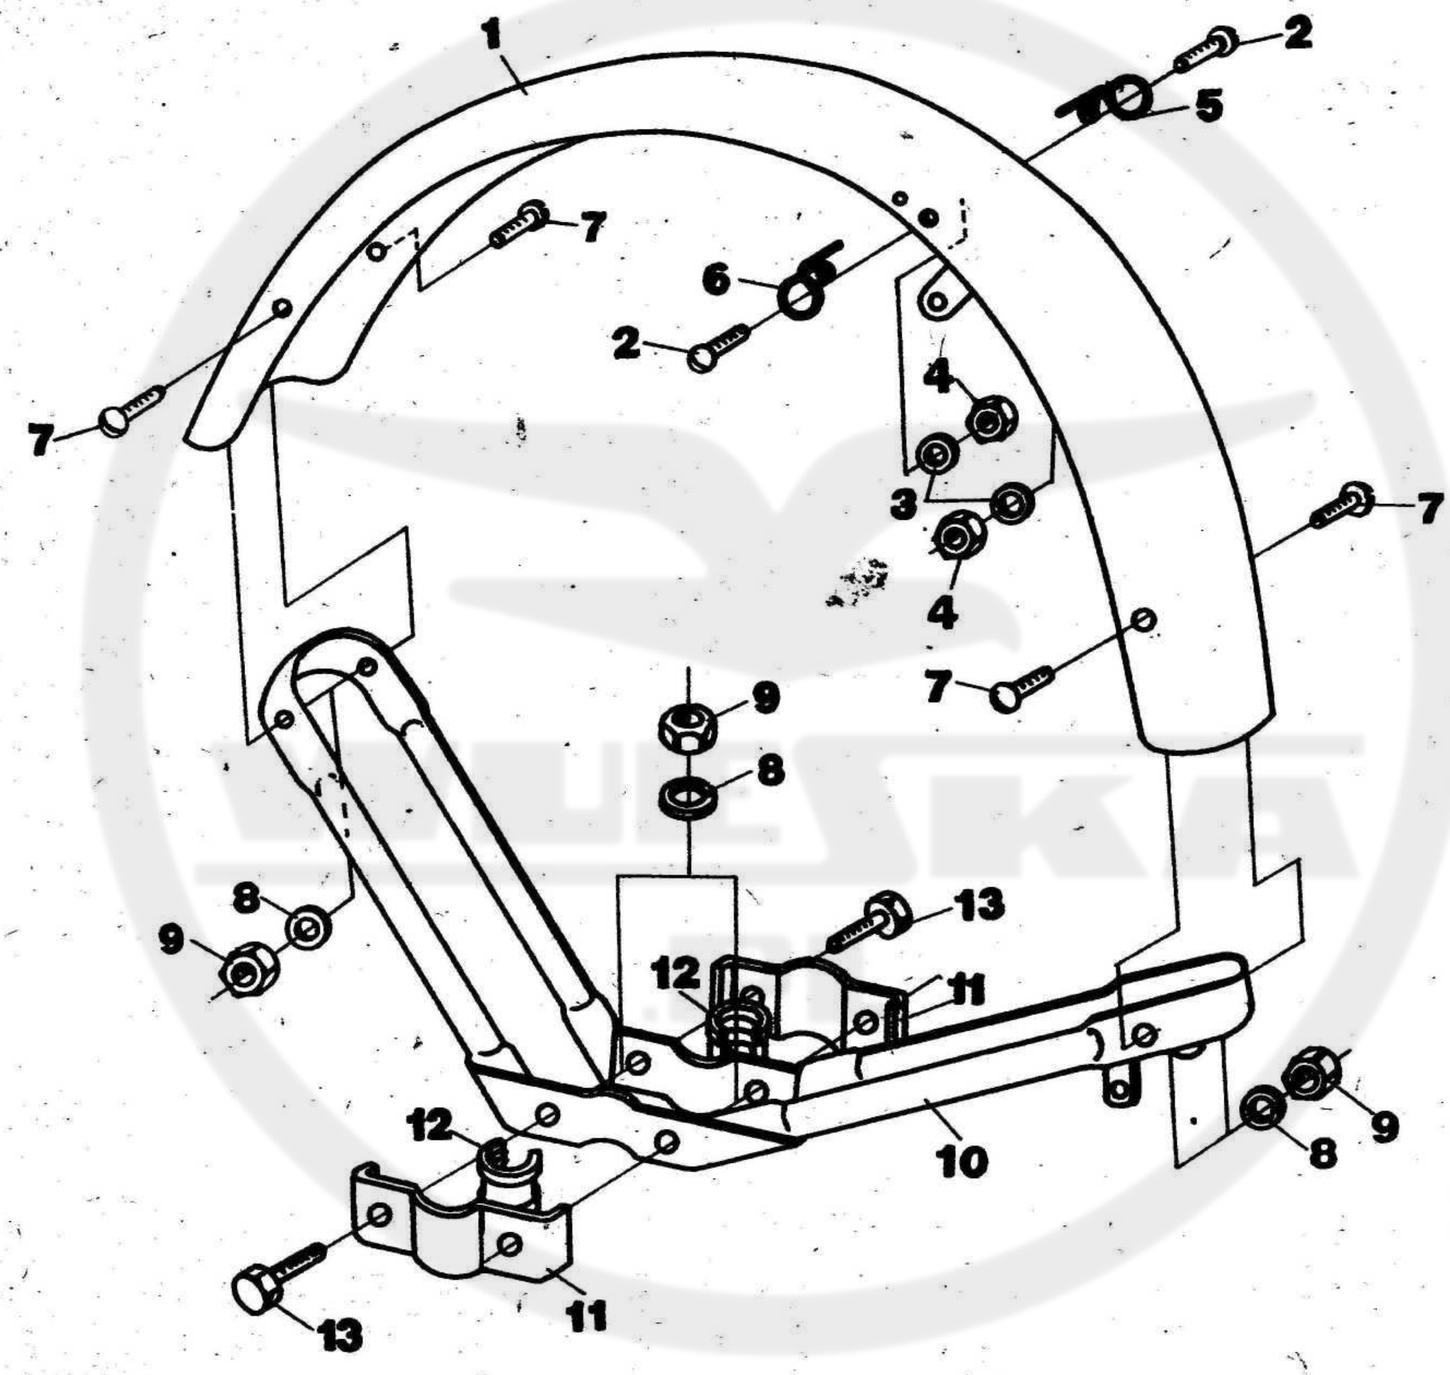

BŁOTNIK PRZEDNI **T–17B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M04.16.1.01/exS	Błotnik z trzymakiem tablicy	1	
2	M5x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
3	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
4	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
5	M06.3.16.01	Uchwyt linki hamulca	1	
6	M06.3.16.02/a	Uchwyt linki licznika	1	
7	M6x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	4	
8	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	8	
9	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	8	
10	M21A.16.01xS	Wspornik błotnika kpl.	1	
11	M21A.16.05	Ucho	2	
12	M21A.16.04	Podkładka	2	
13	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	4	
14	M21A.16.00S	Błotnik przedni kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷13

Tablica 18

BŁOTNIK TYLNY

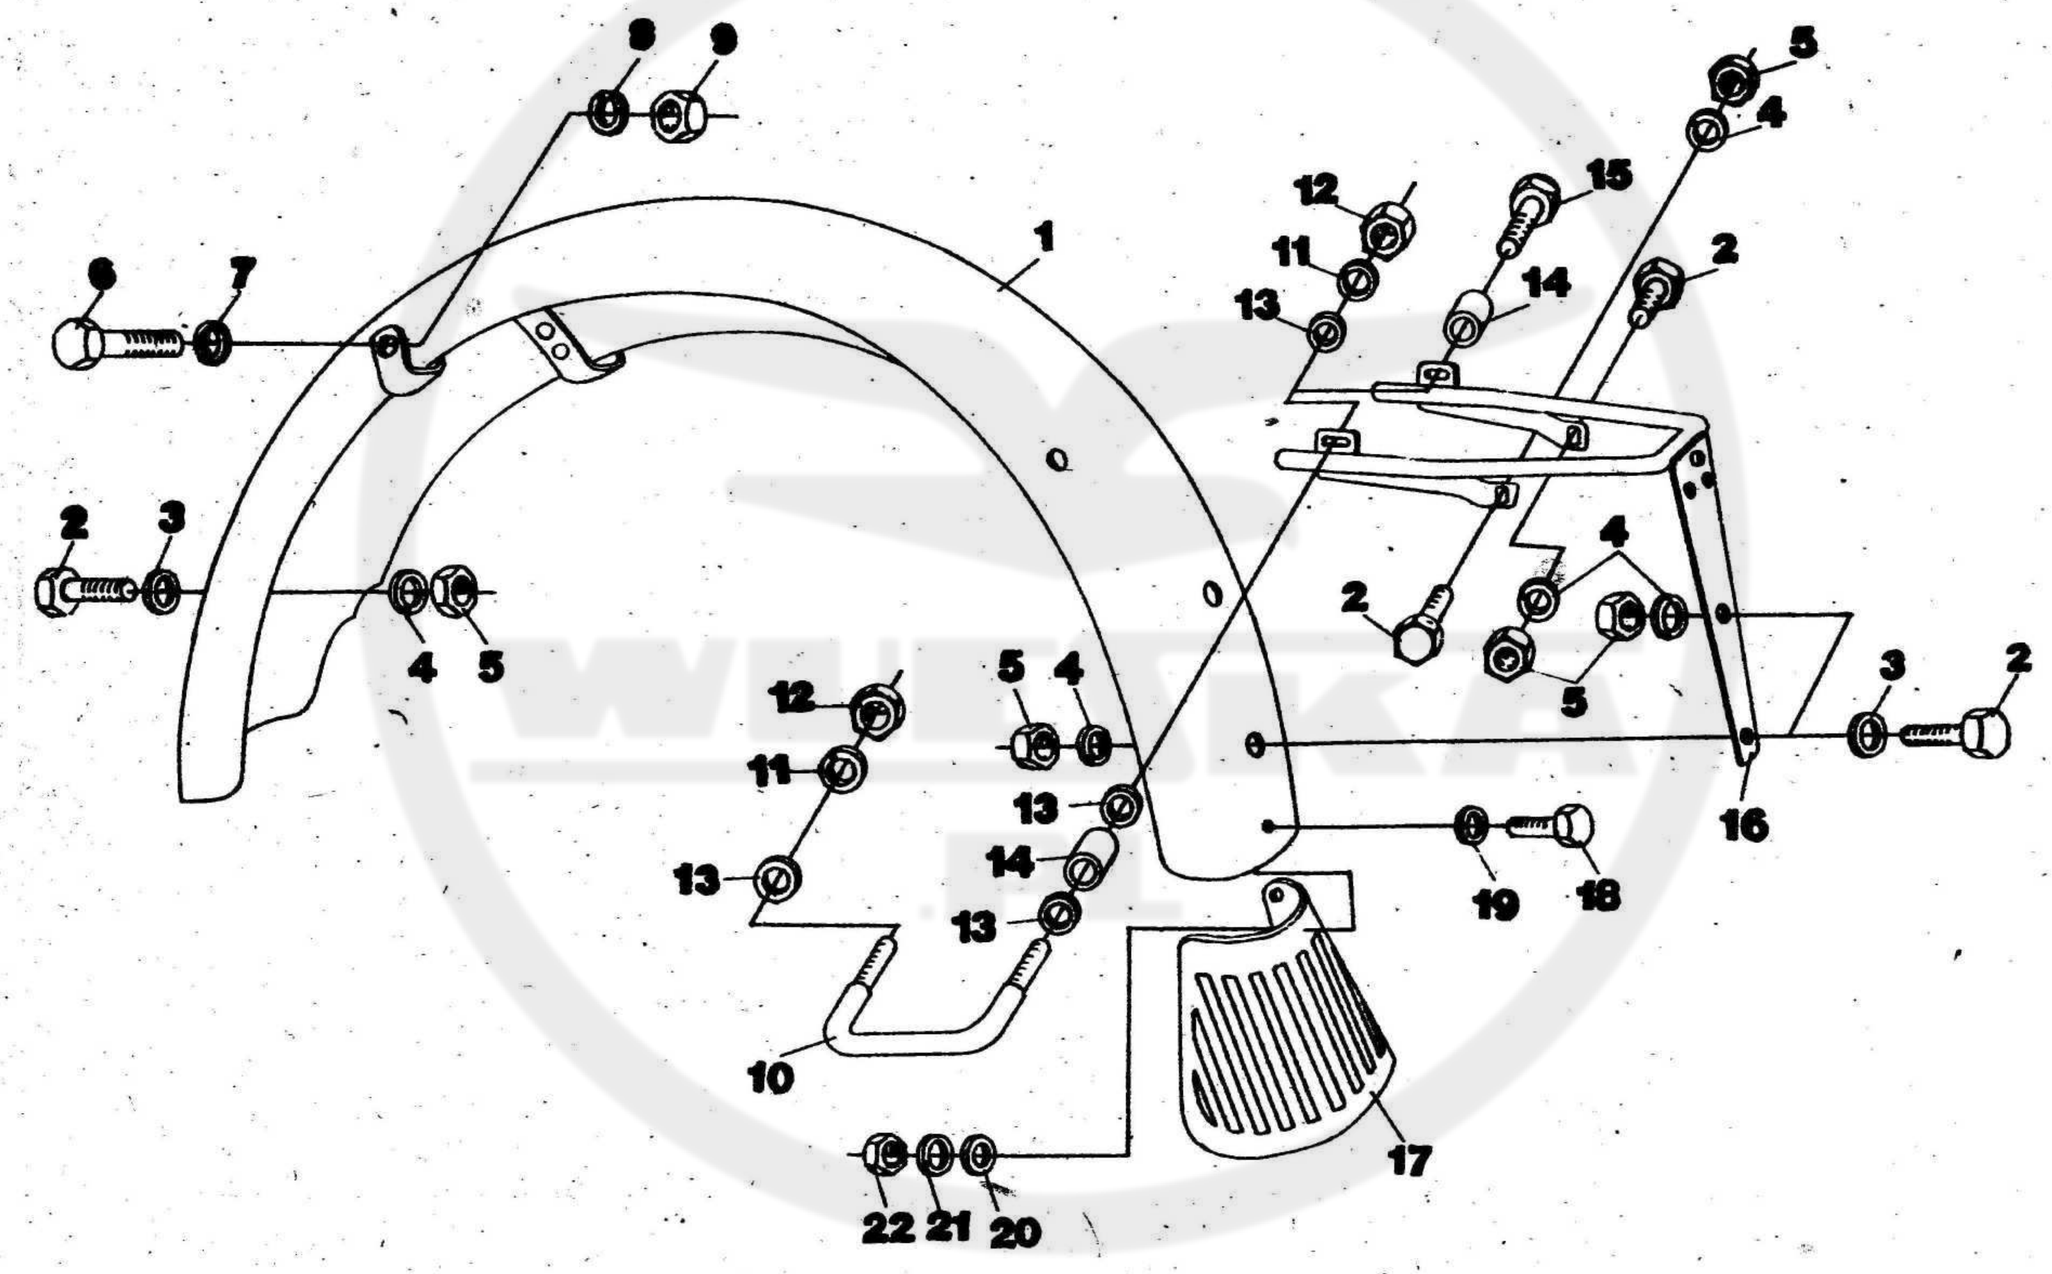

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21.17.01x	Błotnik tylny	1	
2	M6x16–5.8 PN 58/M–82117	Śruba	5	
3	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka	3	
4	6,1 PN 65/M–82008	Podkładka sprężysta	5	
5	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	5	
6	M12x1,25x70–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
7	M06.09.37	Podkładka	2	
8	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka	2	
9	M12x1,25–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	2	
10	M21.17.09	Uchwyt boczny	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
12	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
13	8,5 PN–62/M–82007	Podkładka	4	
14	M06.09.60	Tulejka	2	
15	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
16	M21.17.04xS	Wspornik lampy tylnej	1	
17	M21.17.1.10	Fartuch ochronny tylny	1	
18	M5x15–3.6 PN–60/M–82105	Śruba	3	
19	5,5 PN–62/M–82007	Podkładka	3	

Numer pozycji w tabiicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk wzespole	U w a g i
20	5,5 PN–59/M–82030	Podkładka	3	
21	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
22	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
23	M21.17.1.00	Błotnik tylny kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷22

Tablica 18A

BŁOTNIK TYLNY

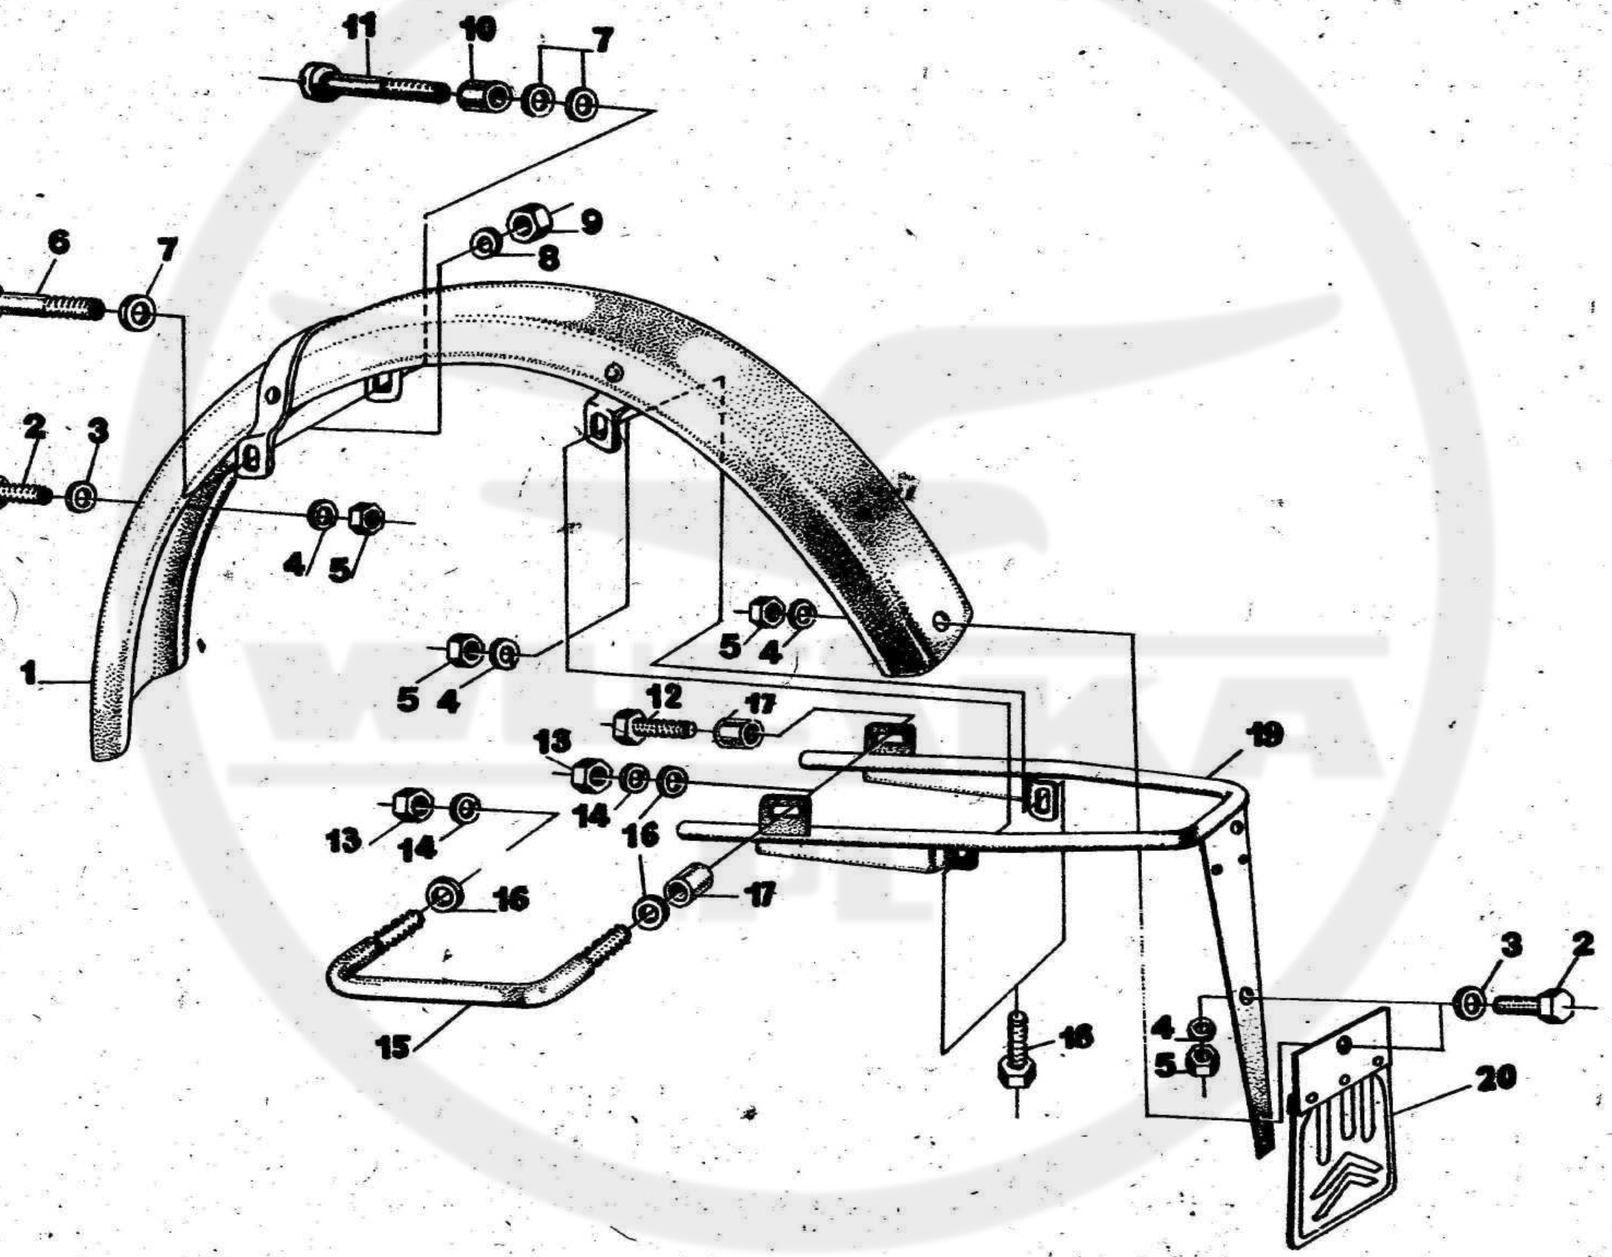

BŁOTNIK TYLNY **T–18A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M06.3.17.1.01yS	Błotnik tylny	1	
2	M6x16–5.8 PN–58/M–82115	Śruba	3	
3	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka	3	
4	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	5	
5	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	5	
6	M12x1,25x70–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
7	M06.09.37	Podkładka	3	
8	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
9	M12x1,25–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	2	
10	M21A.17.2.18S	Tulejka teleskopów	1	

Tablica 18A

BŁOTNIK TYLNY

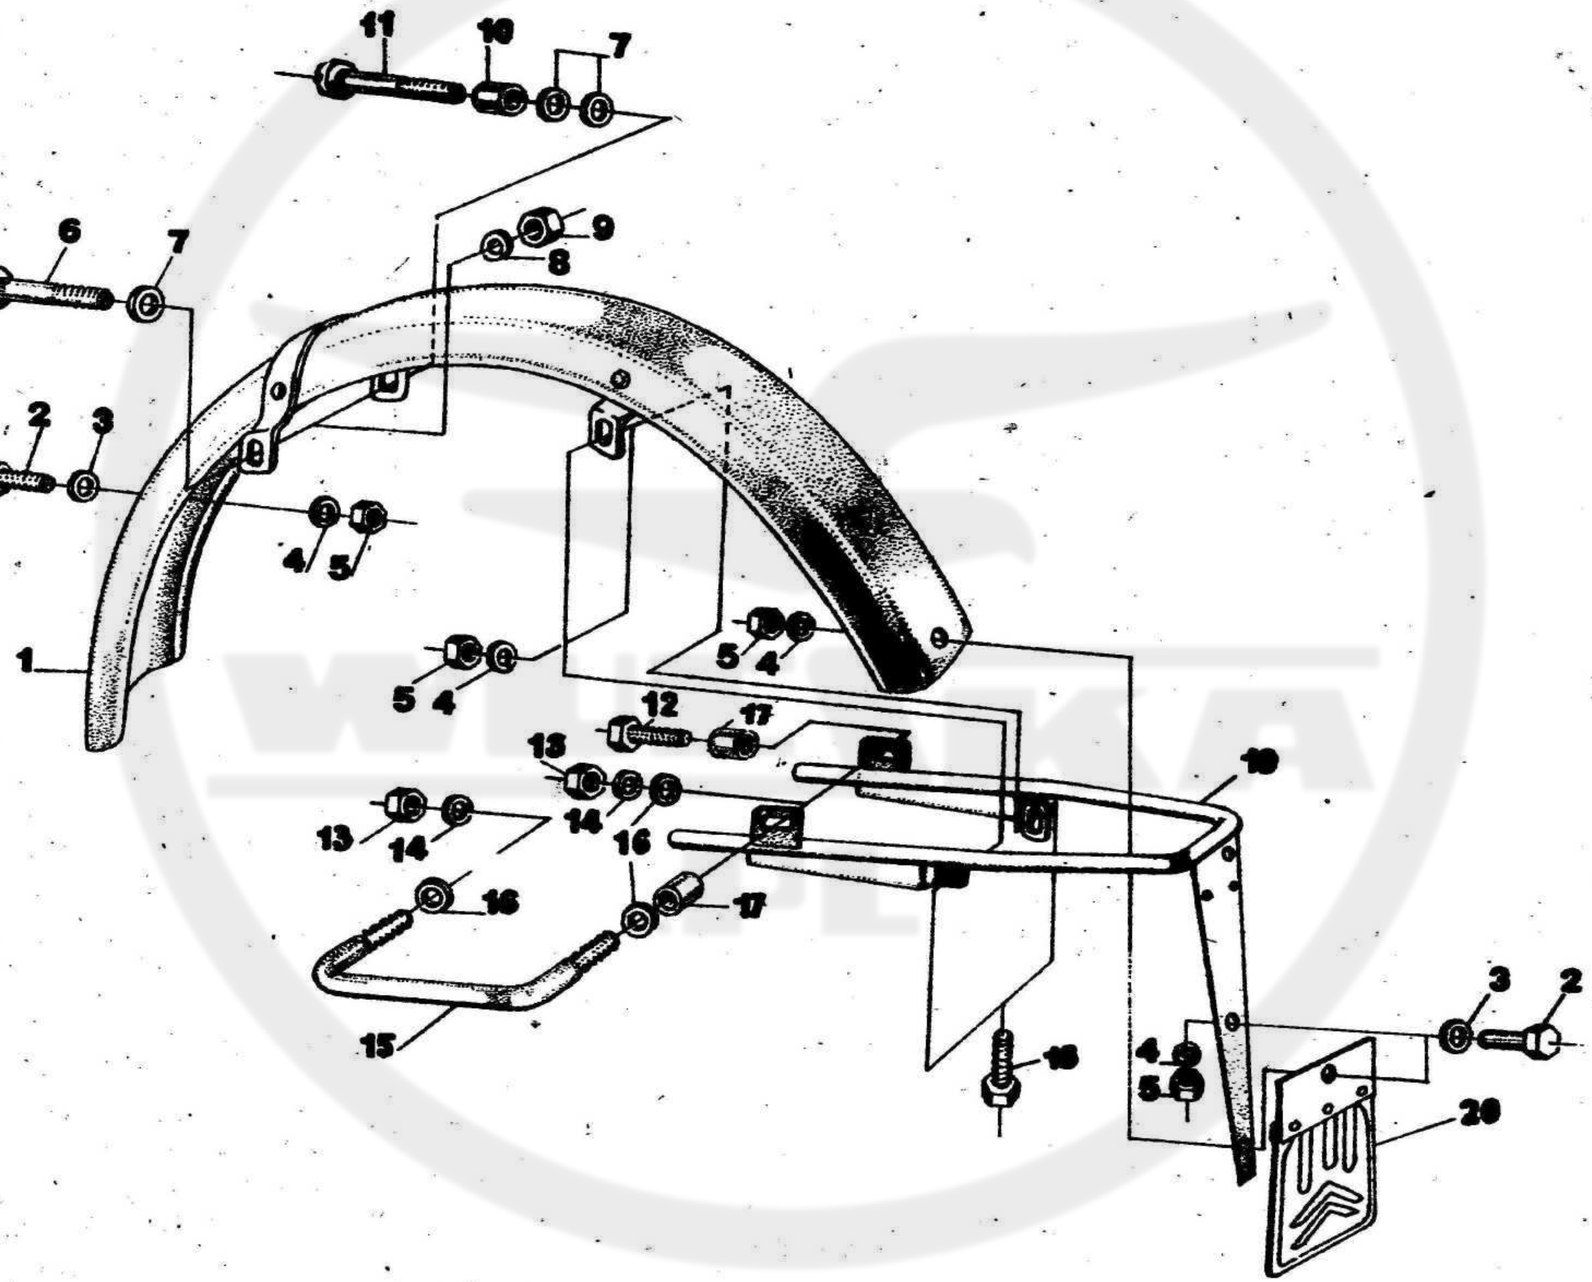

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	M21.17.12S	Śruba	1	
12	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
13	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
14	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
15	M21.17.09	Uchwyt boczny	1	
16	8,5 PN–62/M–82007	Podkładka	4	
17	M06.09.60	Tulejka	2	
18	M6x12–5.6 PN–58/M–82118	Śruba	2	
19	M21.17.04xS	Wspornik lampy tylnej	1	
20	M21.17.02yS	Fartuch ochronny tylny	1	
21	M06.3.17.00S	Błotnik tylny kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷20

Tablica 18B

BŁOTNIK TYLNY

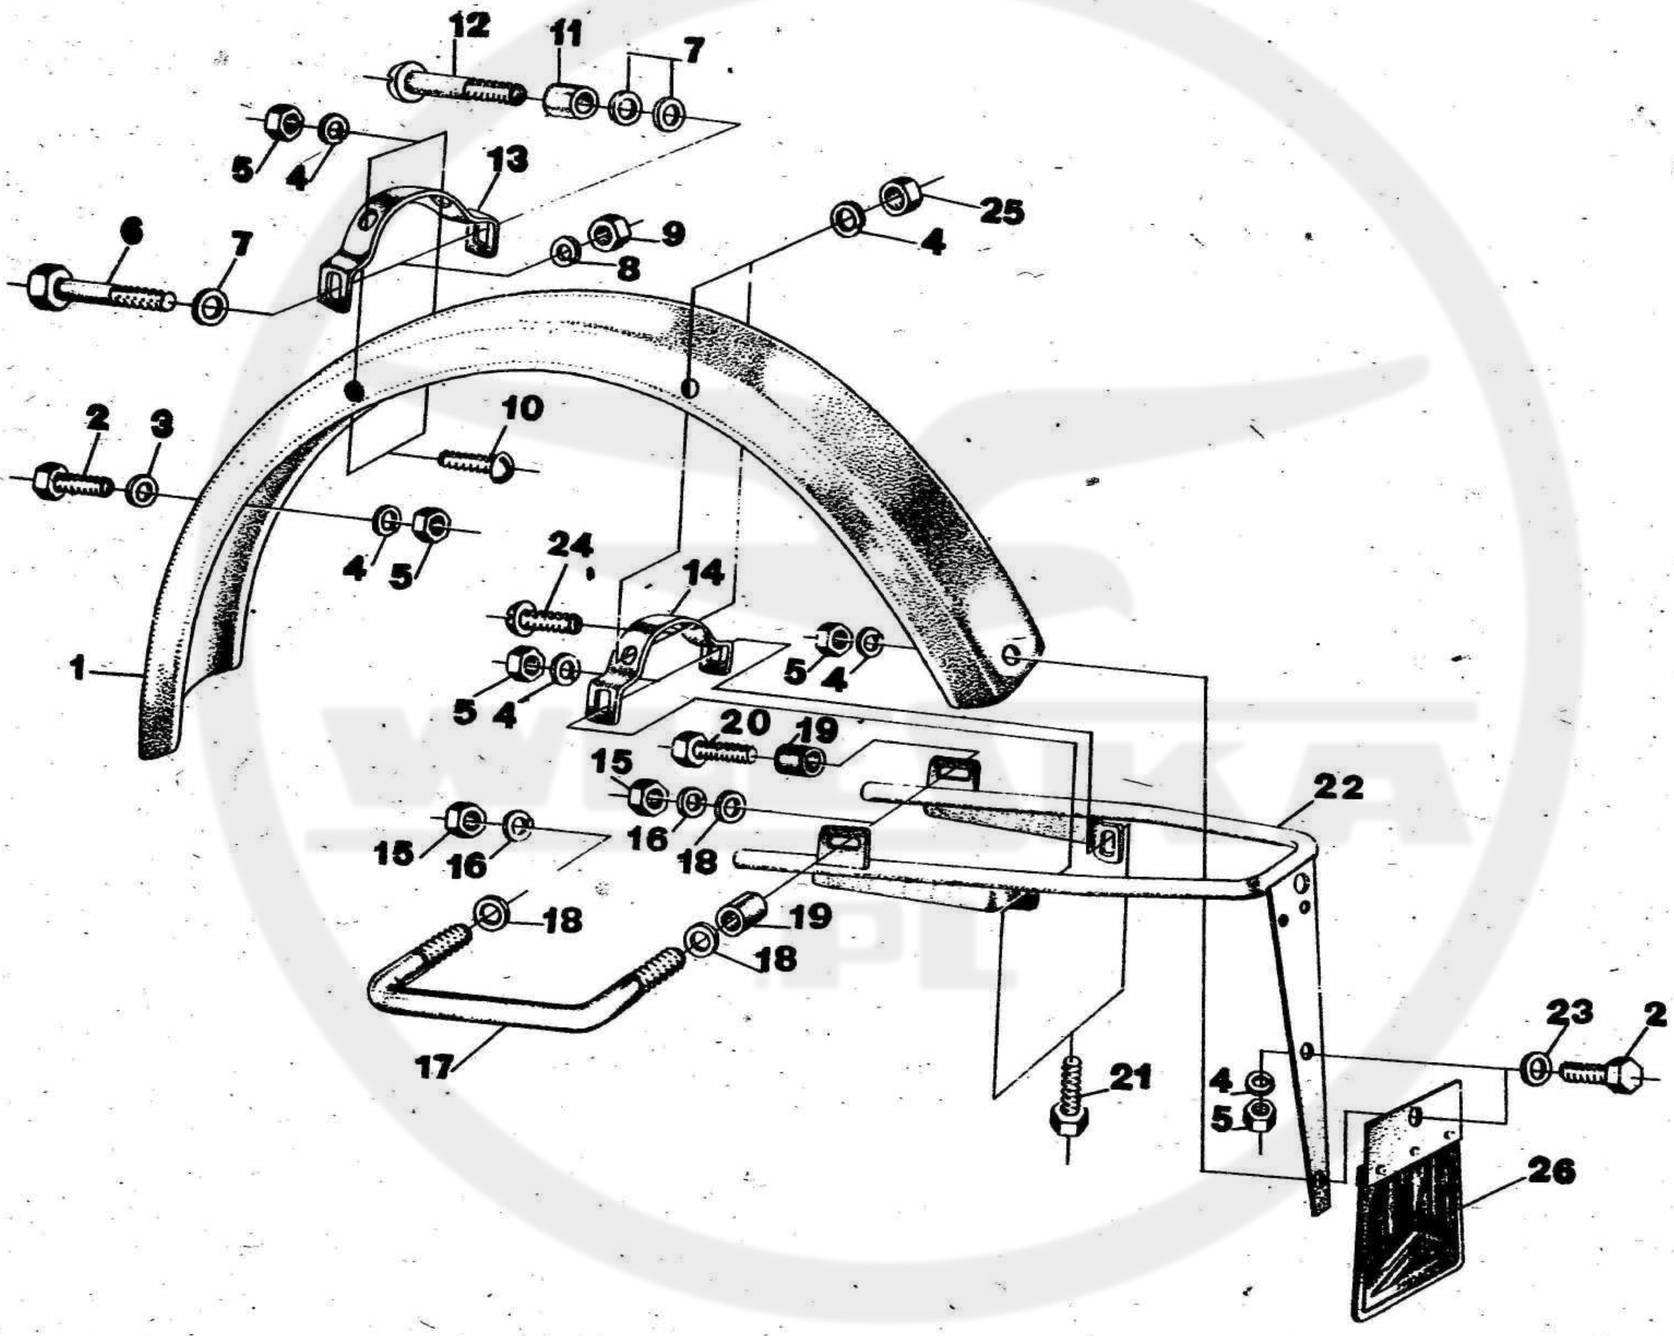

BŁOTNIK TYLNY **T–18B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21.17.01xS	Błotnik tylny	1	
2	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	3	
3	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka	1	cynkowane
4	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka	9	
5	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	7	cynkowane
6	M12x1,25x70–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
7	M06.09.37	Podkładka	3	
8	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
9	M12x1,25–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
10	M6x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
11	M21A.17.2.18S	Tulejka teleskopów	1	
12	M21.17.12S	Śruba	1	
13	M21.17.02S/a	Uchwyt przedni błotnika	1	
14	M21.17.03S	Uchwyt tylny błotnika	1	
15	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
16	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
17	M21.17.09	Uchwyt boczny	1	
18	8,5 PN–62/M–82007	Podkładka	4	
19	M06.09.60	Tulejka	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
20	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
21	M6x12–5.6 PN–58/M–82118	Śruba	2	
22	M21.17.04xS	Wspornik lampy tylnej	1	
23	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka	2	chromowane
24	M6x12–5.8 PN–60/M–82214	Wkręt	2	
25	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	chromowane
26	M21.17.02yS	Fartuch ochronny tylny	1	
27	M21.17.1.00S	Błotnik tylny kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷26

Tablica 19

SIODŁO

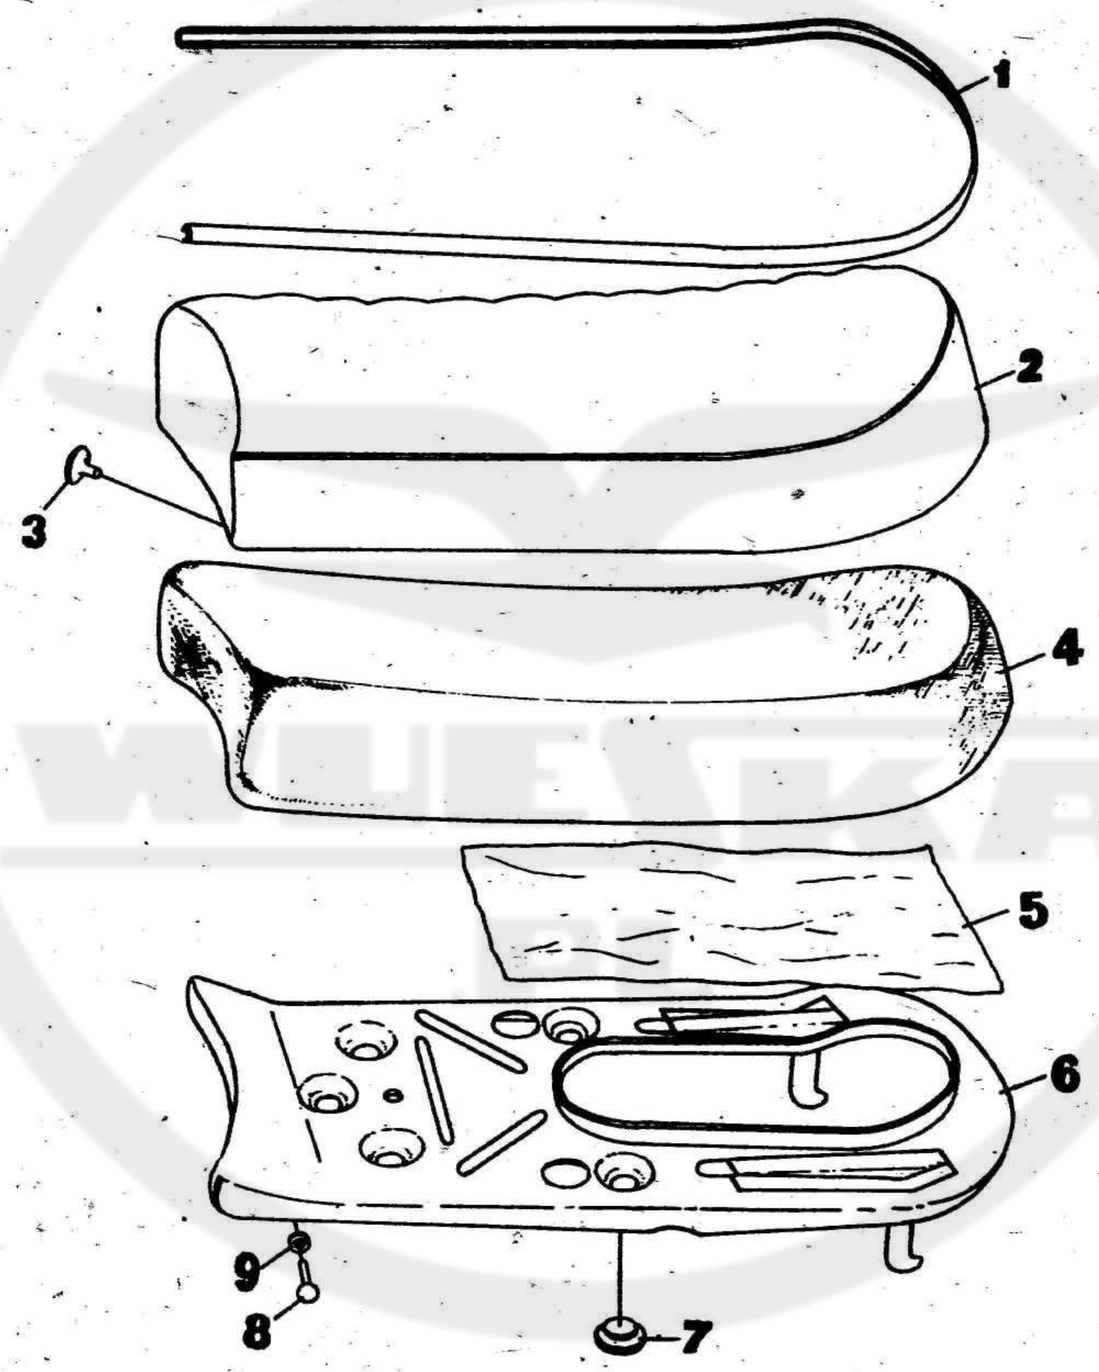

SIODŁO **T–19**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.20.12	Obramowanie	1	
2	M21.20.07y	Pokrowiec siodła kpl.	1	
3	B/4–1/RN–59/MPL––3474	Nit	5	
4	M21.20.1.02	Wkład lateksowy siodła	1	
5	M06.20.32	Osłona igielitowa	1	
6	M21.20.01x	Podstawa siodła kpl.	1	
7	MZ.20.05	Podkładka	5	
8	M21.20.13	Zapinka	21	
9	4,3 PN–62/M–82007	Podkładka	21	
10	M21.20.00/b	Siodło kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷9

Tablica 19A
SIODŁO

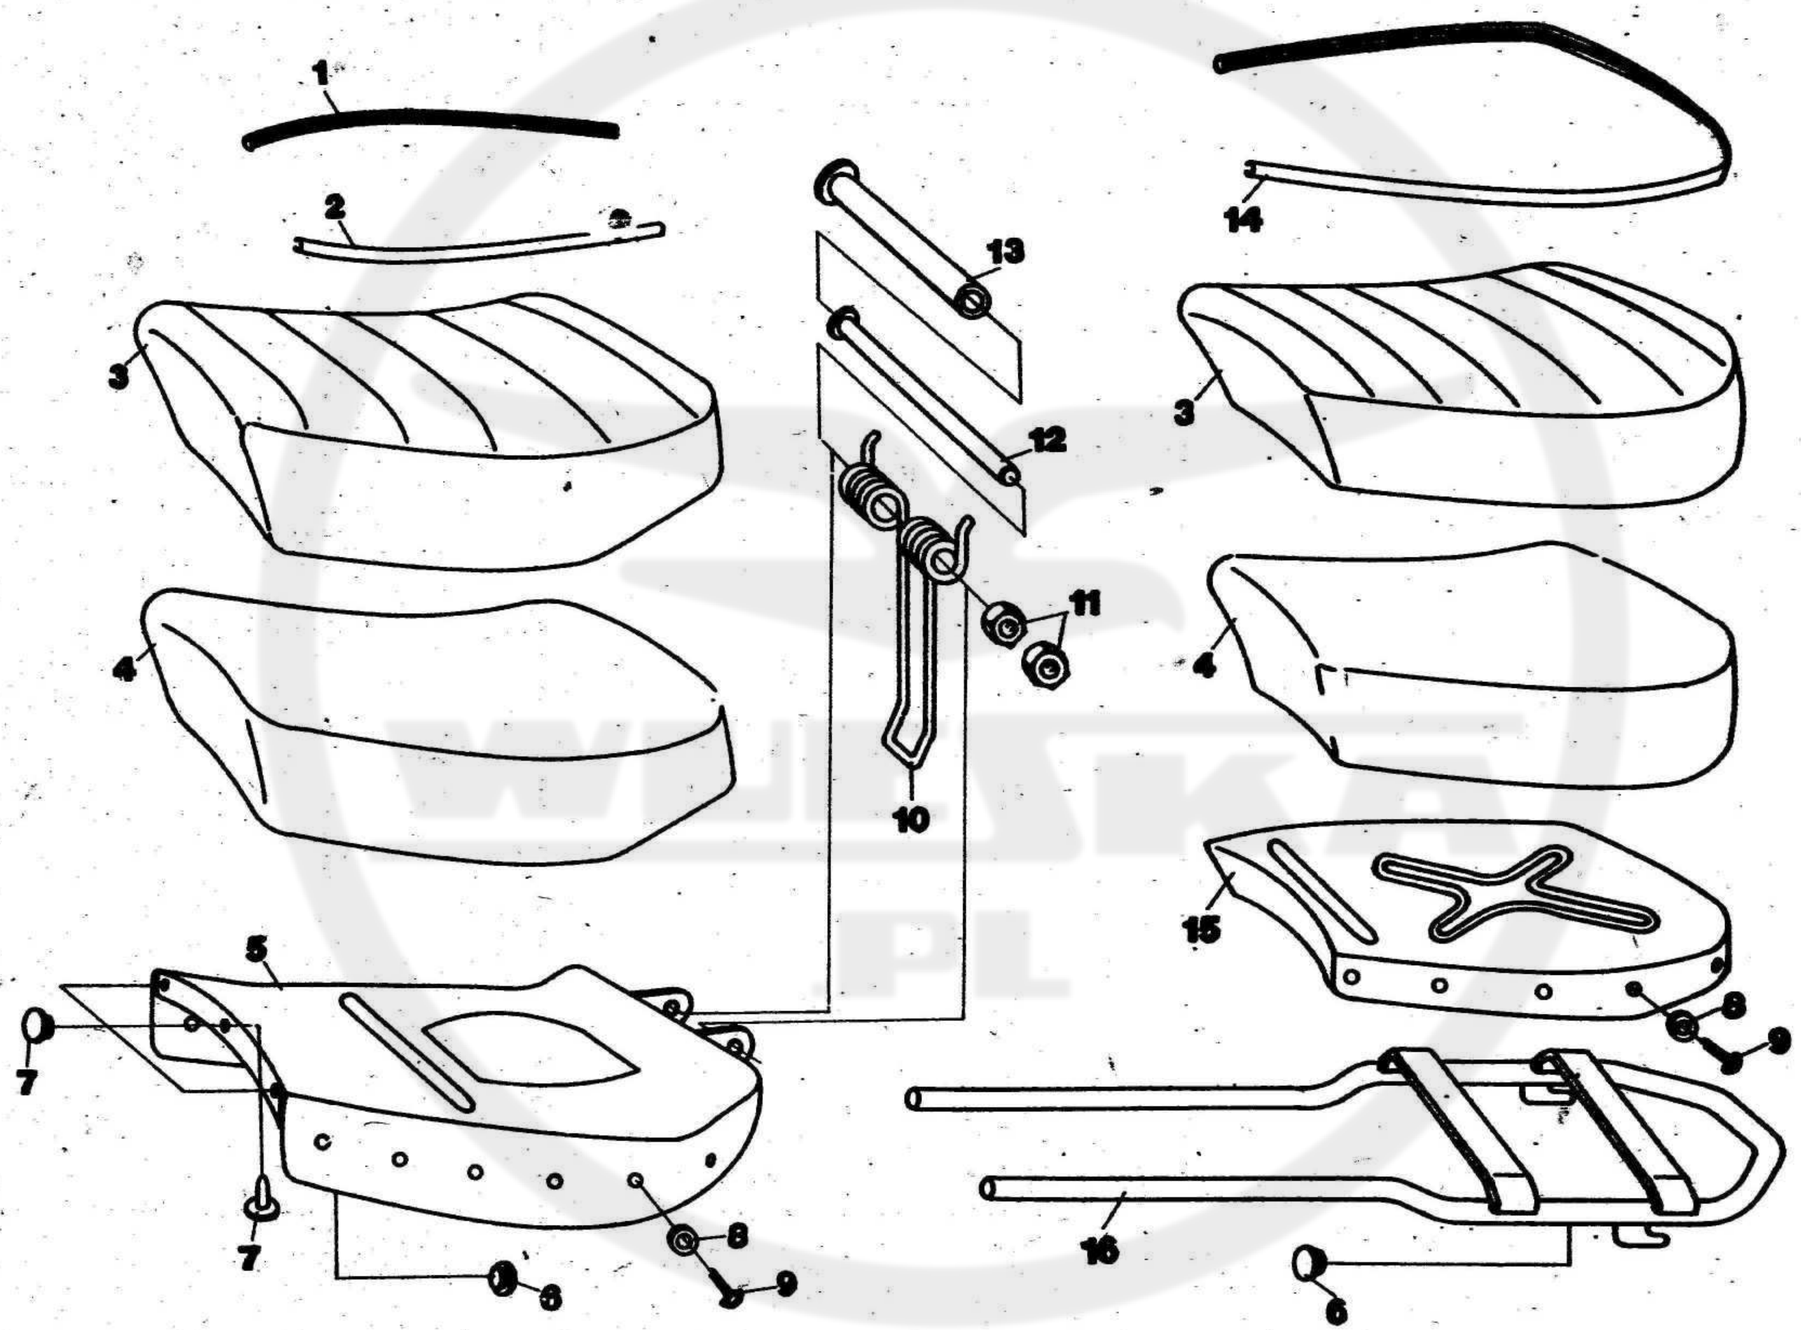

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21A.20.23	Listwa prawa	1	
2	M21A.20.24	Listwa lewa	1	
3	M21A.20.03x	Pokrowiec siodła	2	
4	M21A.20.07	Wkład lateksowy	2	
5	M21A.20.01x	Podstawa siodła przedniego	1	
6	MZ.20.05	Podkładka	3	
7	3–2 Ni ZN–69/MPL–12–475	Nit	5	
8	4,3 PN–62/M–82007	Podkładka	24	
9	M21.20.13	Zapinka	24	
10	M21A.20.19	Sprężyna	1	
11	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	

Tablica 19A
SIODŁO

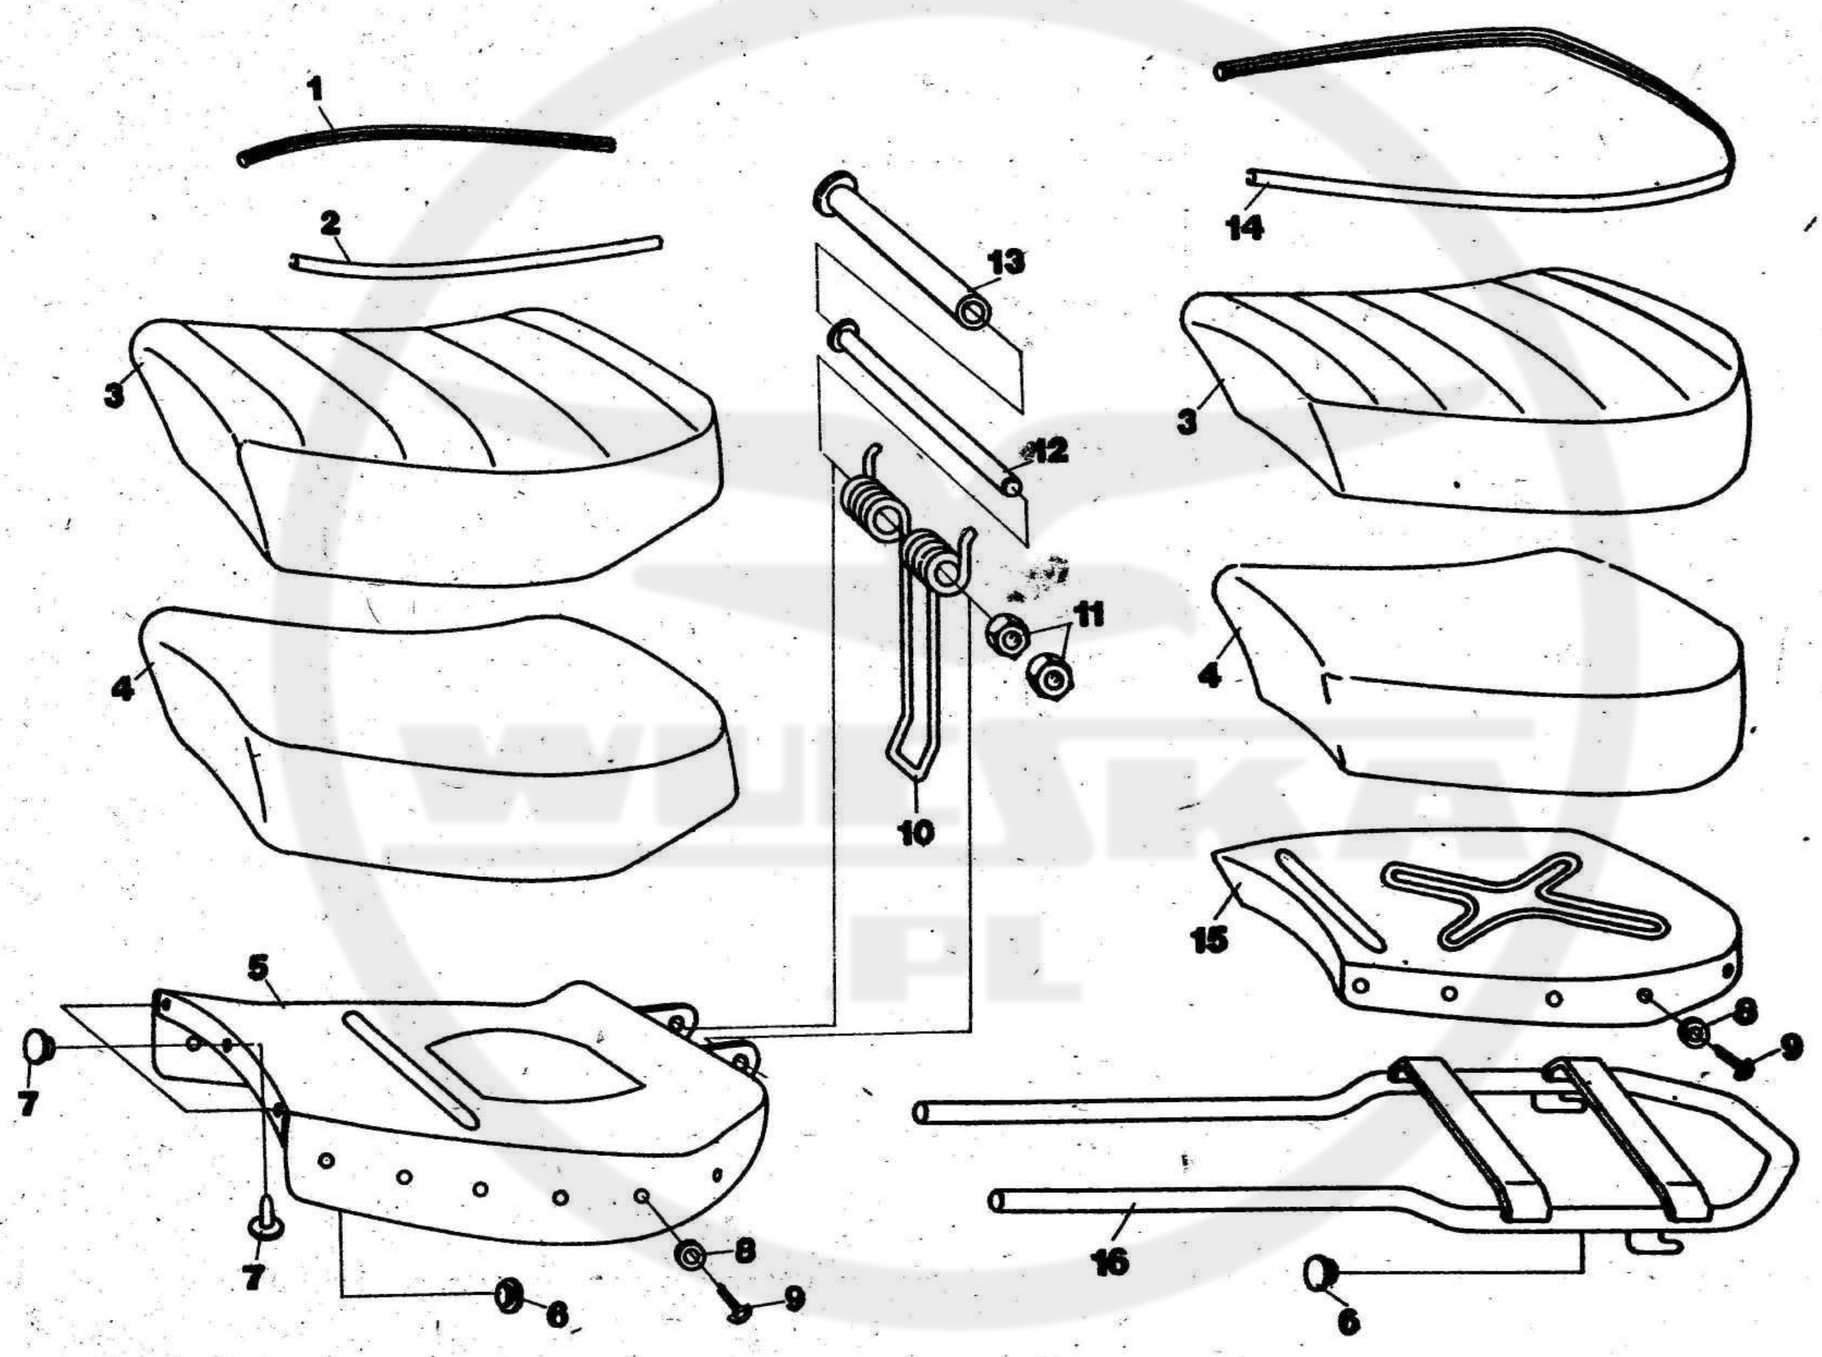

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	M21A.20.02x	Oś siodła kpl.	1	
13	M21A.20.22	Tuleja dystansowa	1	
14	M21A.20.25	Listwa	1	
15	M21A.20.02x	Podstawa siodła tylnego	1	
16	M21A.20.12x	Rama podsiodłowa kpl.	1	
17	M21A.20.00	Siodło kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷16

Tablica 19B
SIODŁO

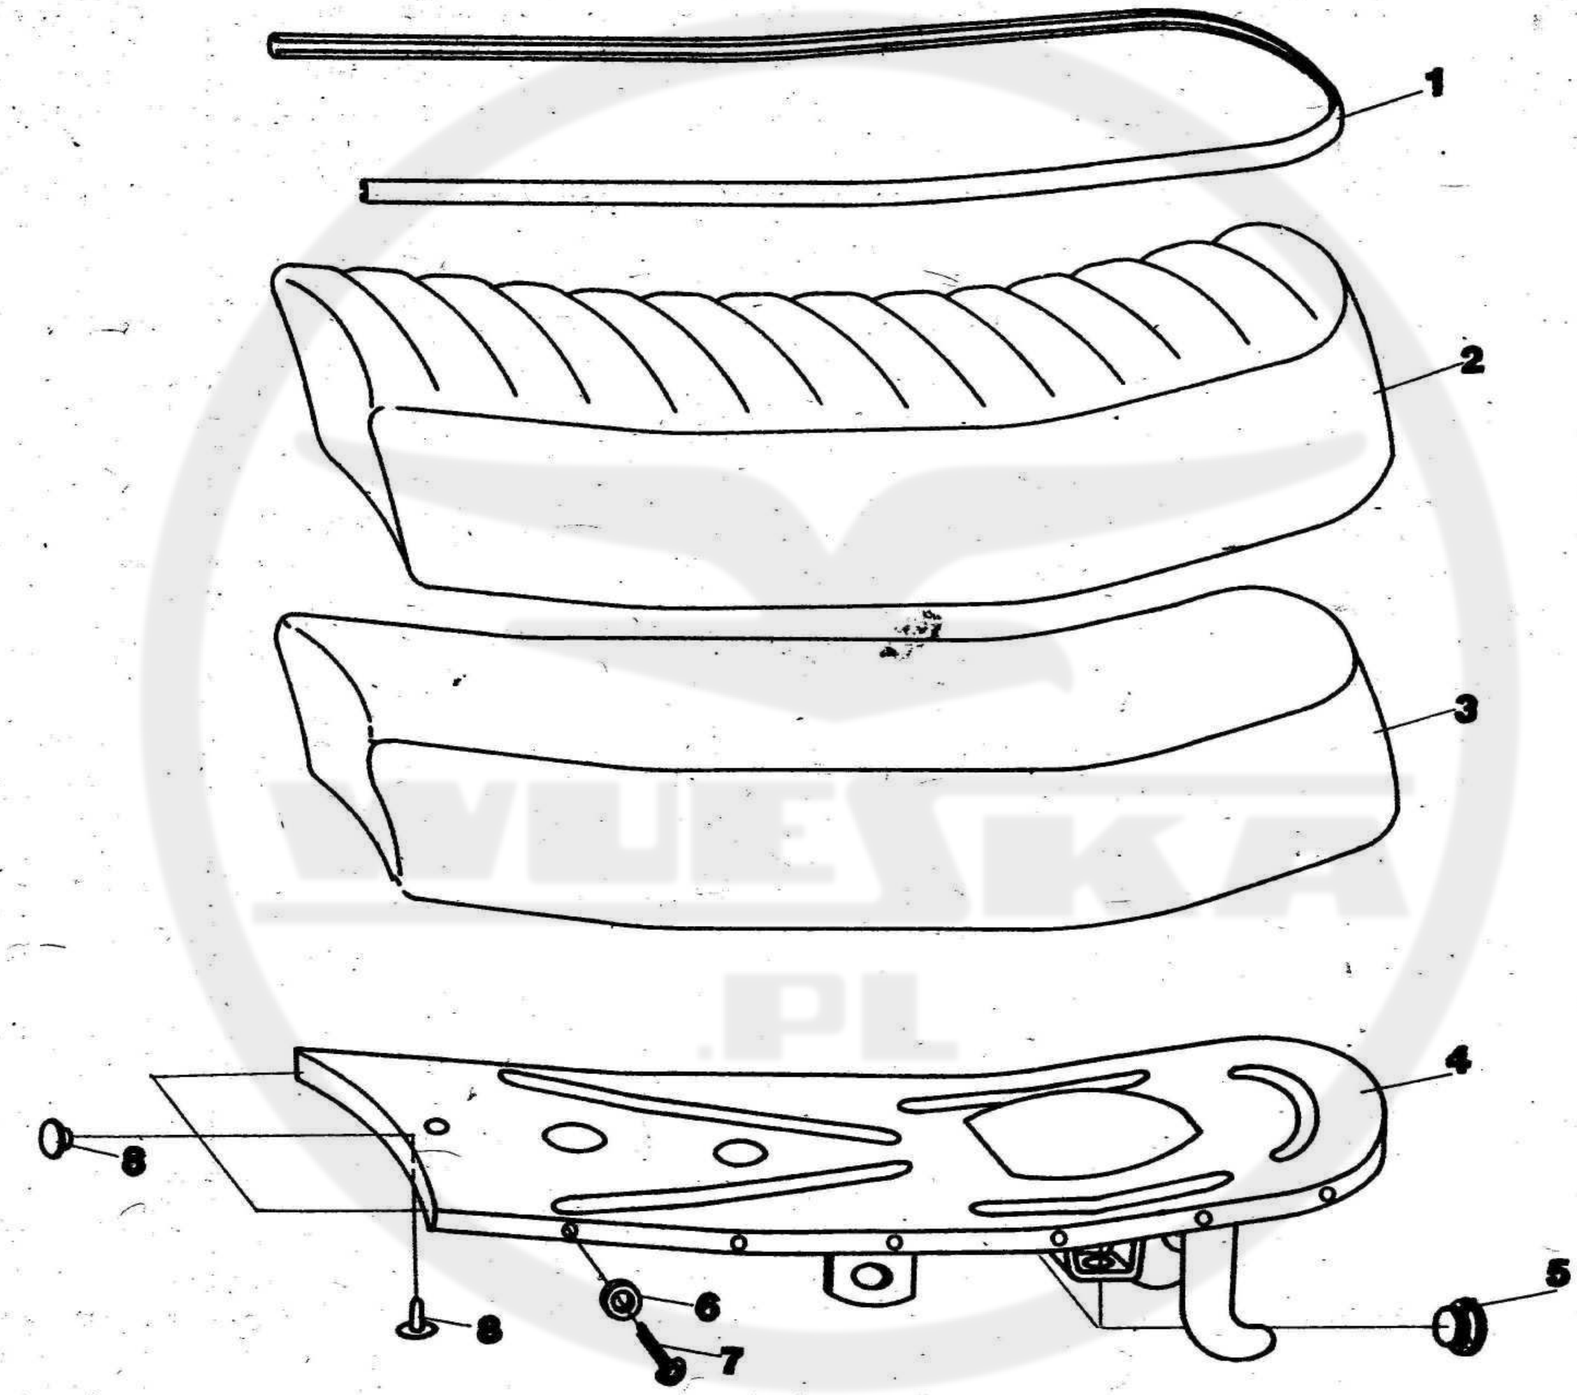

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M24.20.1.10	Obramowanie	1	
2	M24.20.1.07x	Pokrowiec siodła	1	
3	M24.20.1.11	Wkład lateksowy	1	
4	M24.20.1.01x	Podstawa siodła	1	
5	MZ.20.05	Podkładka	5	
6	4,3 PN–62/M–82007	Podkładka	19	
7	M21.20.13	Zapinka	19	
8	B/4–1 RN–59/MPL–3474	Nit	3	
9	M24.20.1.00	Siodło kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷8

Tablica 20

UKŁAD SSĄCO–WYDECHOWY

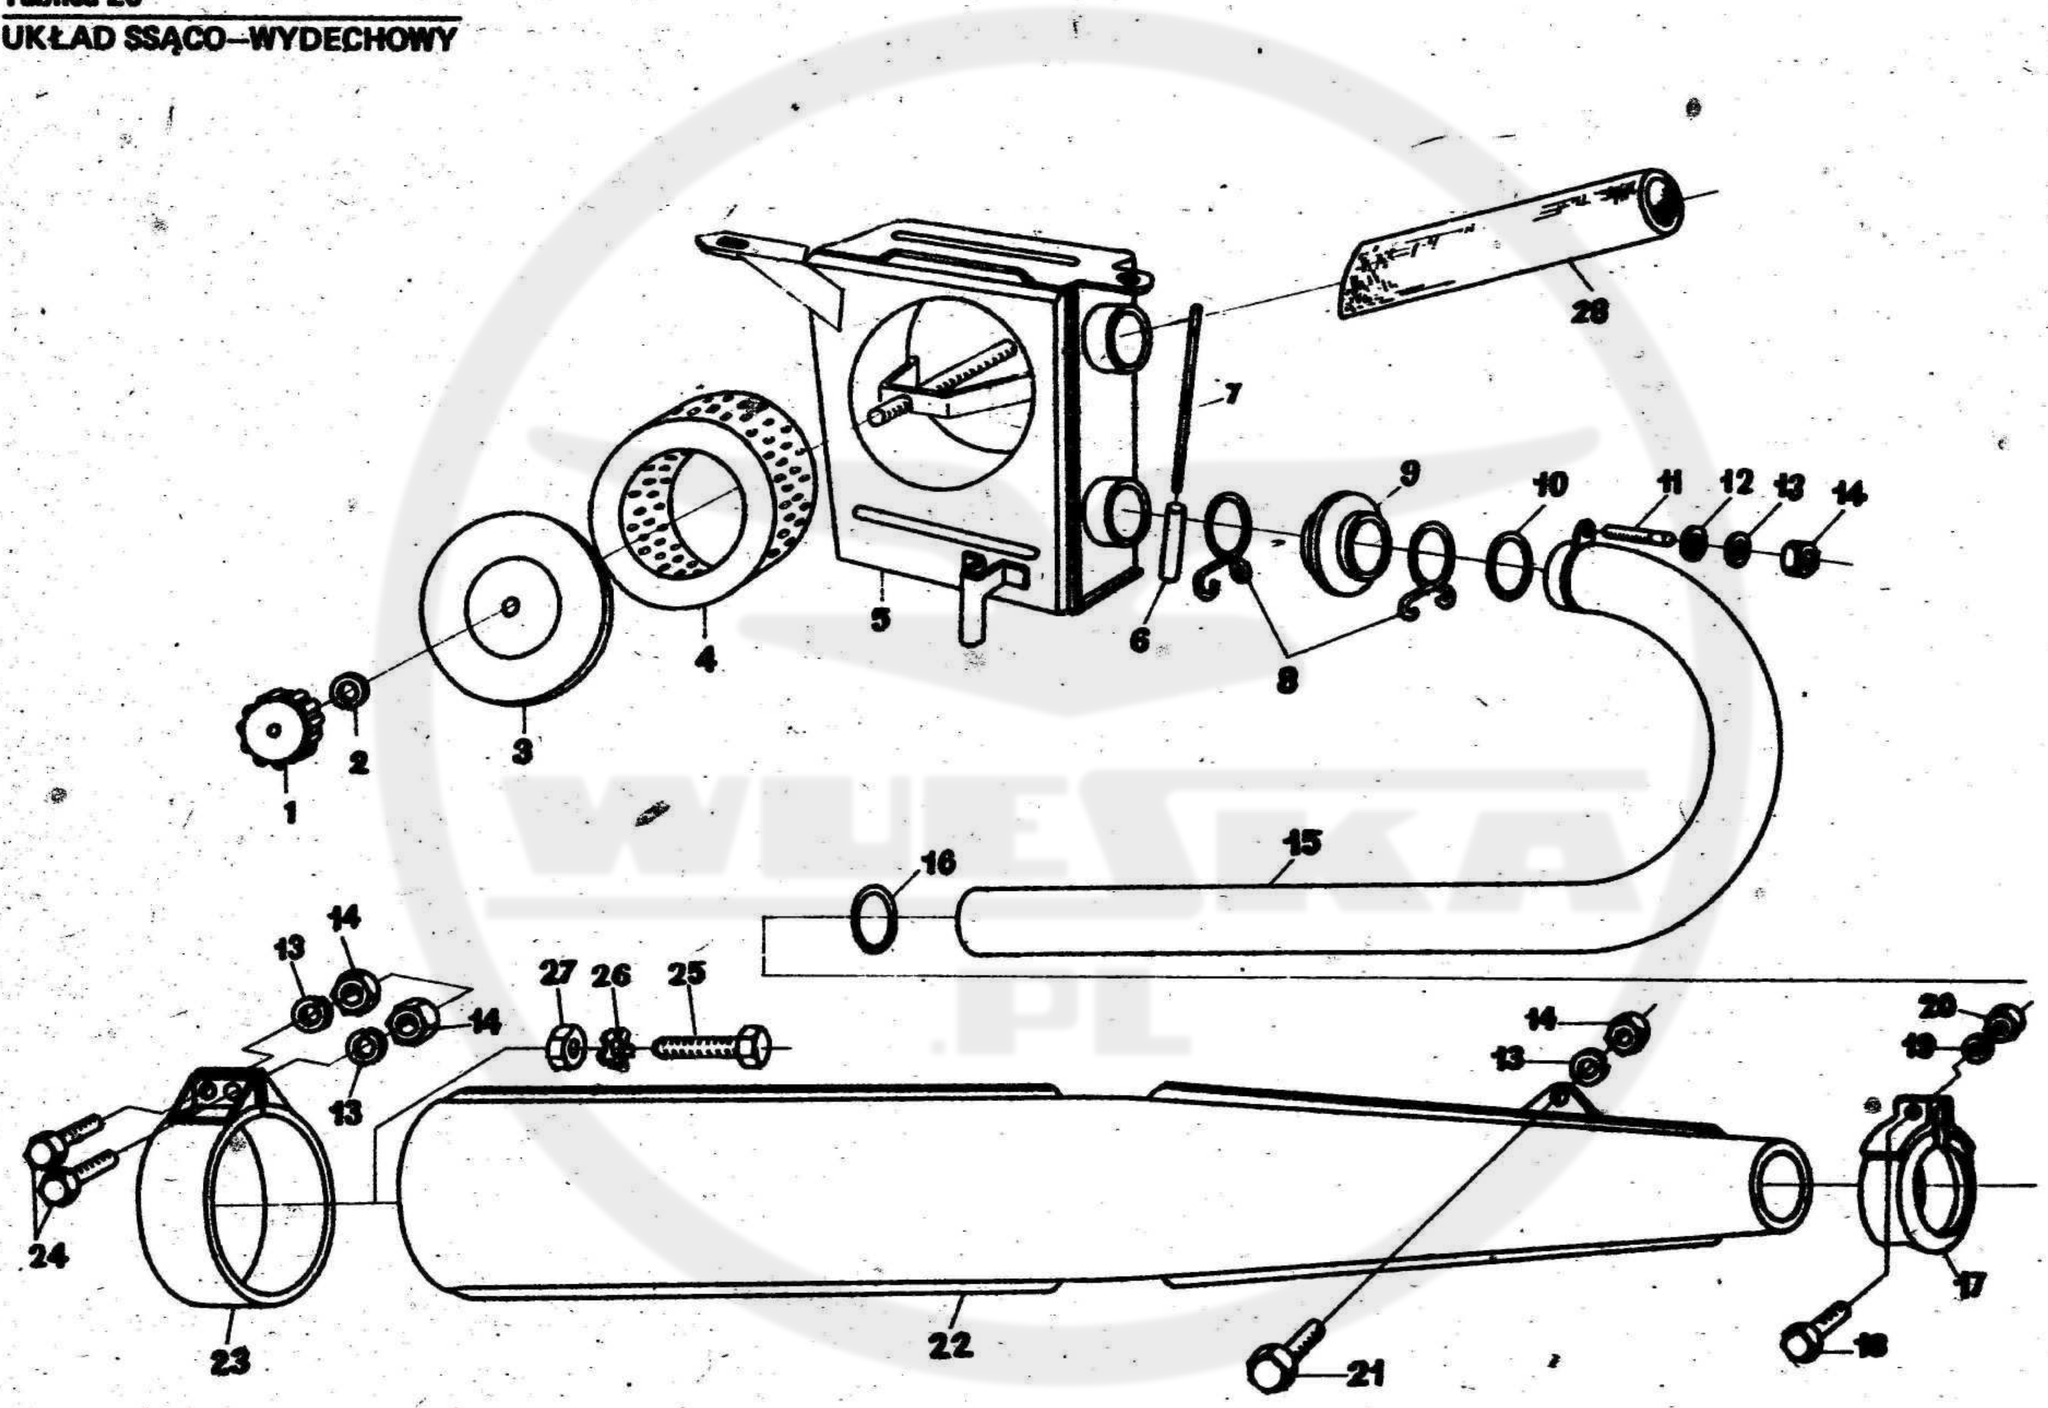

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M17.09.40	Nakrętka specjalna	1	
2	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	
3	M21.21.03x	Pokrywa filtra	1	
4	M21.21.2.15x	Filtr powietrza	1	
5	M21.21.01y	Korpus tłumika szmerów ssania	1	
6	M06.41.2.06/b	Rurka igielitowa	1	
7	M21.21.22	Popychacz przelewu paliwa	1	
8	M17.22.03	Pierścień zaciskowy	2	
9	M11.22.13	Łącznik gumowy	1	
10	M21.21.25S	Uszczelka rury wydechowej	1	
11	M8x30–5.8 PN–62/M–82272	Wkręt	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	8,5 PN–62/M–82007	Podkładka	1	
13	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
14	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
15	M21.21.1.87x	Rura wydechowa	1	
16	M17.21.11	Uszczelka	1	
17	M17.21.15x	Zacisk rury wydechowej	1	
18	M6x25–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
19	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
20	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
21	M8x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
22	M21.21.Z.50z	Tłumik wydechu	1	
23	M21.21.1.77x	Obejma kpl.	1	
24	M8x30–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
25	M5x15–3.6 PN–58/M–82105	Śruba	1	
26	M21.21.15	Podkładka	1	
27	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
28	M21.21.16/a	Rura dolotowa	1	
29	M21.21.Z.00	Tłumik wydechu kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷28

Tablica 20A

UKŁAD SSĄCO–WYDECHOWY

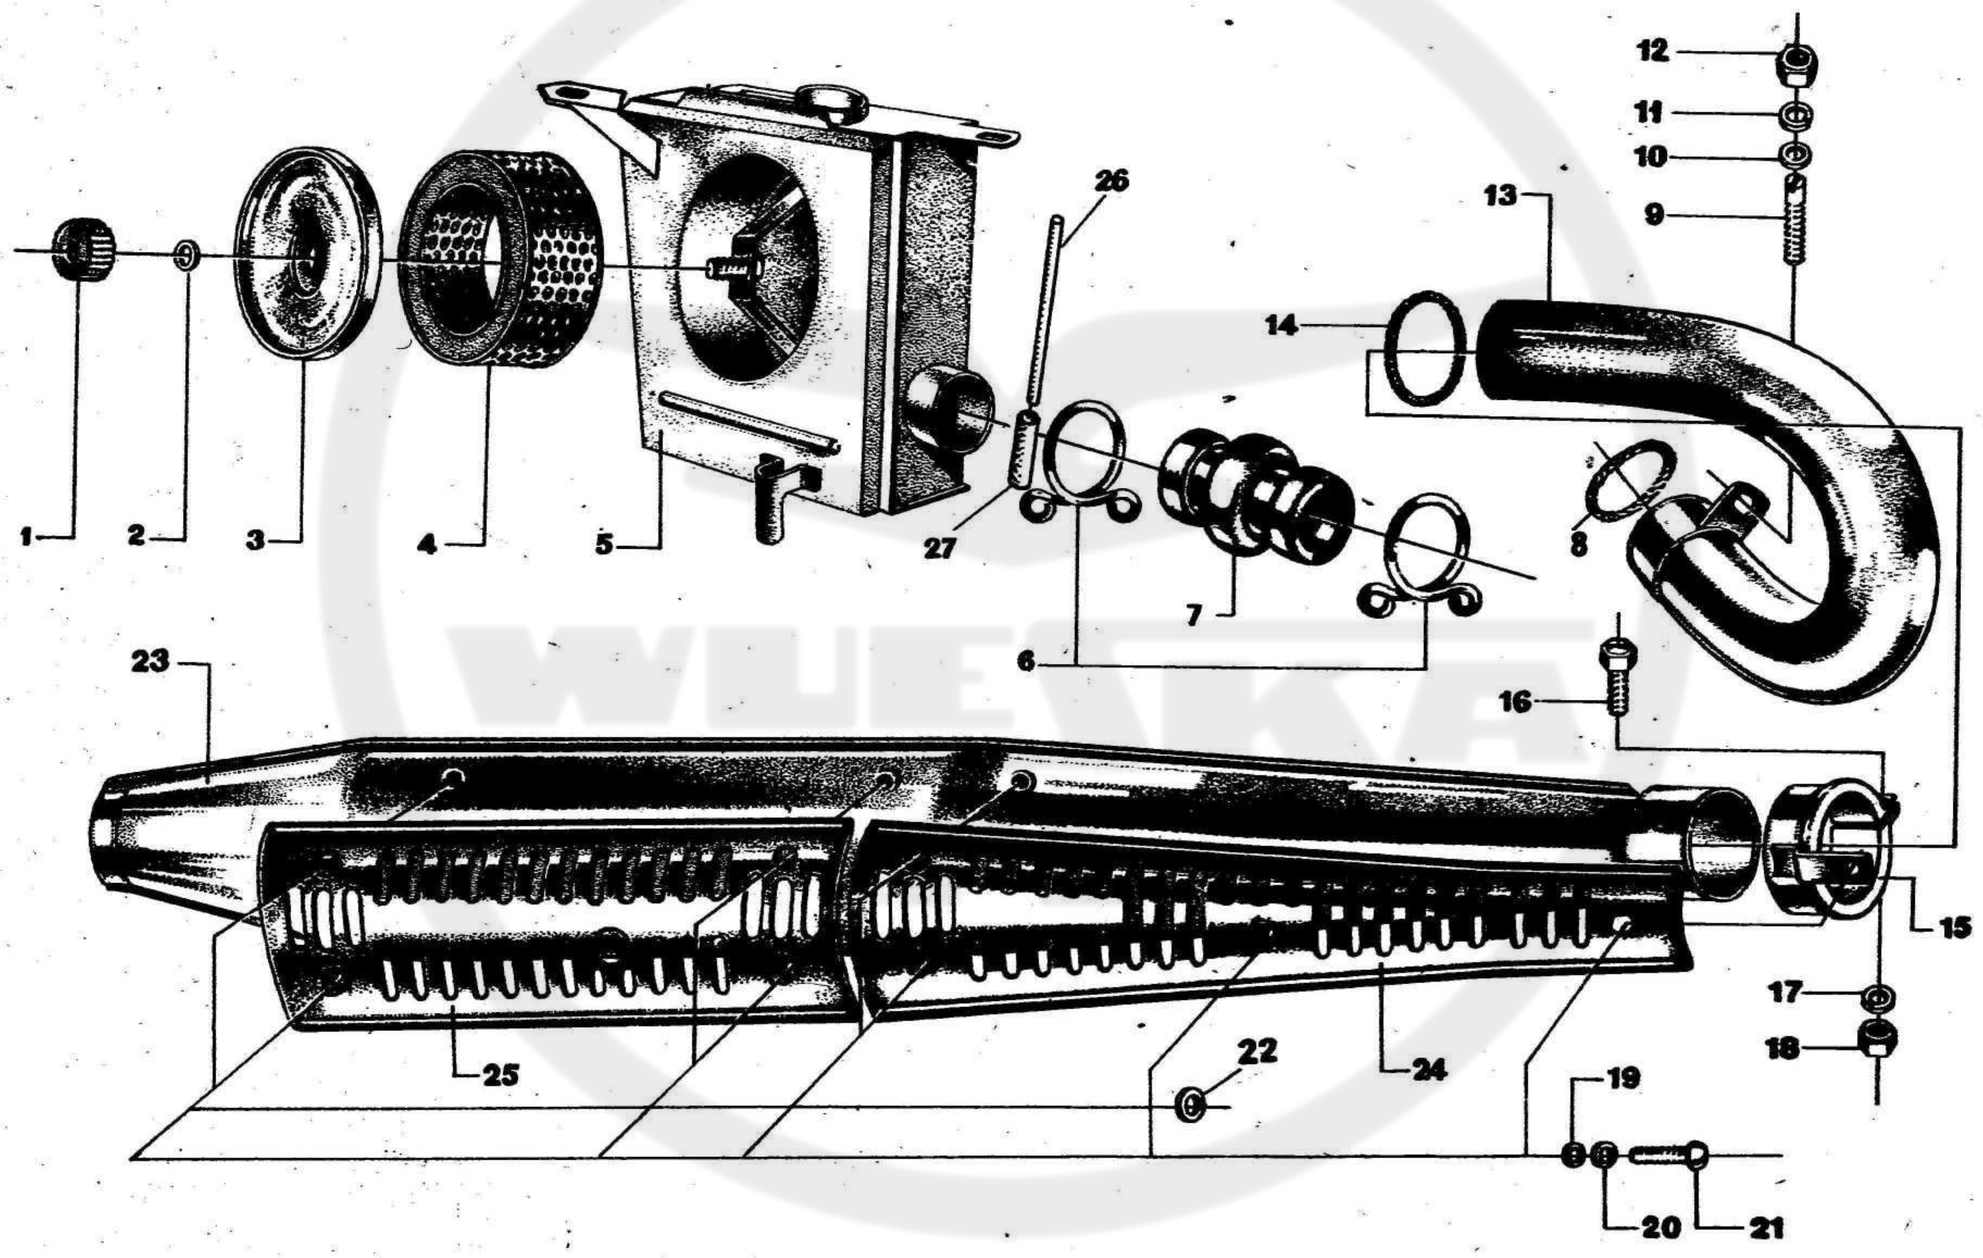

UKŁAD SSĄCO–WYDECHOWY

T–20A

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M17.09.40	Nakrętka specjalna	1	
2	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	
3	M21.21.03x	Pokrywa filtra powietrza	1	
4	M21.21.2.15x	Filtr powietrza	1	
5	M21.21.1.01yS	Korpus tłumika szmerów ssania	1	
6	M17.22.03	Pierścień zaciskowy	2	
7	M11.22.13	Łącznik gumowy	1	
8	M21.21.25S	Uszczelka rury wydechowej	1	
9	M8x30–5.8 PN–62/M–82272	Wkręt	1	
10	8,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
12	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
13	M21.21.17xS/a	Rura wydechowa kpl.	1	
14	M17.21.11	Uszczelka tłumika	1	
15	M21.21.15xS	Zacisk rury wydechowej	1	
16	M6x25–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
17	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
18	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
19	5,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	8	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
20	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	8	
21	M5x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	8	
22	M21.21.23S	Podkładka	7	
23	M21.21.3.01zS	Tłumik wydechu	1	
24	M21.21.20xS	Osłona przednia	1	
25	M21.21.19xS	Osłona tylna	1	
26	M21.21.22	Popychacz przelewu paliwa	1	
27	M06.41.2.06/b	Rurka igielitowa	1	
28	M21.21.3.00S/a	Tłumik wydechu kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷27

Tablica 20B

UKŁAD SSĄCO–WYDECHOWY

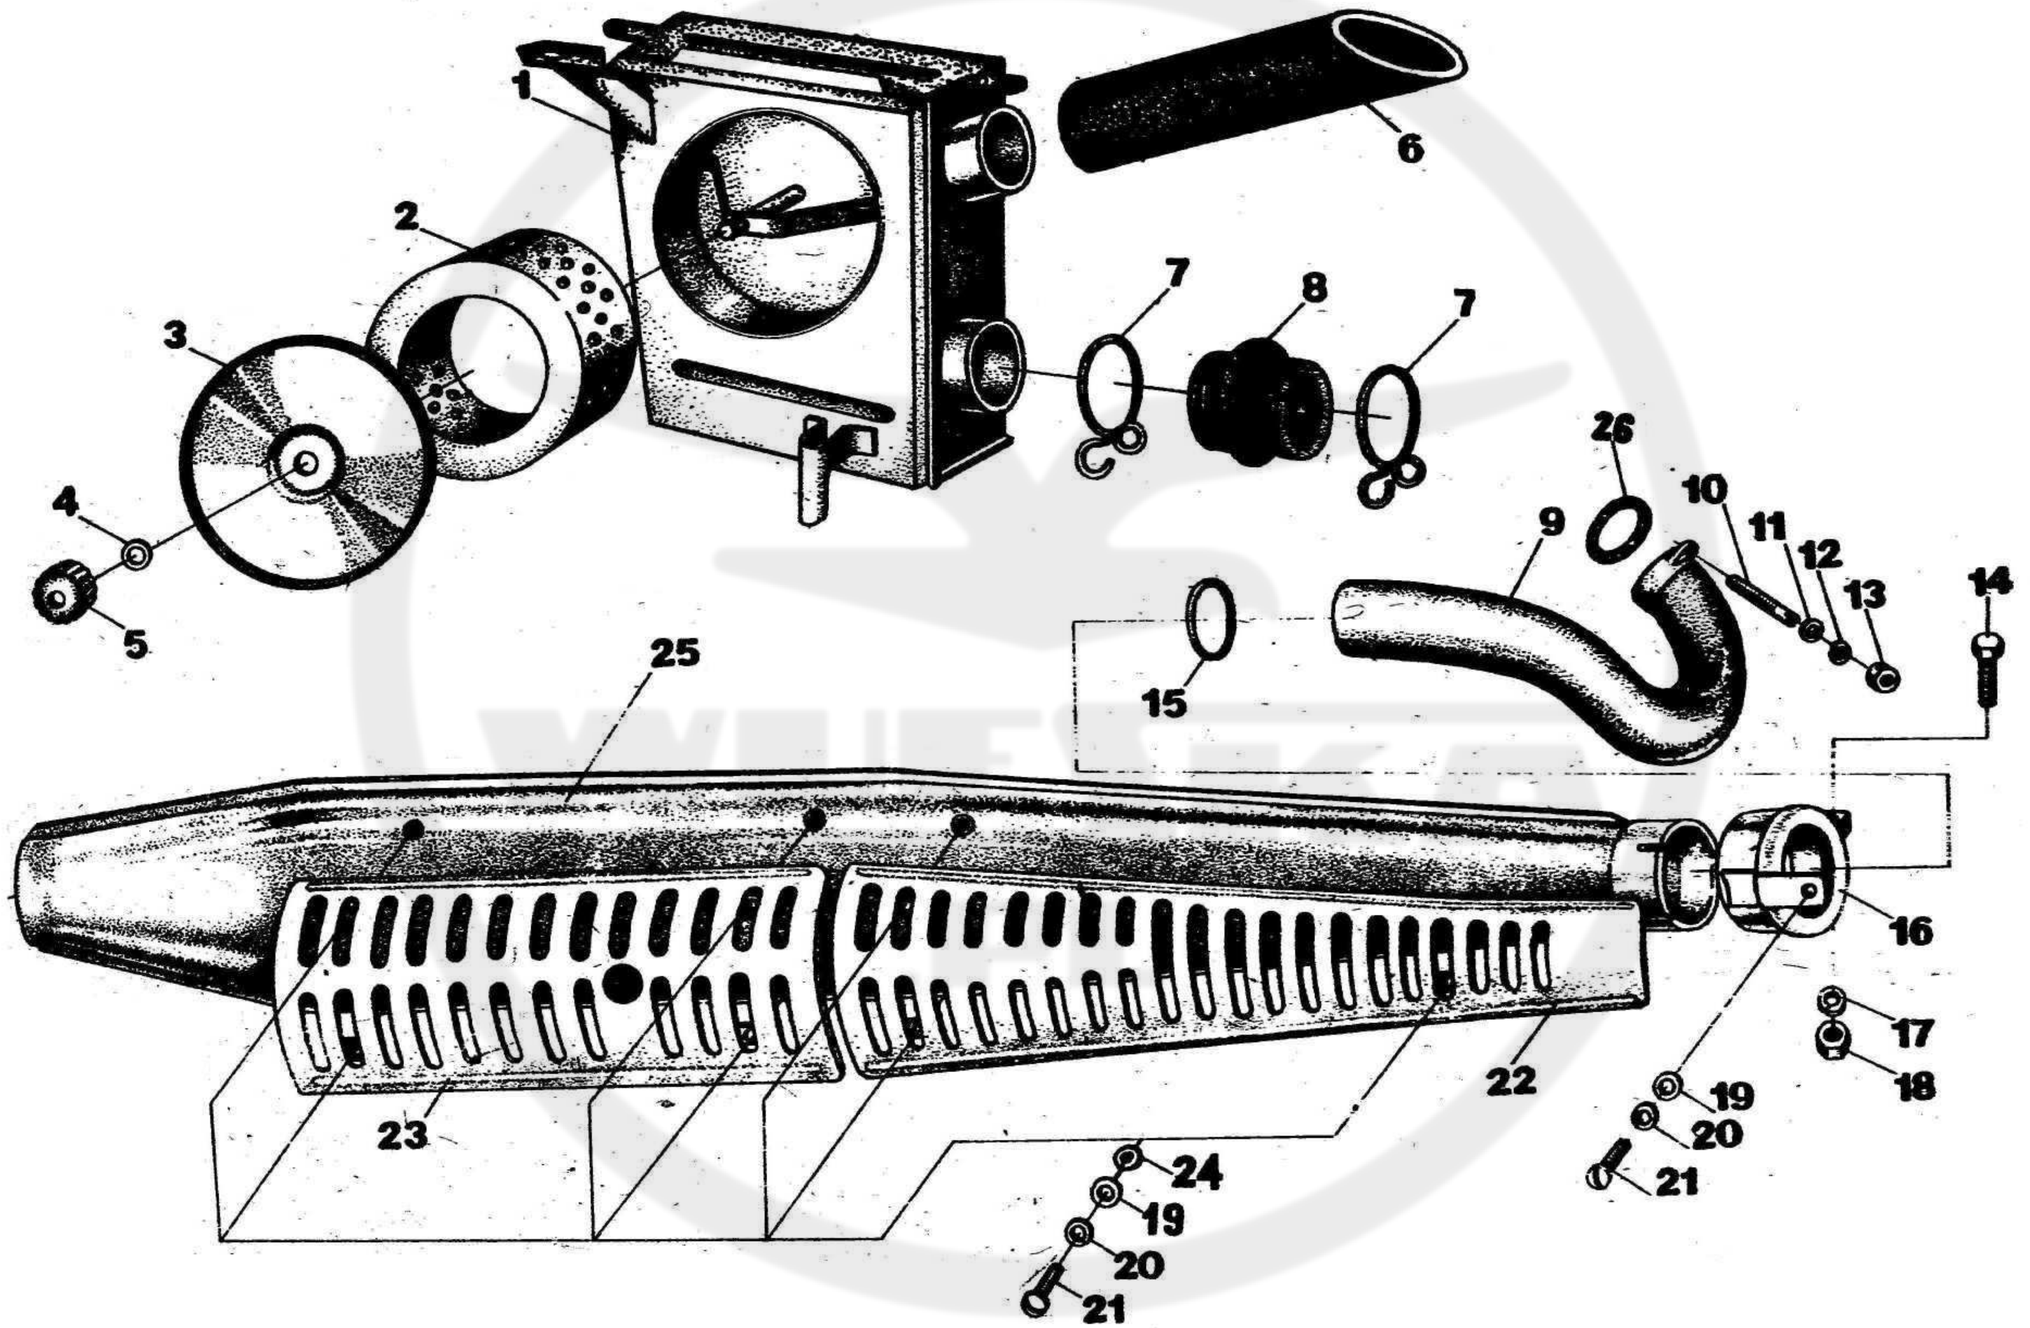

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk wzespole	U w a g i
1	M21.21.01y	Korpus tłumika szmerów ssania	1	
2	M21.21.2.15x	Filtr powietrza	1	
3	M21.21.03x	Pokrywa filtra powietrza	1	
4	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	
5	M17.09.40	Nakrętka specjalna	1	
6	M21.21.16/a	Rura dolotowa	1	
7	M17.22.03	Pierścień zaciskowy	2	
8	M11.22.13	Łącznik gumowy	1	
9	M21.21.17xS/a	Rura wydechowa	1	
10	M8x30–5.8 PN–62/M–82272	Wkręt	1	
11	8,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
13	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
14	M6x25–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
15	M17.21.11	Uszczelka tłumika	1	
16	M21.21.15xS	Zacisk rury wydechowej	1	
17	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
18	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
19	5,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	8	
20	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	8	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk wzespole	Uwagi
21	M5x12–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	8	
22	M21.21.20xS	Osłona przednia	1	
23	M21.21.19xS	Osłona tylna	1	
24	M21.21.23S	Podkładka	7	
25	M21.21.3.01zS	Tłumik wydechu	1	
26	M21.21.25S	Uszczelka rury wydechowej	1	
27	M21.21.3.00S/b	Tłumik wydechu kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷26

Tablica 21

UKŁAD HAMULCOWY

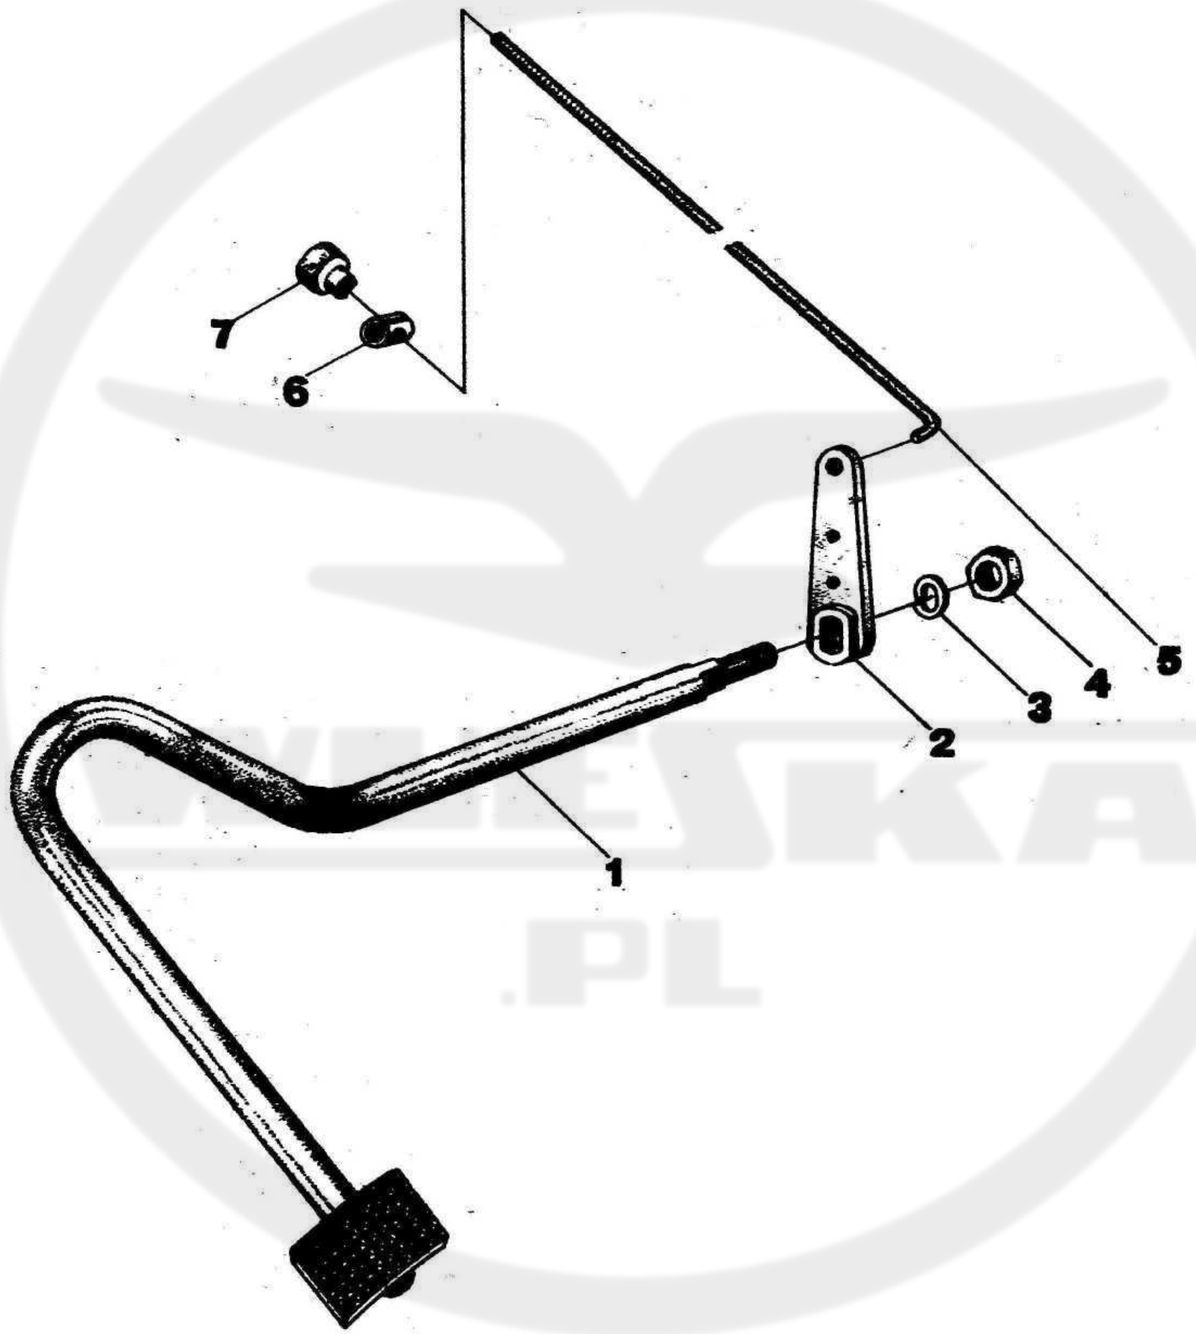

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.25.01x	Pedał hamulca kpl.	1	
2	M06.3.25.01x	Dźwignia hamulca kpl.	1	
3	10,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
4	M10x1–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
5	M21.25.04	Pręt hamulca	1	
6	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
7	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
8	M06.3.25.00	Układ hamulcowy kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷7

Tablica 21A

UKŁAD HAMULCOWY

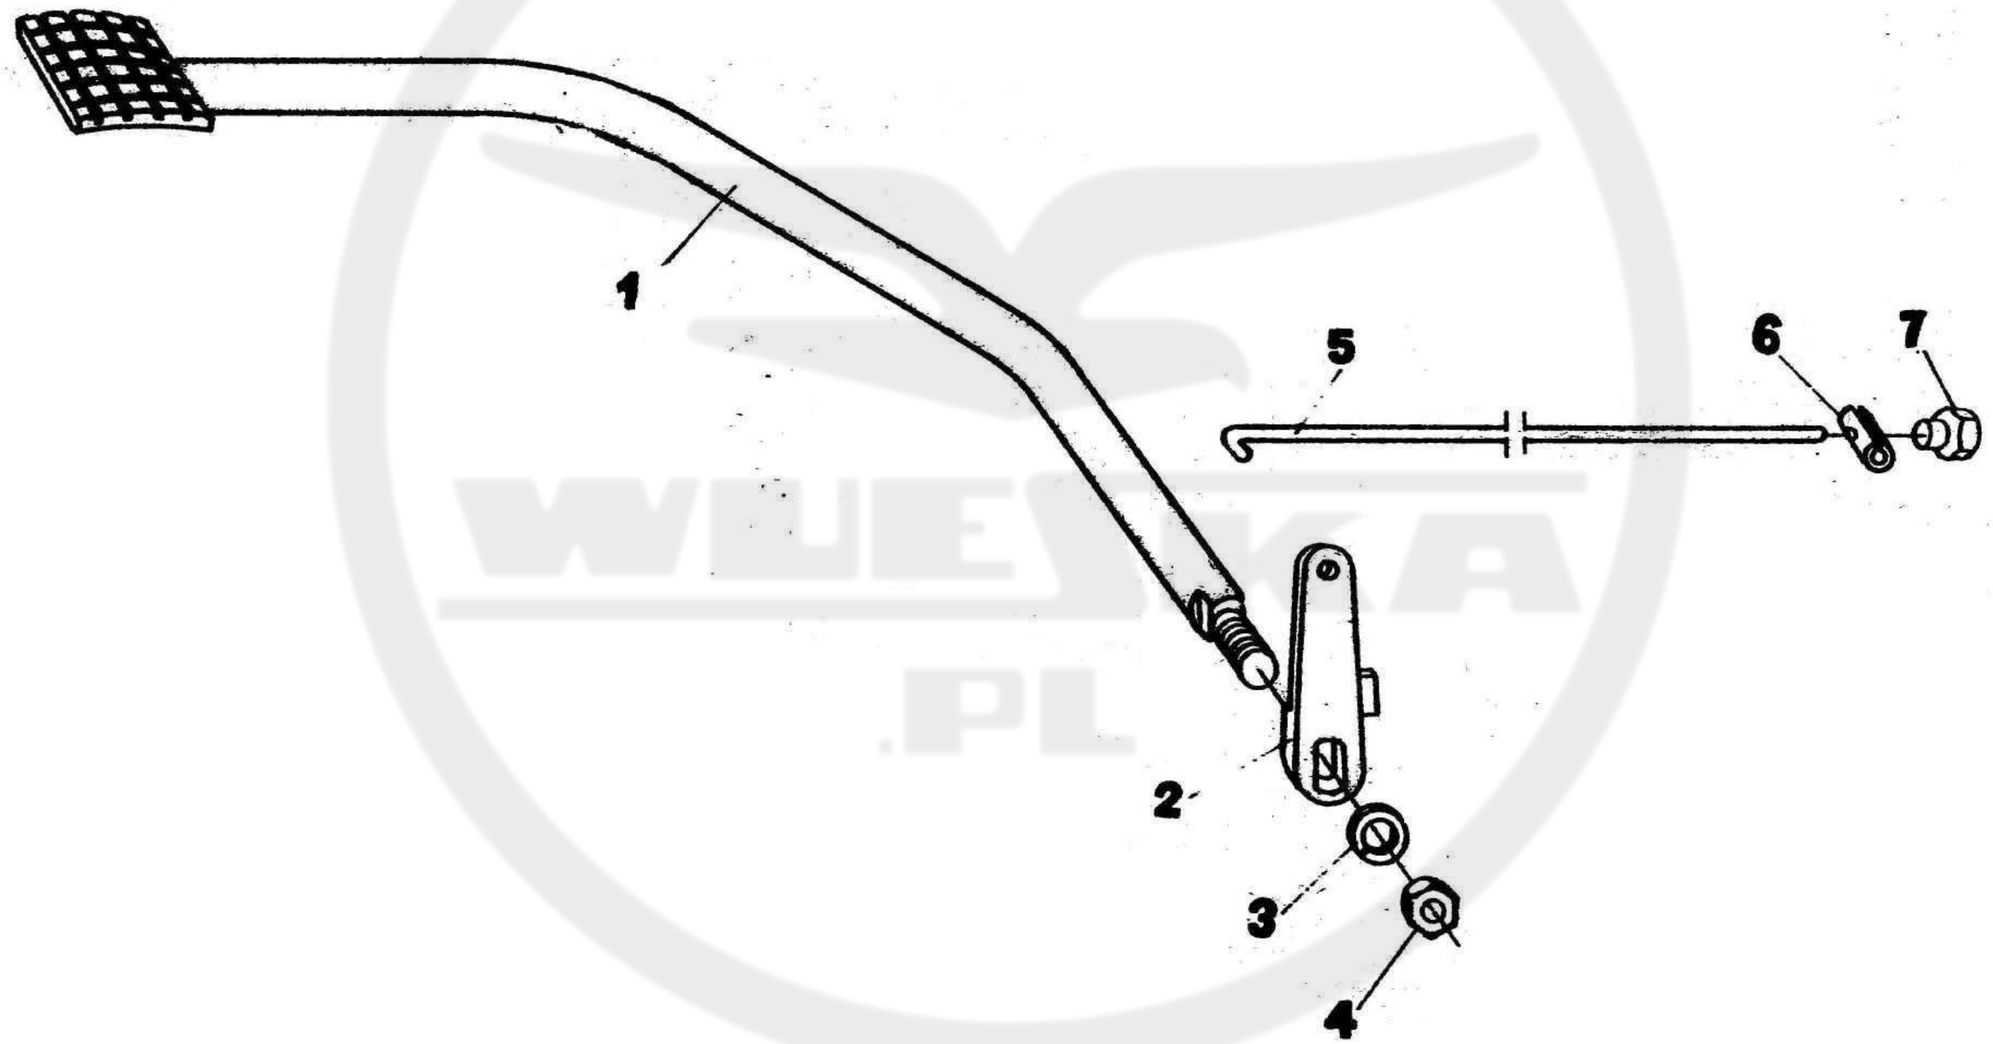

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk wzespole	Uwagi
1	M21.25.01xS	Pedał hamulca kpl.	1	
2	M21.25.2.02yS/a	Dźwignia hamulca kpl.	1	
3	10,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
4	M10x1–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
5	M21.25.04	Pręt hamulca	1	
6	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
7	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
8	M06.3.25.00S	Układ hamulcowy kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷7

Tablica 22
KIEROWNICA

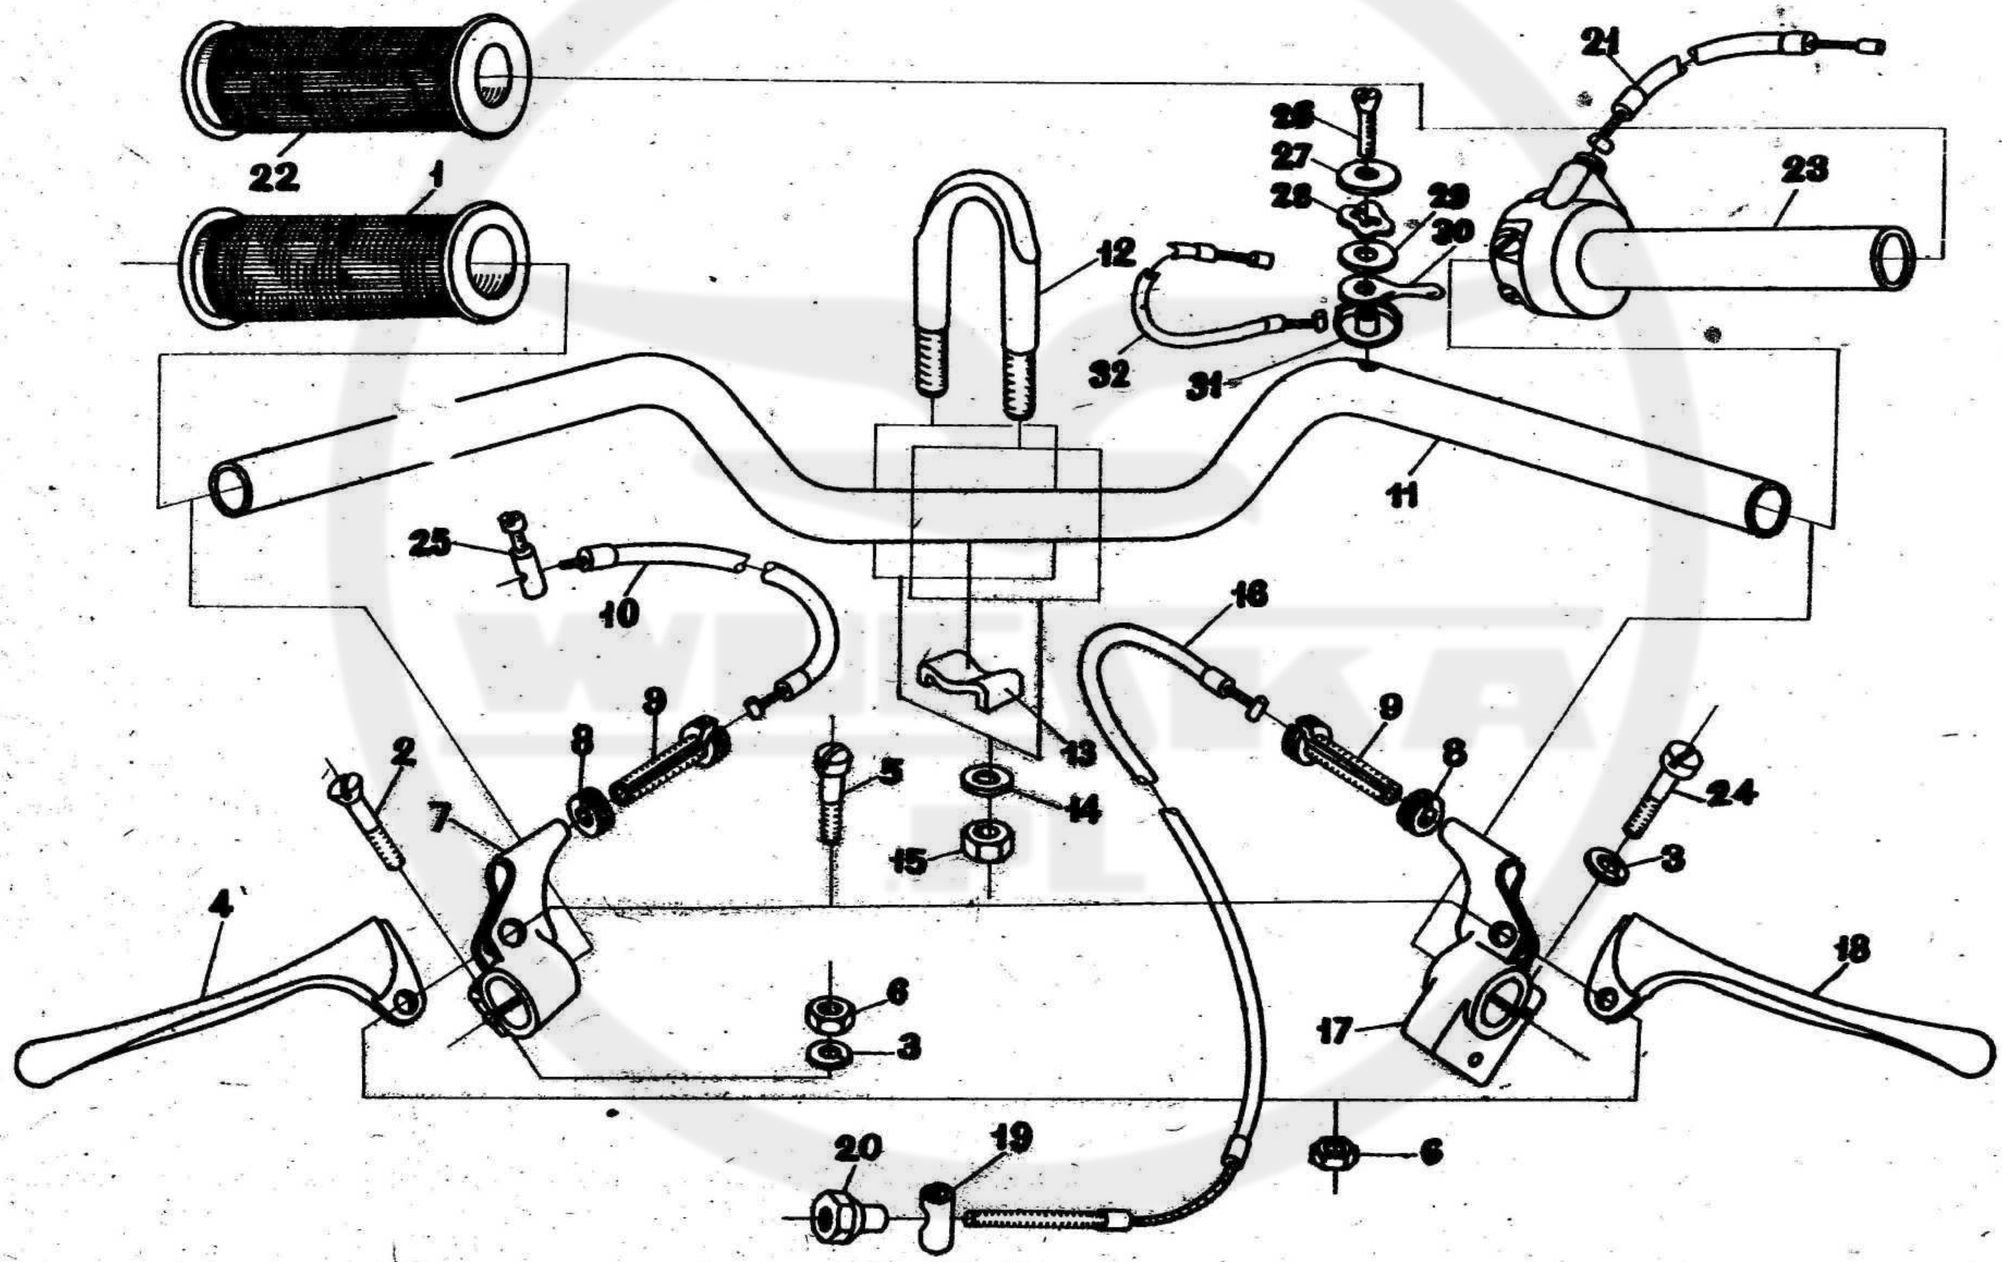

KIEROWNICA **T–22**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	MZ.28.13	Chwyt kierownicy lewy	1	
2	M6x25–5.8 PN–58/M–82144	Wkręt	2	
3	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
4	M06.28.22x	Dźwignia sprzęgła kpl.	1	
5	M06.28.2.07/b	Wkręt dźwigni	2	
6	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
7	M06.28.2.05/b	Uchwyt dźwigni sprzęgła	1	
8	M50.28A.12/c	Przeciwnakrętka	2	
9	M52.28.26	Śruba regulacyjna	2	
10	M21.28.02y	Linka sprzęgła kpl.	1	
11	M21A.28.1.01	Kierownica	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	M04.10.1.41/c	Uchwyt kierownicy	2	
13	MZ.10.01	Podkładka pod kierownicę	2	
14	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
15	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
16	M21.28.03x	Linka hamulca kpl.	1	
17	M06.28.2.06/b	Uchwyt dźwigni hamulca	1	
18	M06.28.23x	Dźwignia hamulca kpl.	1	
19	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
20	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
21	M21.28.04x	Linka gazu kpl.	1	
22	MZ.28.29	Chwyt kierownicy prawy	1	
23	M21.28.04g/a	Sterzak pokrętny kpl.	1	Obejmuje poz. 22

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
24	M21.28.05x	Linka powietrza kpl.	1	
25	W1x.01.00	Baryłka linki sprzęgła kpl.	1	
26	M6x25–5.8 PN–60/M–82214	Wkręt	1	
27	M11.28.19	Pokrywka dźwigni regulatora powietrza	1	
28	M11.28.21	Podkładka sprężynowa	1	
29	M11.28.20	Podkładka dźwigni regulatora	1	
30	M11.28.18	Dźwignia regulatora powietrza	1	
31	M11.28.22	Korpus regulatora powietrza	1	
32	M21.28.00	Kierownica kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷21; 23÷31

Tablica 22A

KIEROWNICA

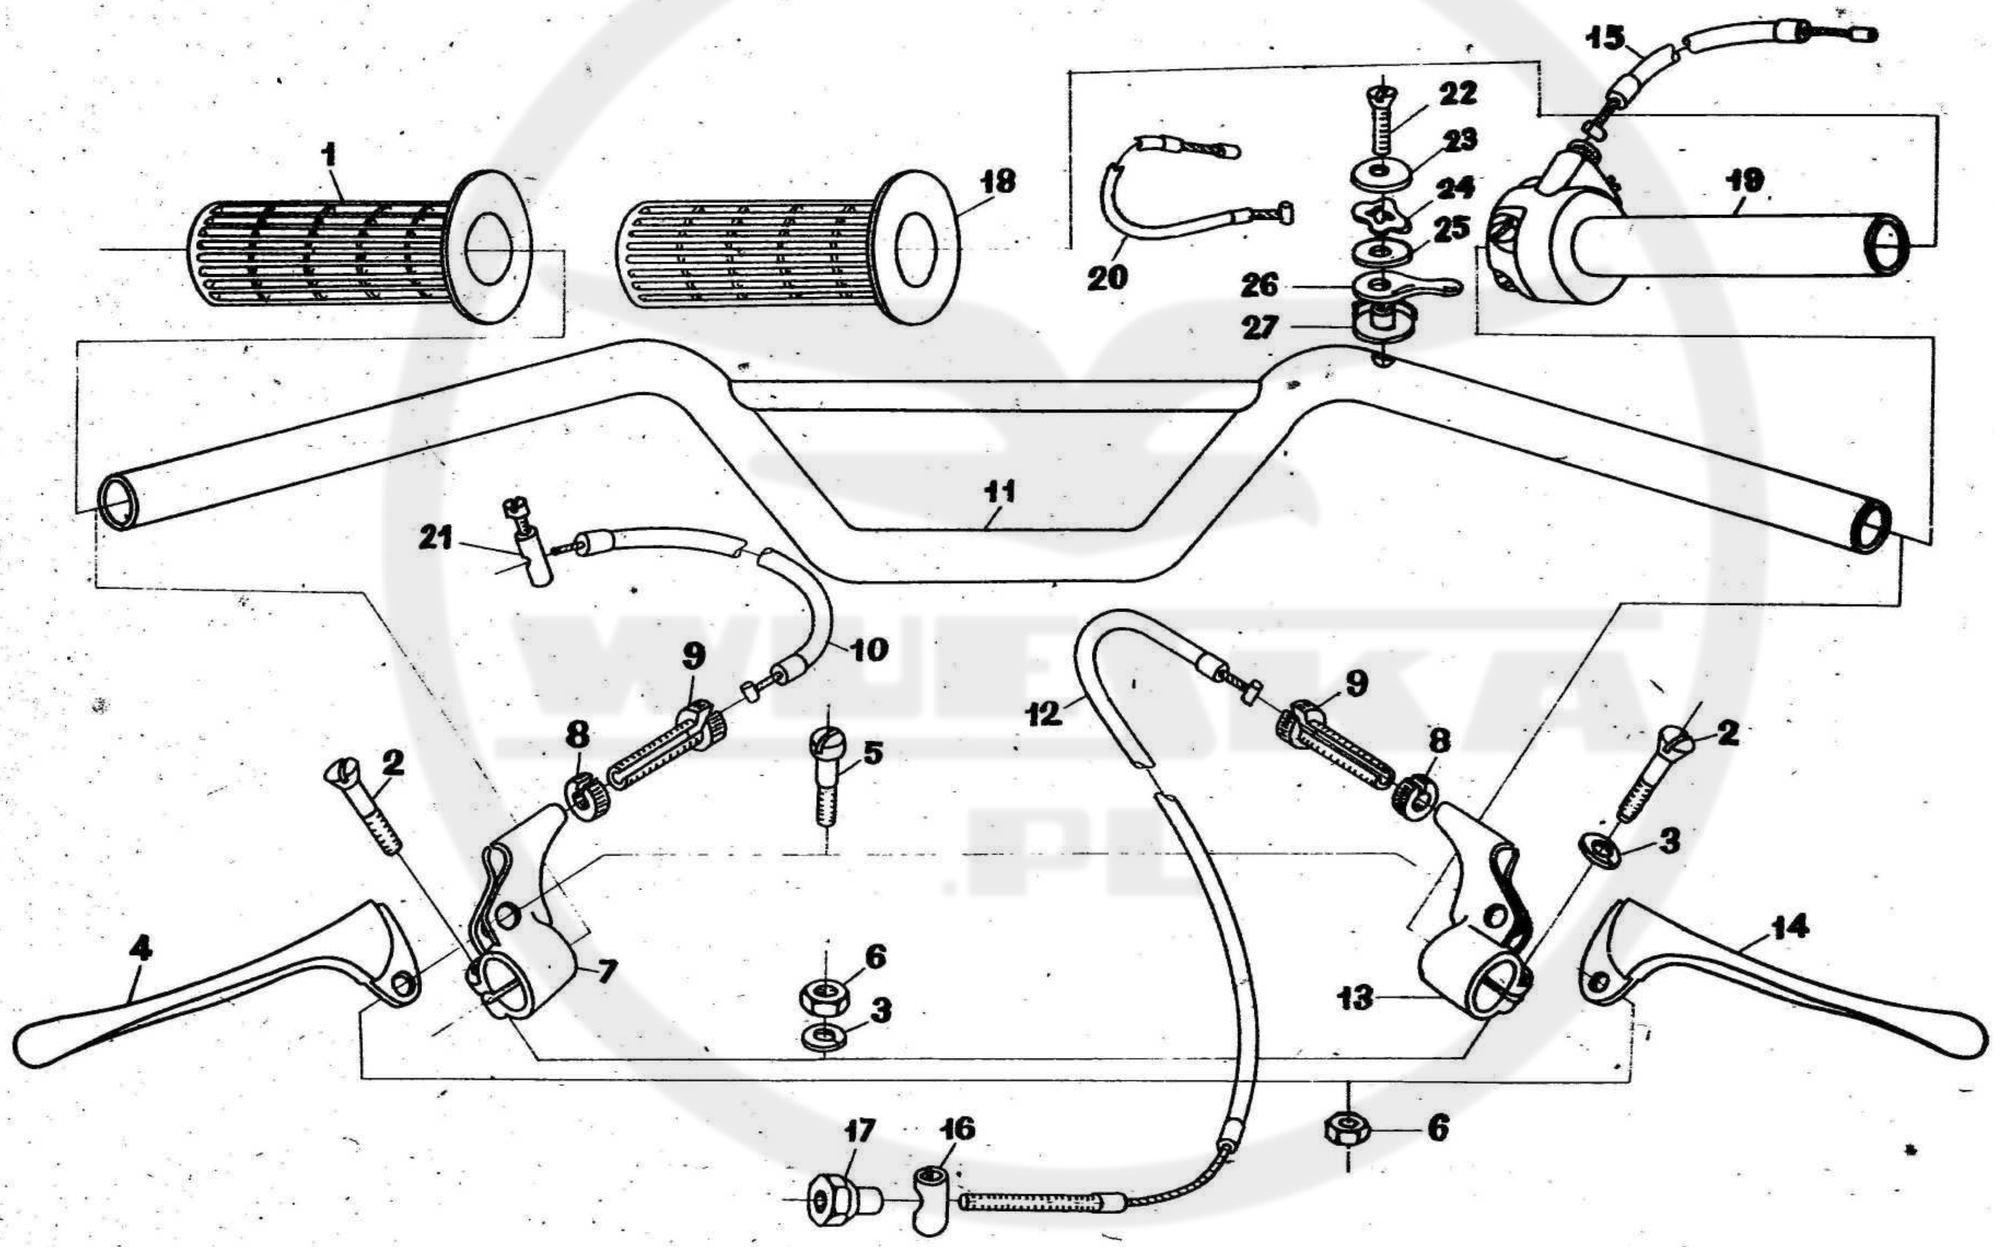

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk wzespole	Uwagi
1	MR16C.45.06/a	Chwyt kierownicy lewy	1	
2	M6x25–5.8 PN–58/M–82214	Wkręt	2	
3	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
4	M06.28.22x	Dźwignia sprzęgła kpl.	1	
5	M06.28.2.07/b	Wkręt dźwigni	2	
6	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
7	M06.28.2.05/b	Uchwyt dźwigni sprzęgła	1	
8	M50.28A.12/c	Przeciwnakrętka	2	
9	M52.28.26	Śruba regulacyjna	2	
10	M21.28.02xS	Linka sprzęgła kpl.	1	
11	M21.28.01xS	Kierownica	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	M21.28.03xS	Linka hamulca kpl.	1	
13	M06.28.2.06/b	Uchwyt dźwigni hamulca	1	
14	M06.28.23x	Dźwignia hamulca kpl.	1	
15	M21.28.04xS	Linka gazu kpl.	1	
16	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
17	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
18	MR16C.45.07/a	Chwyt kierownicy prawy	1	
19	M21.28.3.04yS	Rączka pokrętna kpl.	1	Obejmuje poz. 18
20	M21.28.05xS	Linka powietrza kpl.	1	
21	W1x.01.00	Baryłka linki sprzęgła kpl.	1	
22	M6x25–5.8 PN–60/M–82214	Wkręt	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
23	M11.28.19	Pokrywa dźwigni regulatora powietrza	1	
24	M11.28.21	Podkładka sprężynowa	1	
25	M11.28.20	Podkładka dźwigni regulatora	1	
26	M11.28.18	Dźwignia regulatora powietrza	1	
27	M11.28.22	Korpus regulatora powietrza	1	
28	M21.28.00S	Kierownica kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷17; 19÷27

Tablica 22B

KIEROWNICA

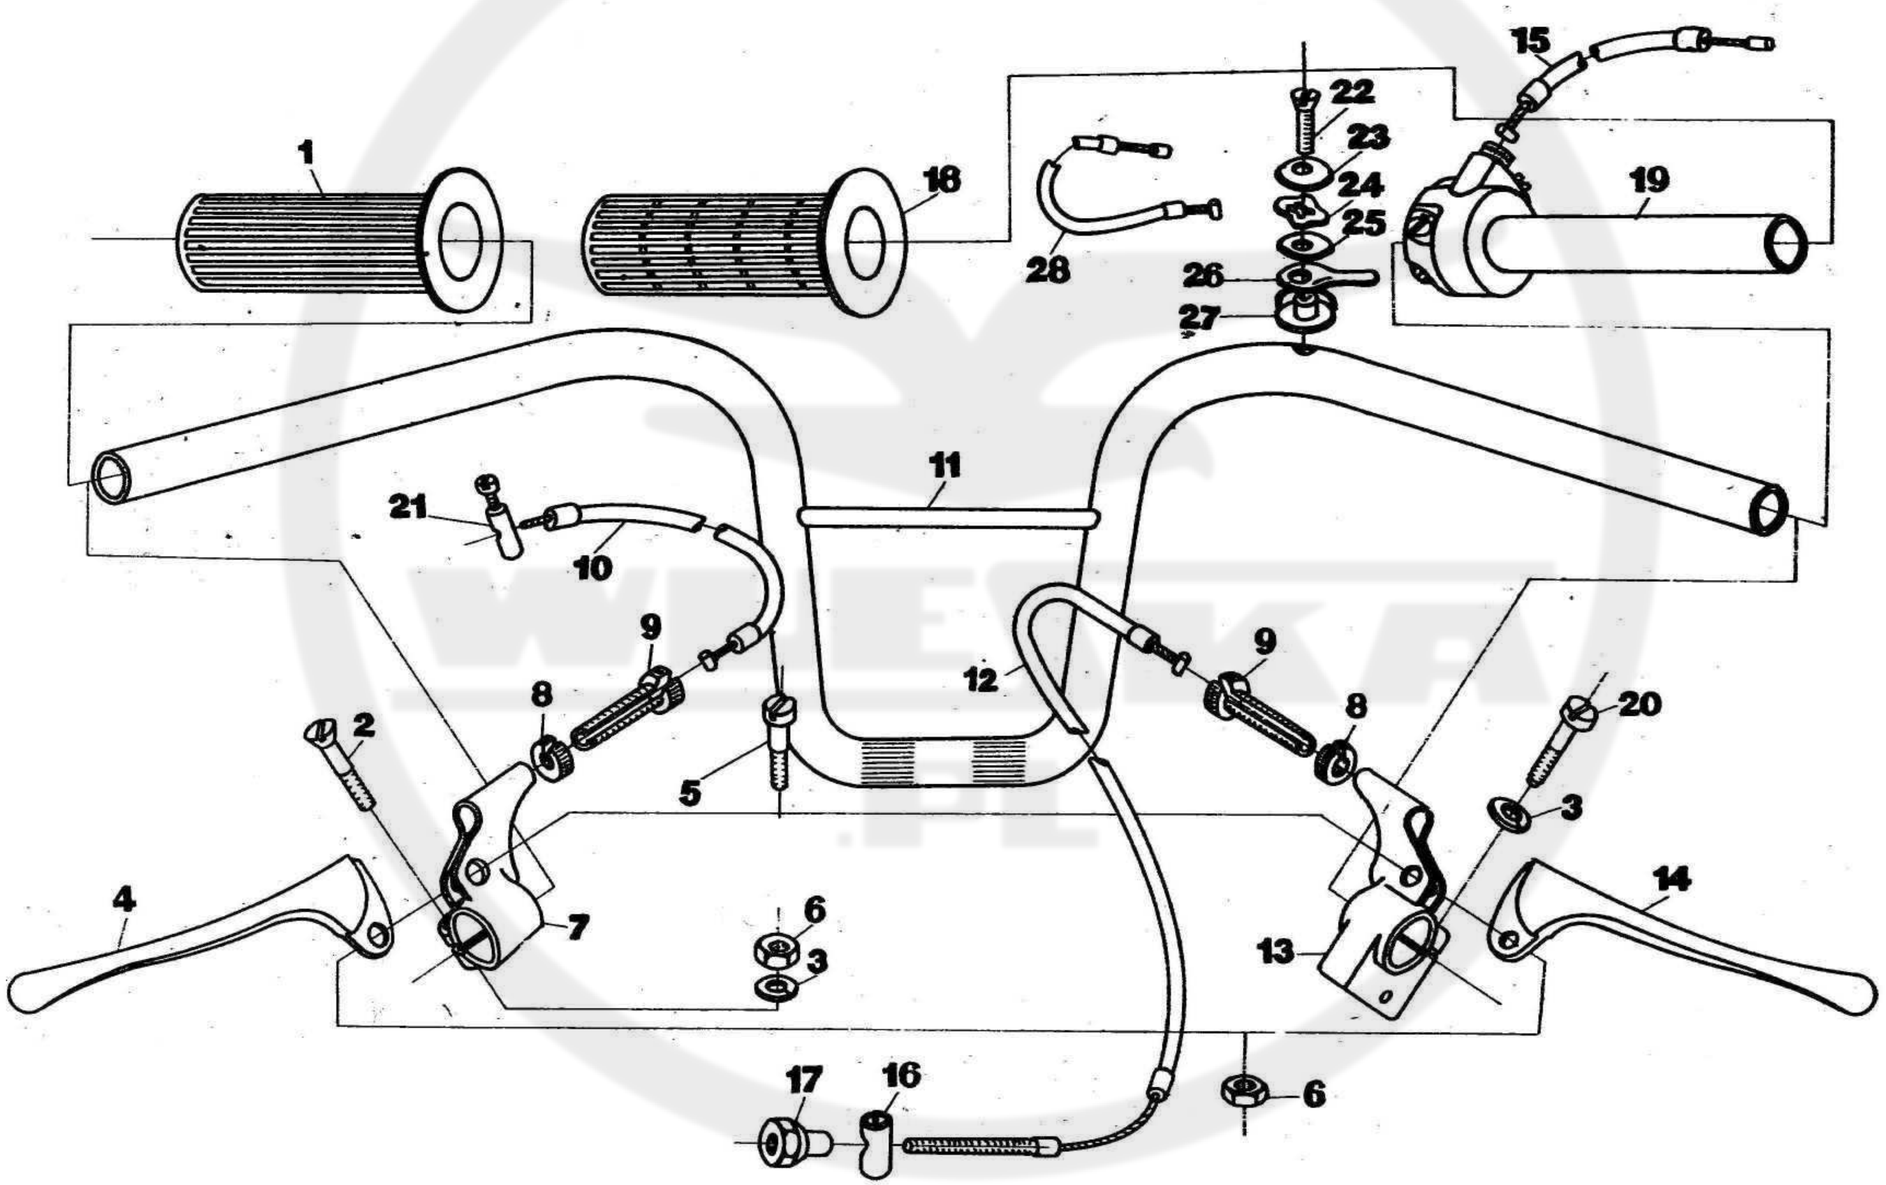

KIEROWNICA **T–22B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	MR16C.45.06/a	Chwyt kierownicy lewy	1	
2	M6x25–5.8 PN–58/M–82214	Wkręt	1	
3	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
4	M06.28.22x	Dźwignia sprzęgła kpl.	1	
5	M06.28.2.07/b	Wkręt dźwigni	2	
6	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
7	M06.28.2.05/b	Uchwyt dźwigni sprzęgła	1	
8	M50.28A.12/c	Przeciwnakrętka	2	
9	M52.28.26	Śruba regulacyjna	2	
10	M21A.28.4.03x	Linka sprzęgła kpl.	1	
11	M21A.28.4.01x	Kierownica	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	M21A.28.4.05x	Linka hamulca kpl.	1	
13	M21.28.2.10S	Uchwyt dźwigni hamulca	1	
14	M06.28.23x	Dźwignia hamulca kpl.	1	
15	M21A.28.4.06x	Linka gazu kpl.	1	
16	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
17	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
18	MR16C.45.07/a	Chwyt kierownicy prawy	1	
19	M21.28.3.04yS	Rączka pokrętna kpl.	1	Obejmuje poz. 18
20	M6x25–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
21	W1x.01.00	Baryłka linki sprzęgła kpl.	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
22	M6x25–5.8 PN–60/M–82214	Wkręt	1	
23	M11.28.19	Pokrywa dźwigni regulatora powietrza	1	
24	M11.28.21	Podkładka sprężynowa	1	
25	M11.28.20	Podkładka dźwigni regulatora	1	
26	M11.28.18	Dźwignia regulatora powietrza	1	
27	M11.28.22	Korpus regulatora powietrza	1	
28	M21A.28.4.05x	Linka powietrza	1	
29	M21A.28.4.00	Kierownica kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷17; 19÷28

Tablica 22C

KIEROWNICA

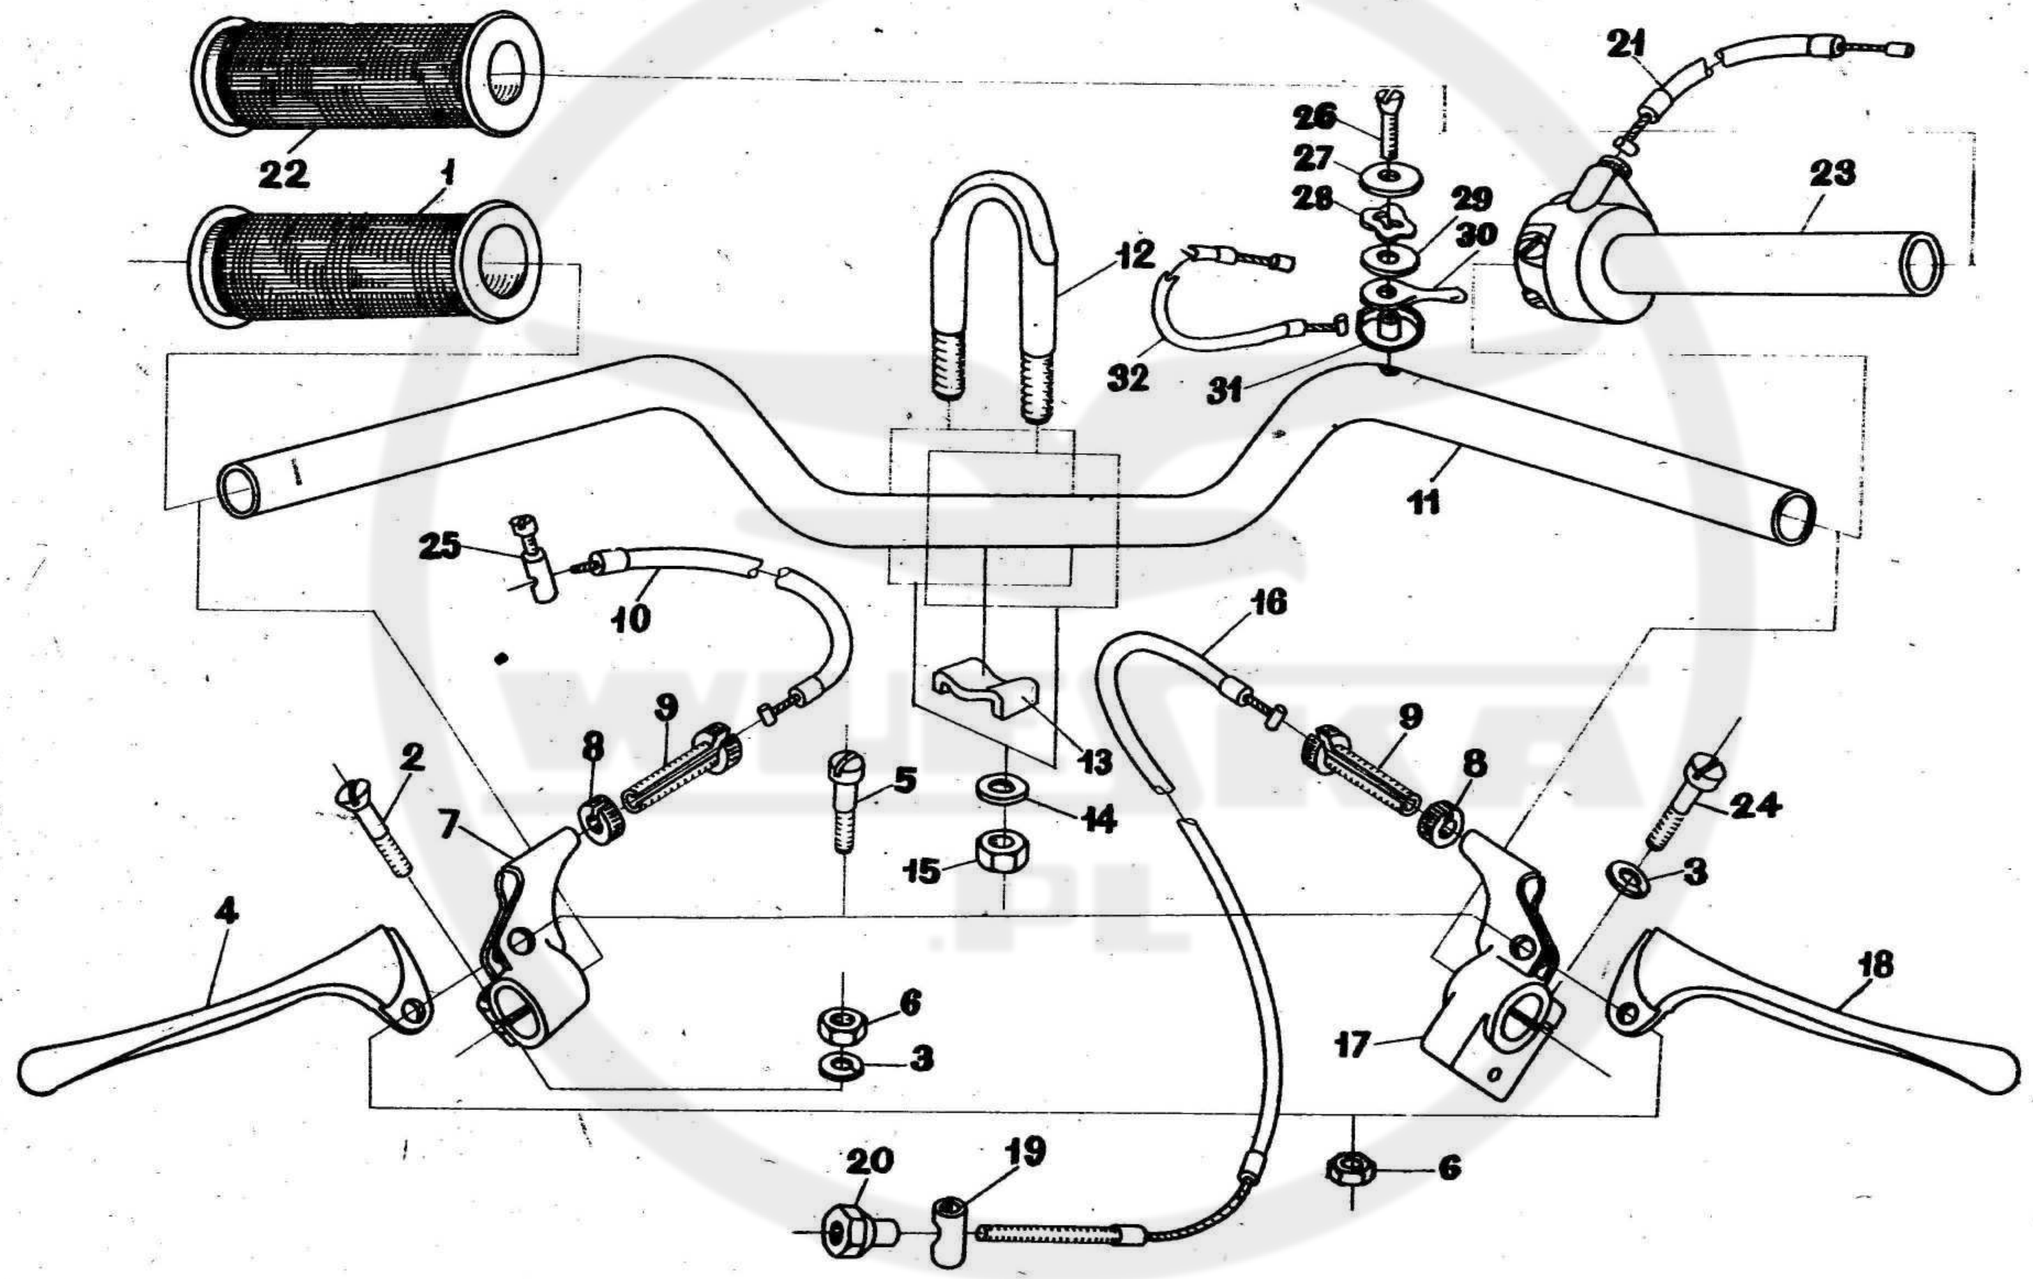

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	MZ.28.13	Chwyt kierownicy lewy	1	
2	M6x25–5.8 PN–58/M–82144	Wkręt	1	
3	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
4	M06.28.22x	Dźwignia sprzęgła kpl.	1	
5	M06.28.2.07/b	Wkręt dźwigni	2	
6	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
7	M06.28.2.05/b	Uchwyt dźwigni sprzęgła	1	
8	M50.28A.12/c	Przeciwnakrętka	2	
9	M52.28.26	Śruba regulacyjna	2	
10	M21.28.02y	Linka sprzęgła kpl.	1	
11	M21A.28.1.01	Kierownica	1	
12	M04.10.1.41/c	Uchwyt kierownicy	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	MZ.10.01	Podkładka pod kierownicę	2	
14	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
15	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
16	M21.28.03x	Linka hamulca kpl.	1	
17	M21.28.2.10S	Uchwyt dźwigni hamulca	1	
18	M06.28.23x	Dźwignia hamulca kpl.	1	
19	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
20	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
21	M21.28.04x	Linka gazu kpl.	1	
22	MZ.28.29	Chwyt kierownicy prawy	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
23	M21.28.04y/a	Rączka pokrętna kpl.	1	Obejmuje poz. 22
24	M6x25–5.8 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
25	W1x.01.00	Baryłka linki sprzęgła kpl.	1	
26	M6x25–5.8 PN–60/M–82214	Wkręt	1	
27	M11.28.19	Pokrywa dźwigni regulatora powietrza	1	
28	M11.28.21	Podkładka sprężynowa	1	
29	M11.28.20	Podkładka dźwigni regulatora	1	
30	M11.28.18	Dźwignia regulatora powietrza	1	
31	M11.28.11	Korpus regulatora powietrza	1	
32	M21.28.05x	Linka powietrza kpl.	1	
33	M21A.28.2.00	Kierownica	1	Obejmuje poz. 1÷21; 22÷32

Tablica 23

PODSTAWKA CENTRALNA

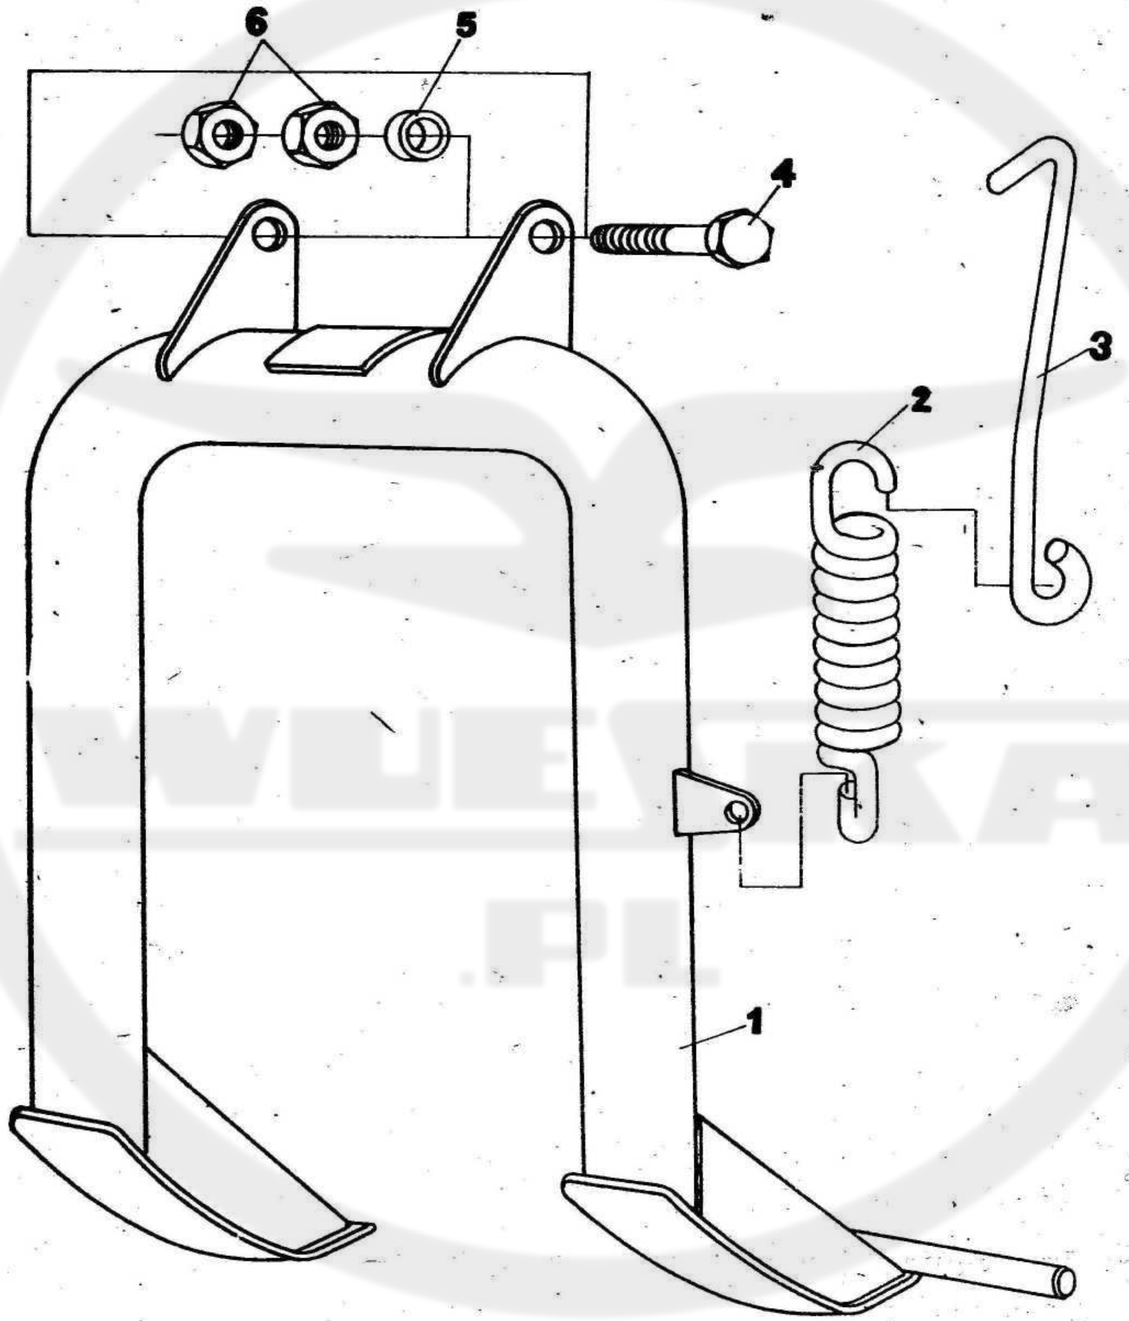

PODSTAWKA CENTRALNA **T–23**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.29.01x	Podstawka centralna	1	
2	M21.29.10.1	Sprężyna podstawki	1	
3	M21.29.07	Zaczep sprężyny	1	
4	M8x25–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
5	M21.29.06	Tulejka podstawki centralnej	2	
6	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
7	M21.29.00	Podstawka centralna kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷6

Tablica 24

AMORTYZATOR TYLNY

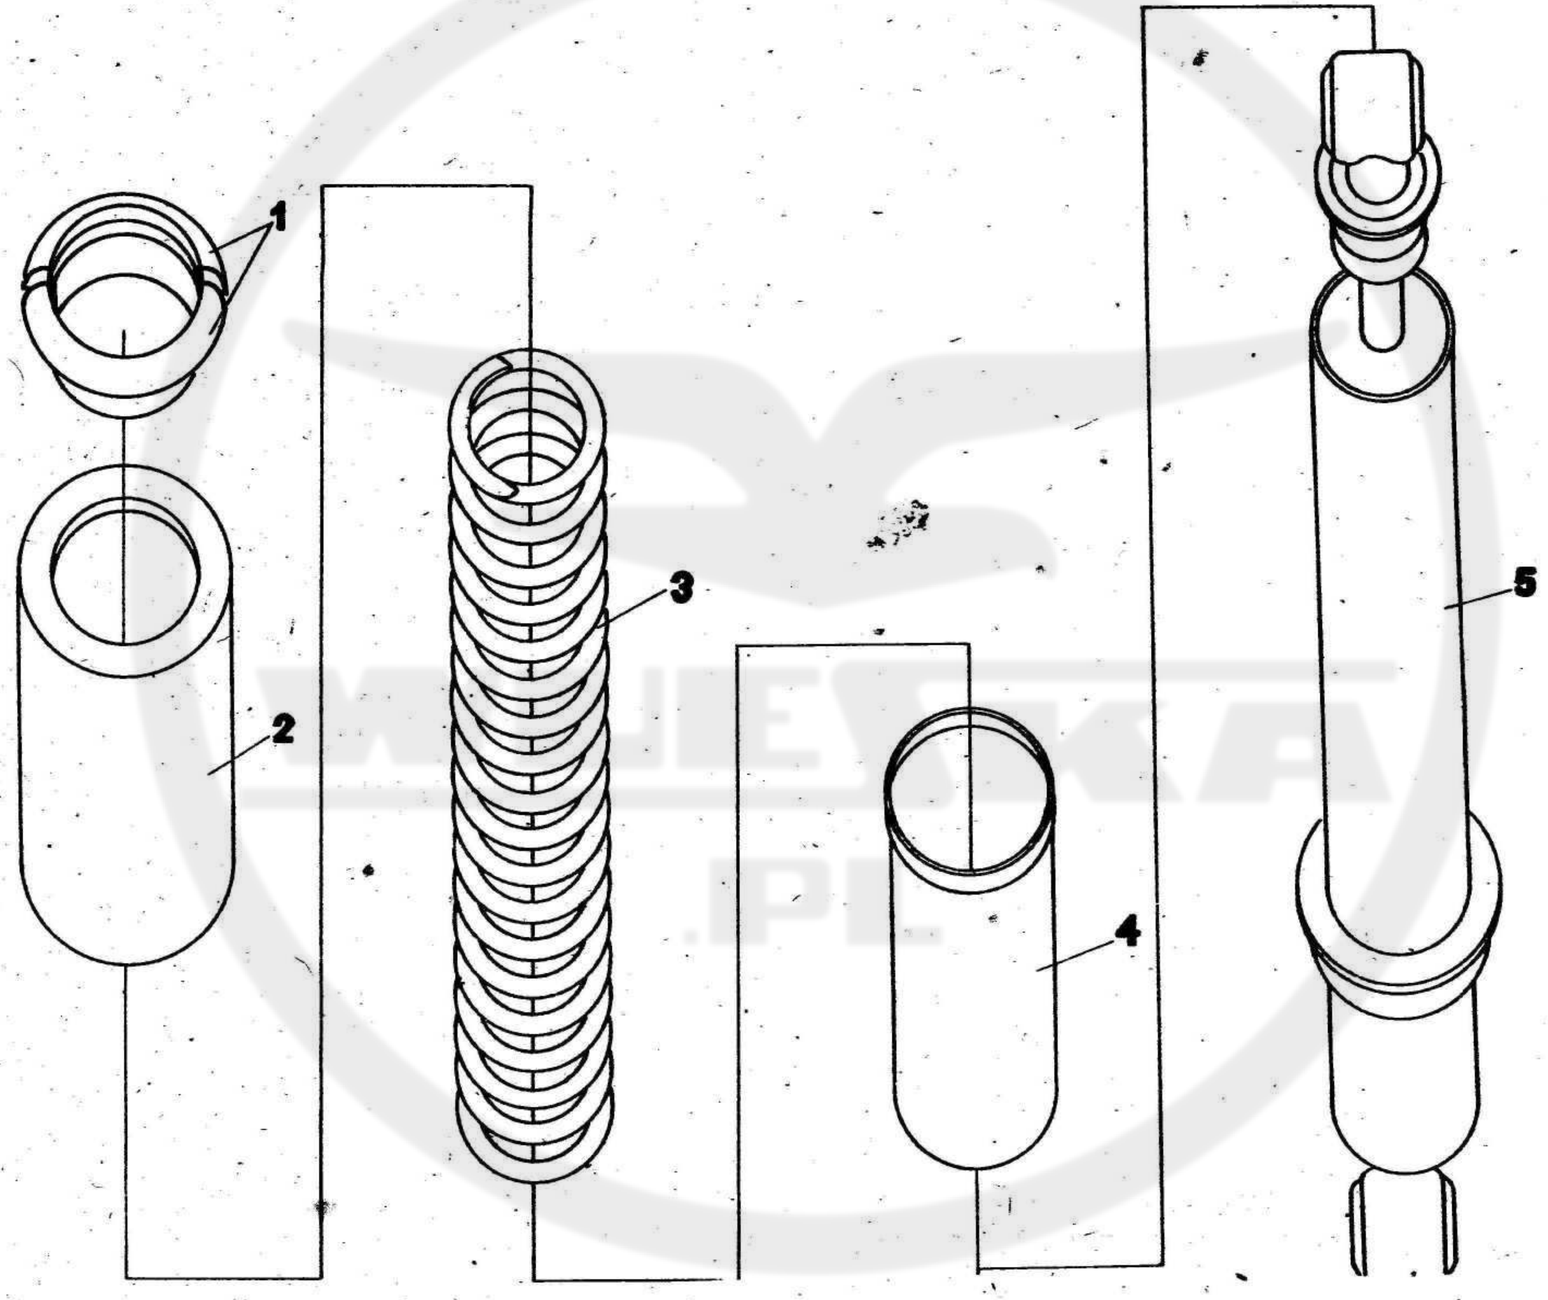

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	MZ.13.04	Zabezpieczenie	2	
2	67.00.67.00	Osłona górna	1	
3	67.00.62.02	Sprężyna	1	
4	67.00.69.00	Osłona dolna	1	
5	021.2.67.50	Amortyzator hydrauliczny	1	
6	021.2.67.00	Element resorujący motocykla, tylny	1	Obejmuje poz. 1÷5

Tablica 24A

AMORTYZATOR TYLNY

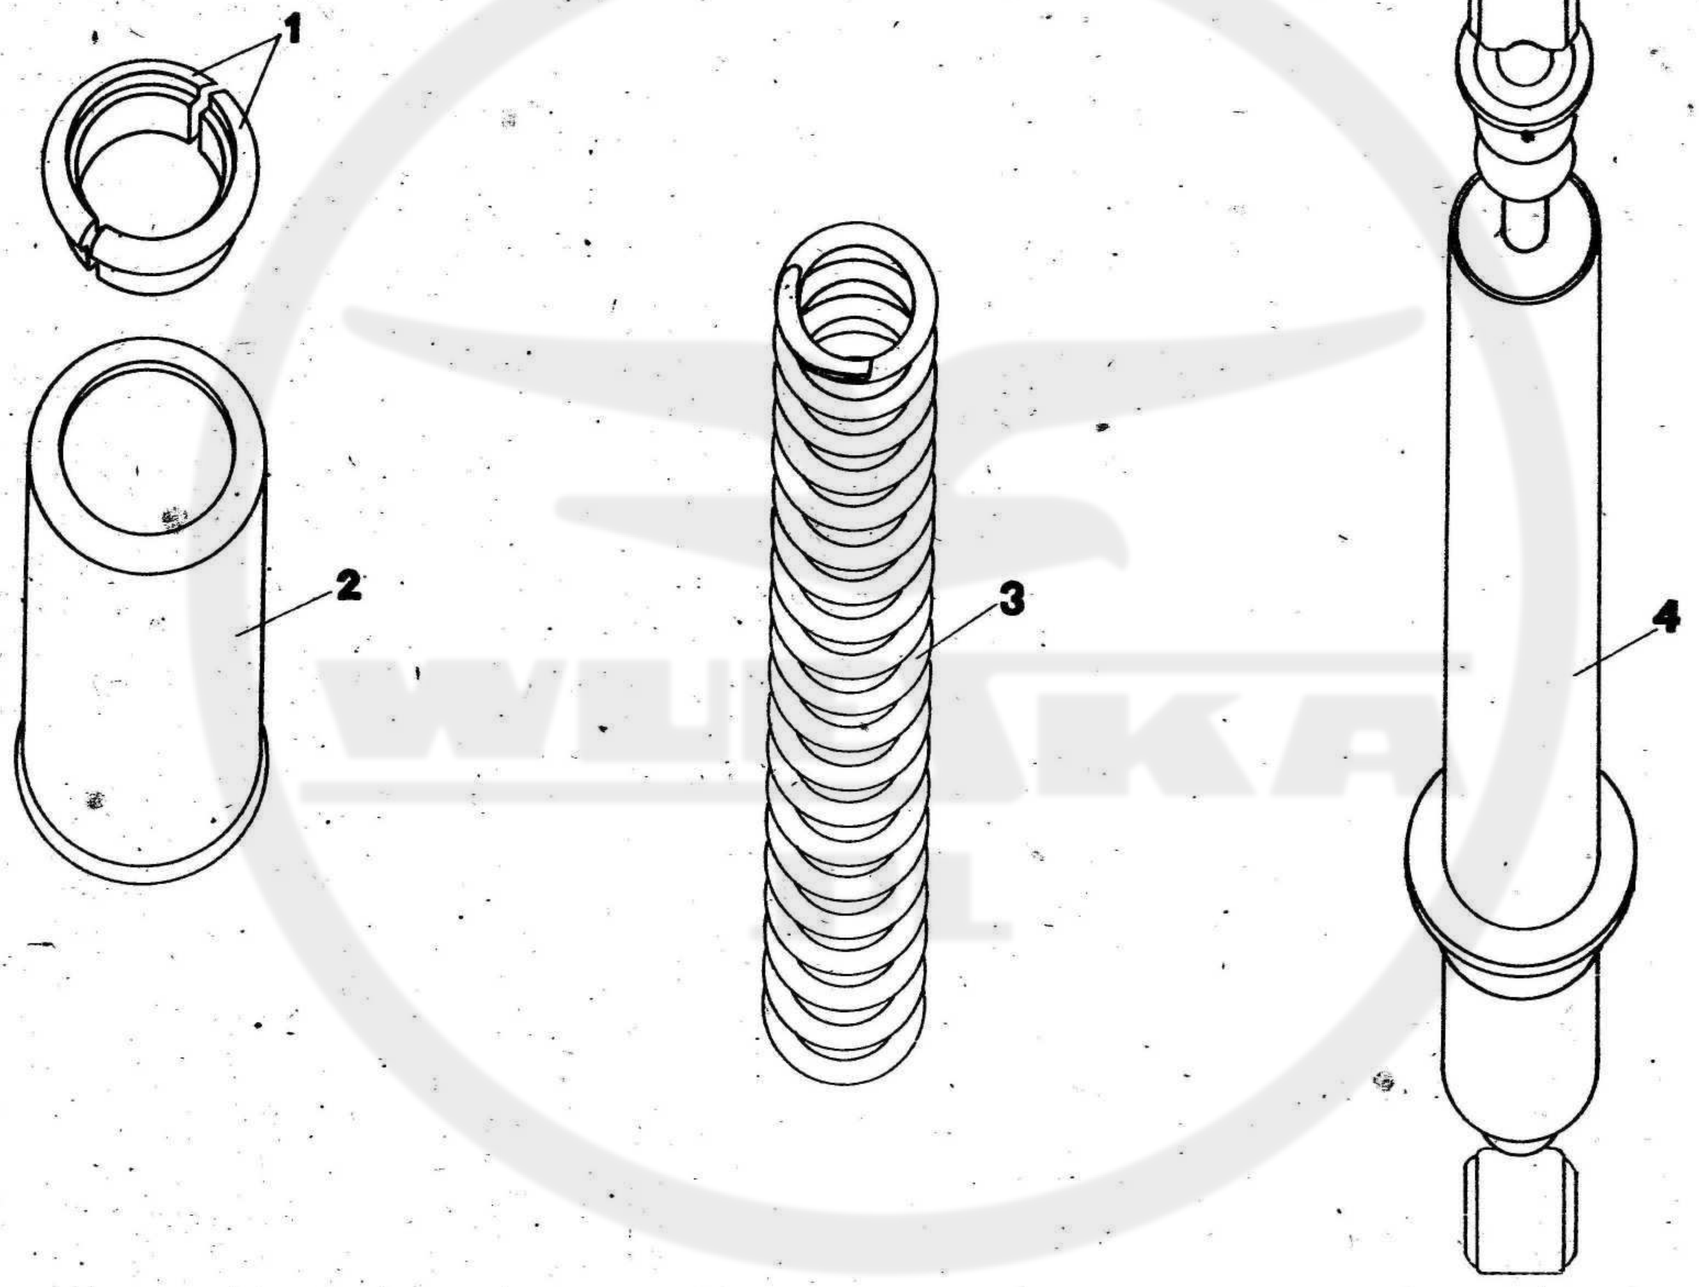

AMORTYZATOR TYLNY **T–24A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	MZ.13.04	Zabezpieczenie	2	
2	67.00.69.01	Osłona górna	1	
3	67.00.62.01	Sprężyna nośna	1	
4	021.2.67.50	Amortyzator hydrauliczny	1	
5	021.2.67.02	Element resorujący motocykla, tylny	1	Obejmuje poz. 1÷4

WUESKA .PL

Tablica 25, 25A
WAHACZ

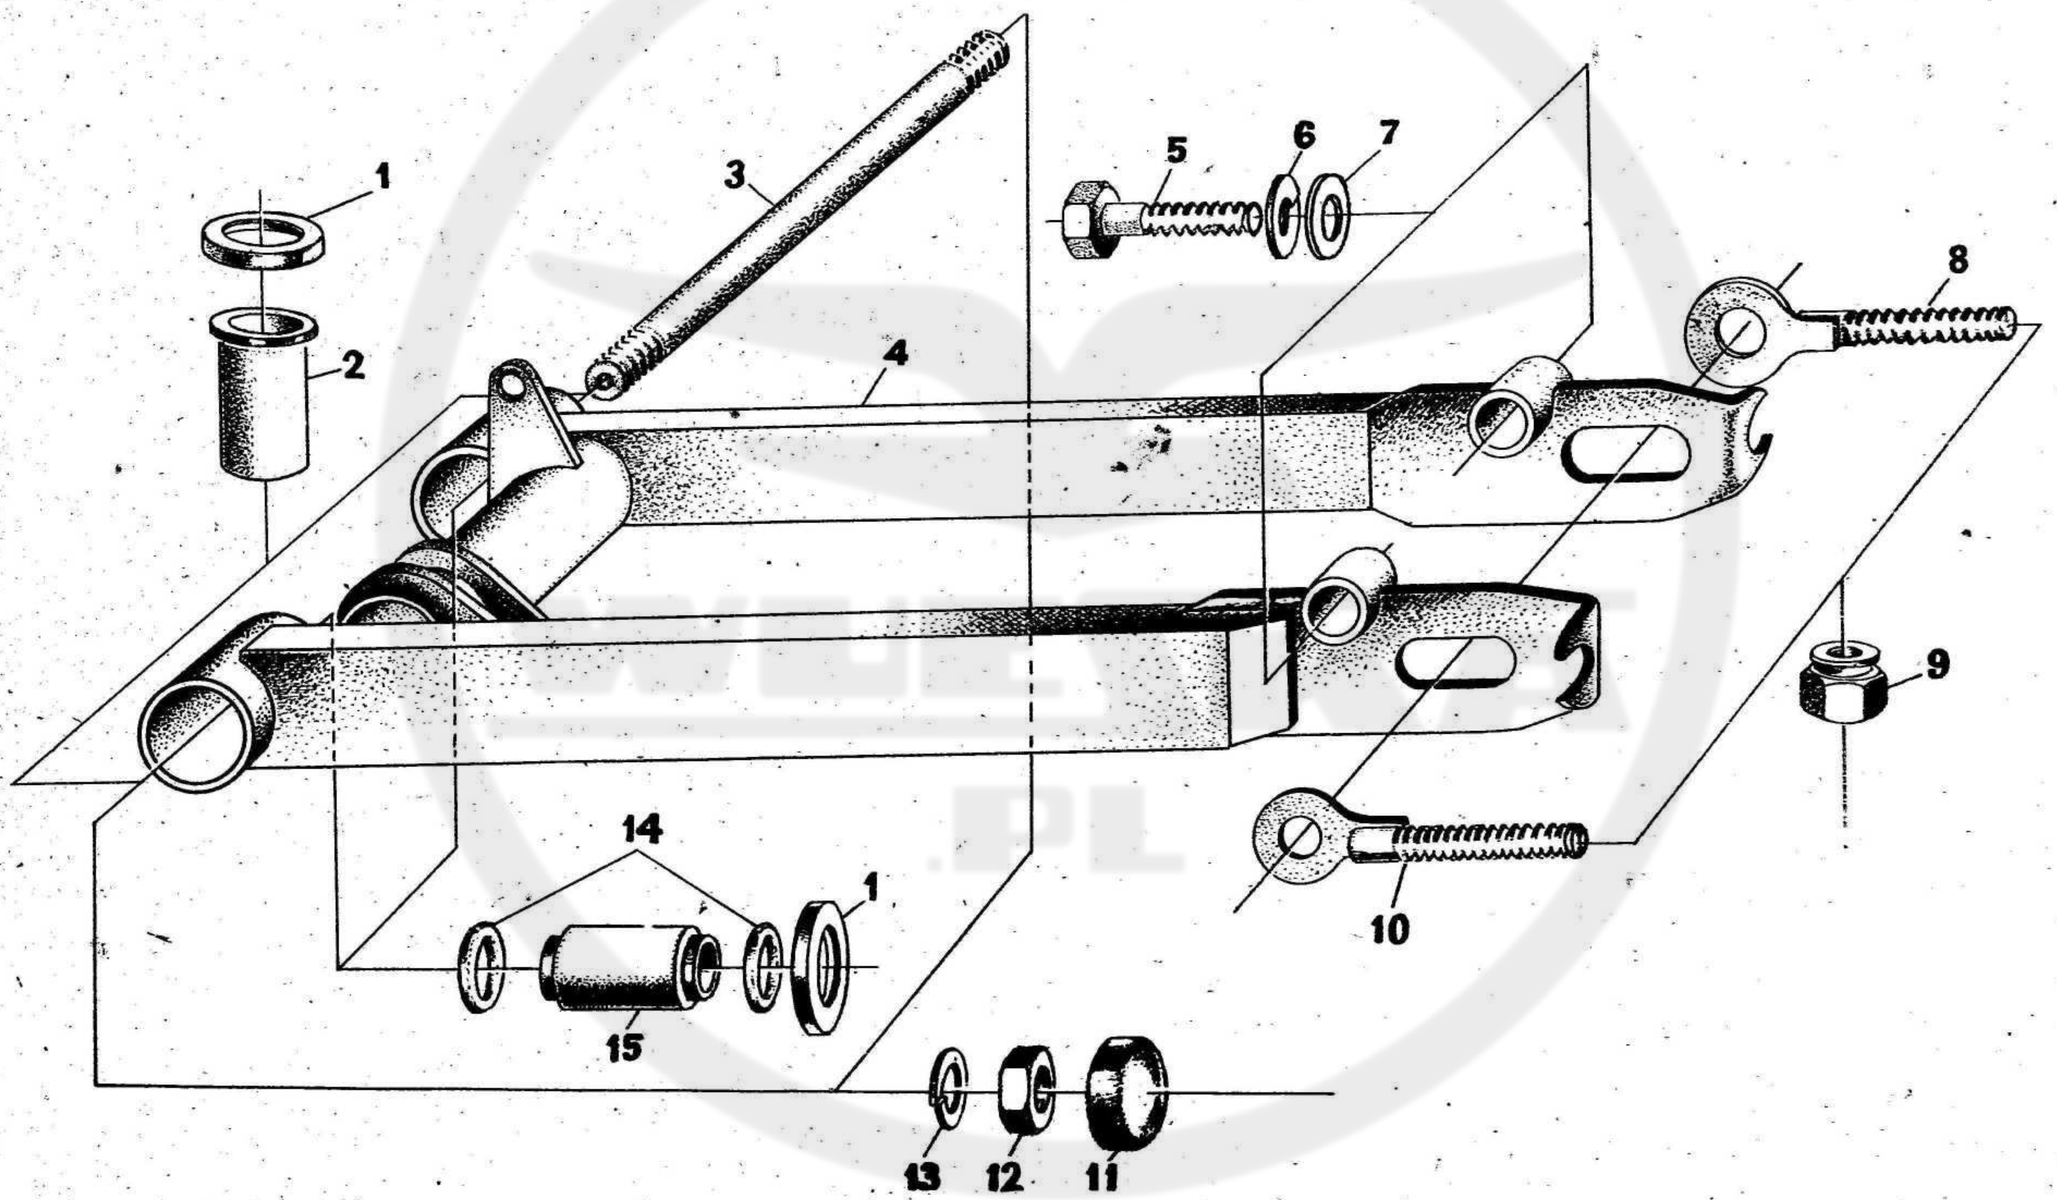

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M17.33.04	Miska uszczelniająca	4	
2	M17.33.32	Tuleja przegubu	2	
3	M21.33.01	Oś wahacza tylnego	1	
4	M17.33.17y/b	Korpus wahacza tylnego	1	
5	M12x1,25x45–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
6	M06.09.37	Podkładka odległościowa	2	
7	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
8	M17.33.10x	Ściągacz prawy	1	
9	M17.33.03	Nakrętka ściągacza	2	
10	M17.33.07x	Ściągacz lewy	1	
11	M17.33.34	Korek śruby wahacza	2	

Tablica 25, 25A
WAHACZ

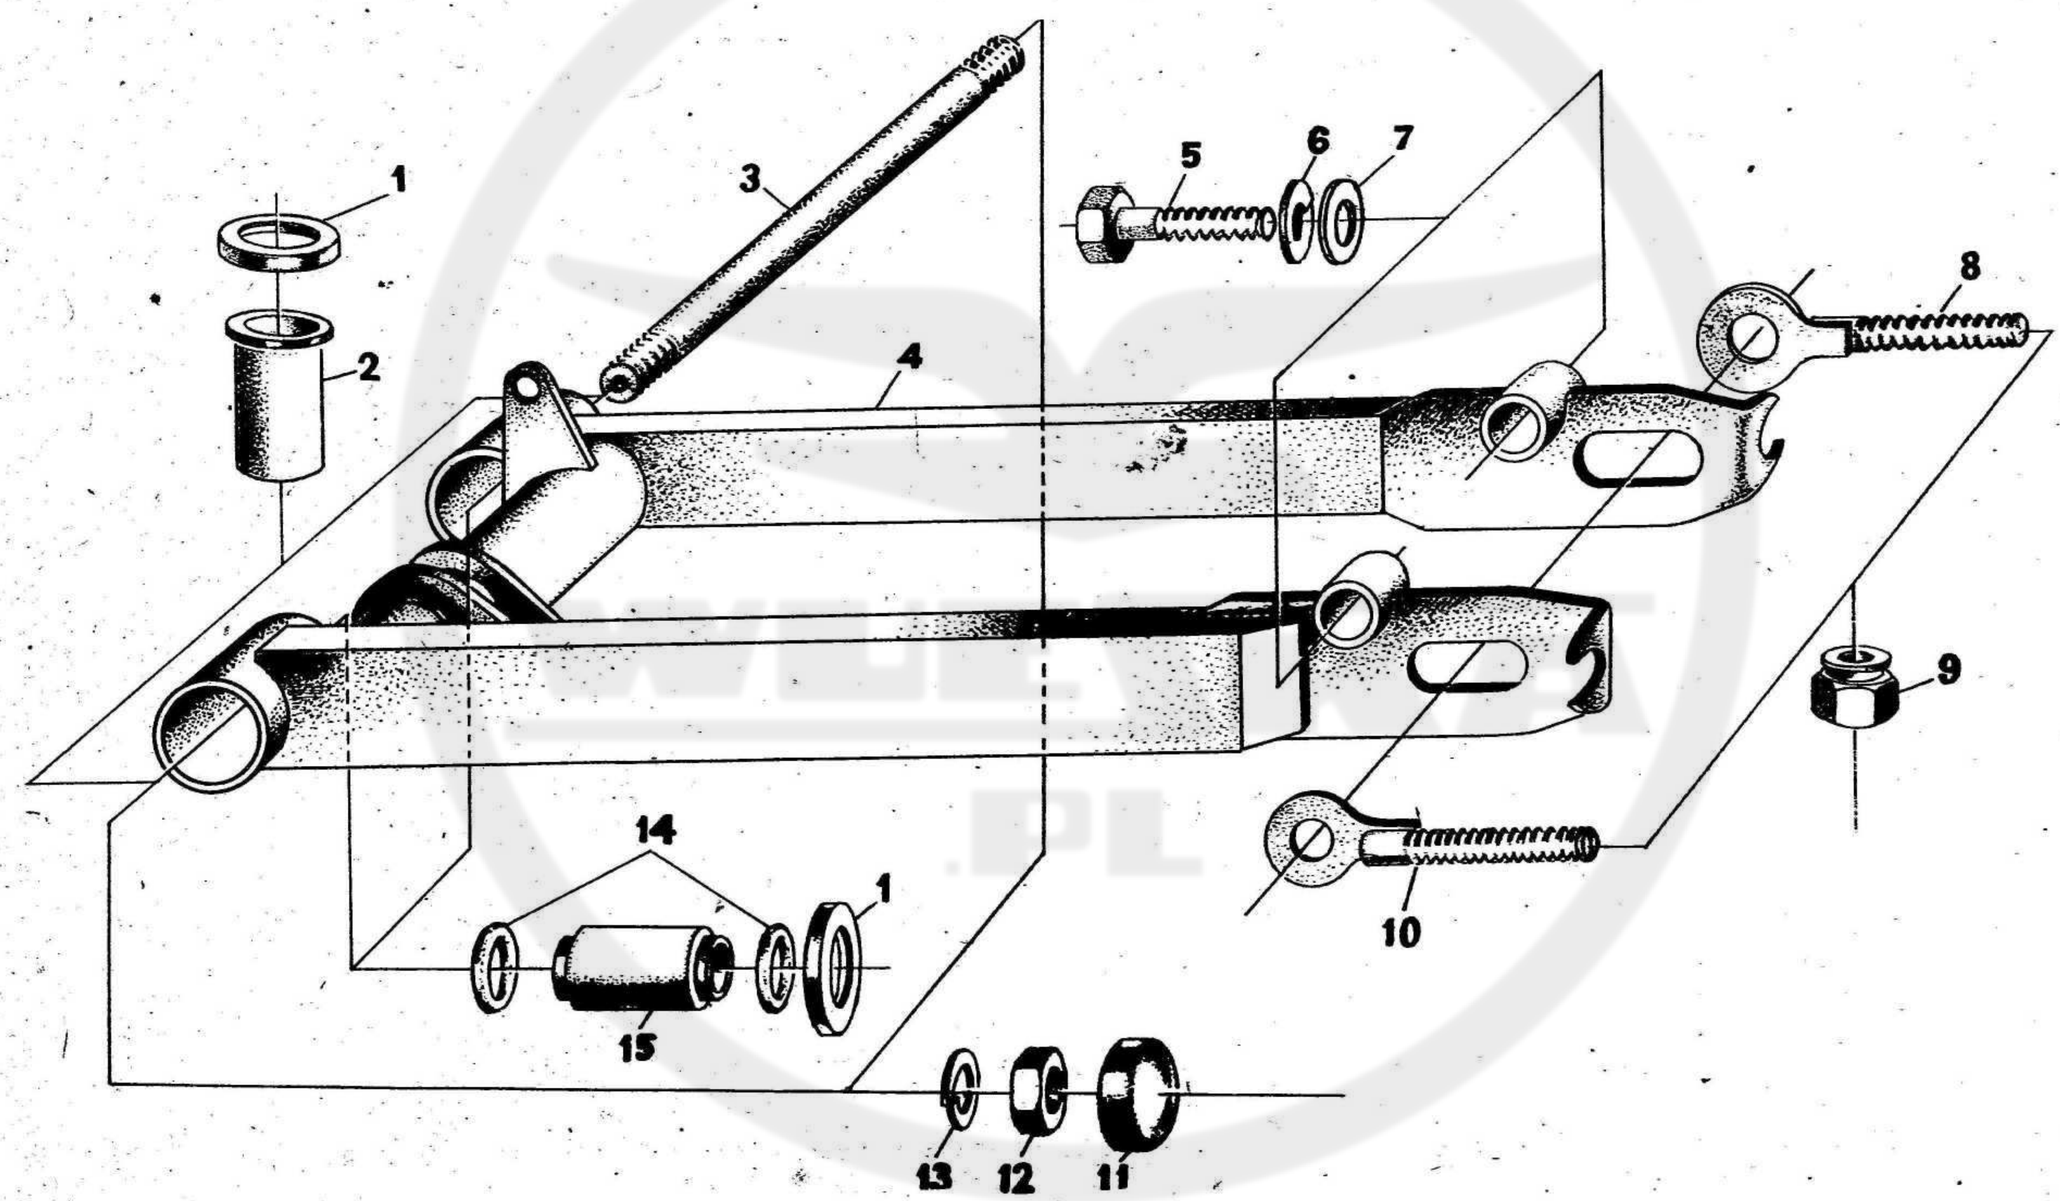

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	M18x1,5–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	2	
13	18,3 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
14	M17.33.31	Pierścień uszczelniający	4	
15	M21.33.30/a	Tuleja wewnętrzna przegubu	2	
16	M21.33.00/a	Wahacz kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷15

Tablica 25, 25A
WAHACZ

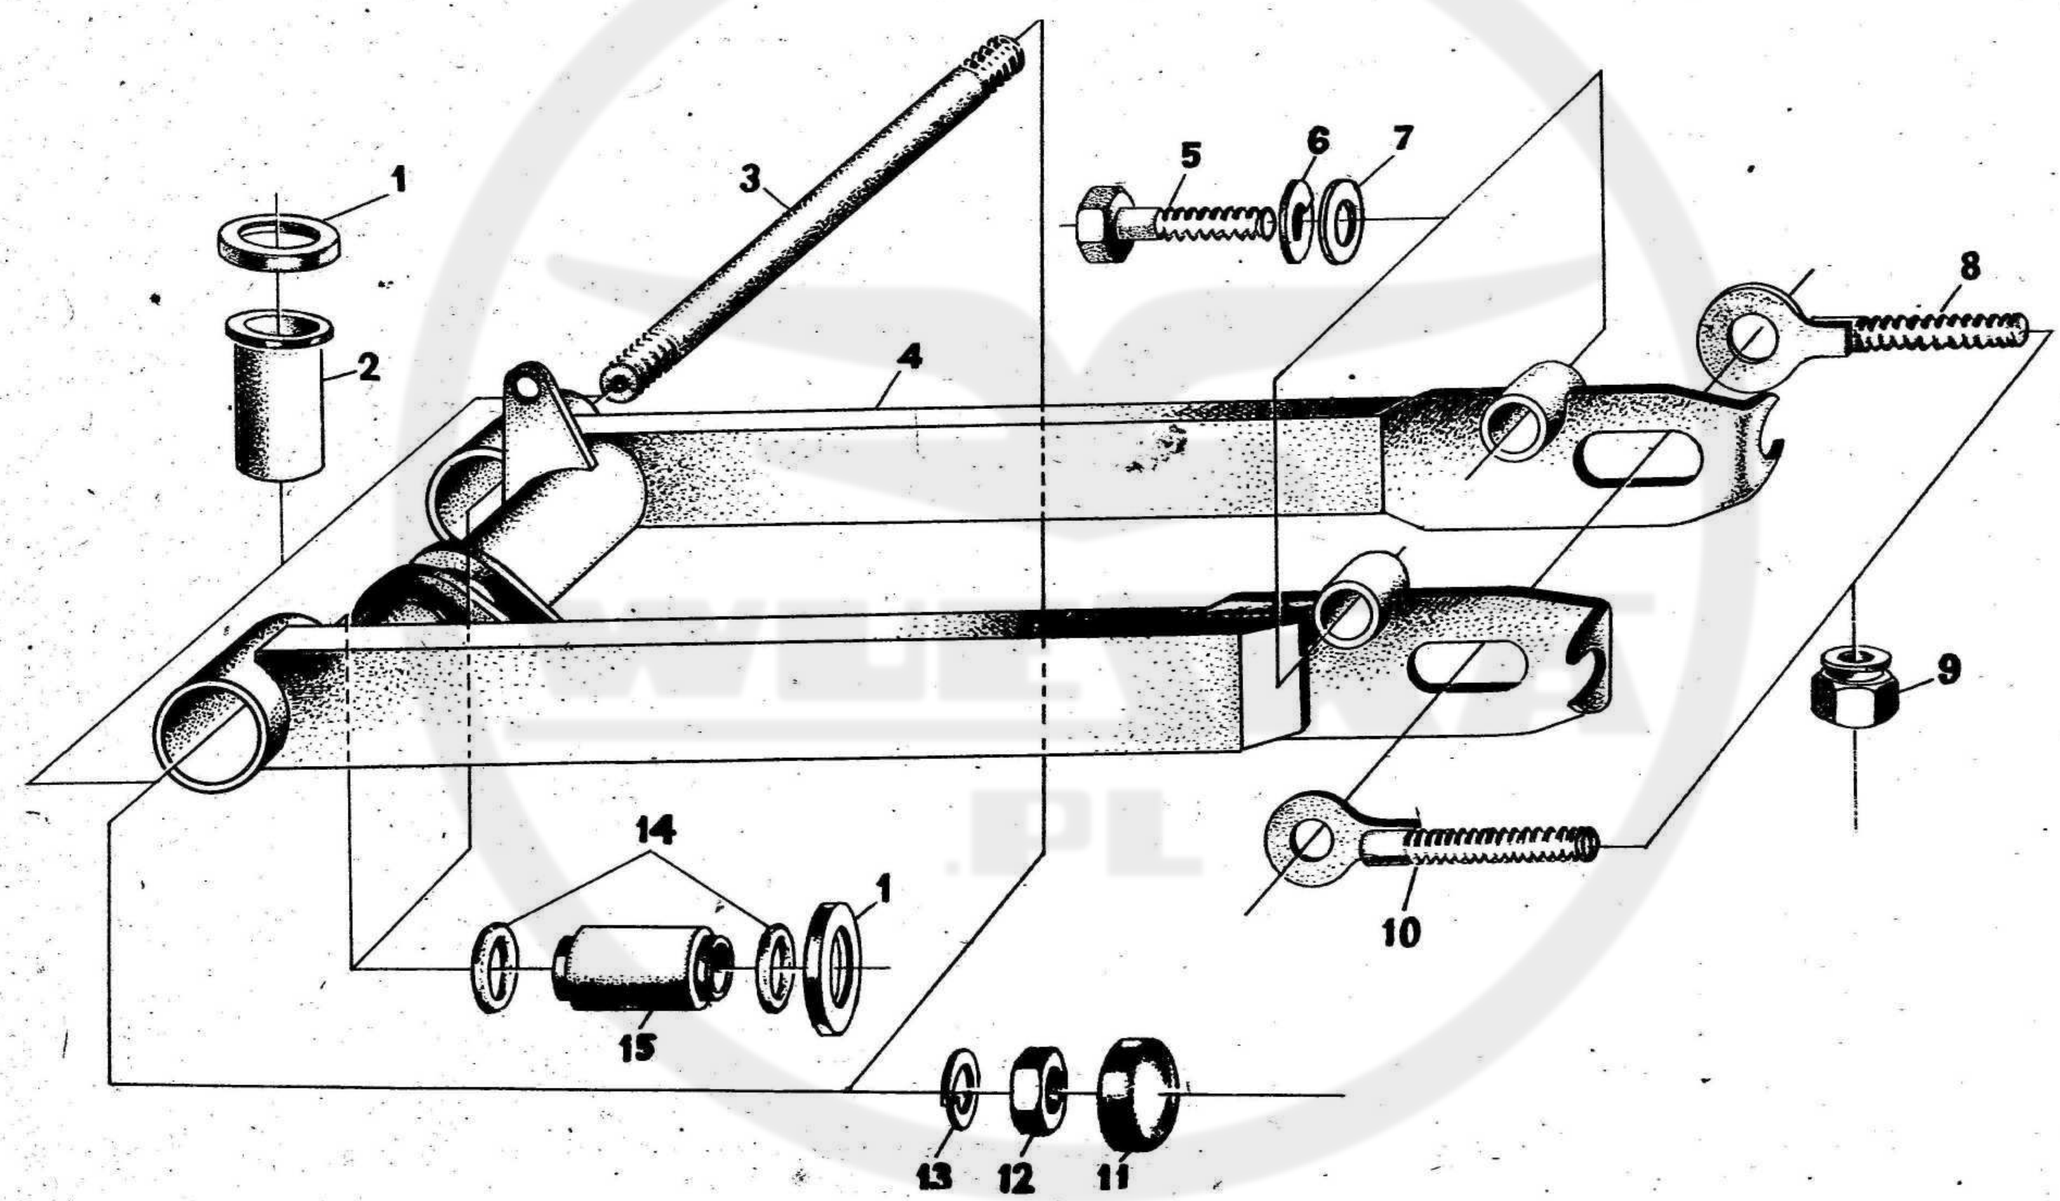

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M17.33.04	Miska uszczelniająca	4	
2	M17.33.32	Tuleja przegubu	2	
3	M21.33.01	Oś wahacza tylnego	1	
4	M21.33.2.17yS/a	Korpus wahacza tylnego	1	
5	M12x1,25x45–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
6	M06.09.37	Podkładka odległościowa	2	
7	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
8	M17.33.10x	Ściągacz prawy	1	
9	M17.33.03	Nakrętka ściągacza	2	
10	M17.33.07x	Ściągacz lewy	1	
11	M17.33.34	Korek śruby wahacza	2	
12	M18x1,5–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	2	

Tablica 25, 25A
WAHACZ

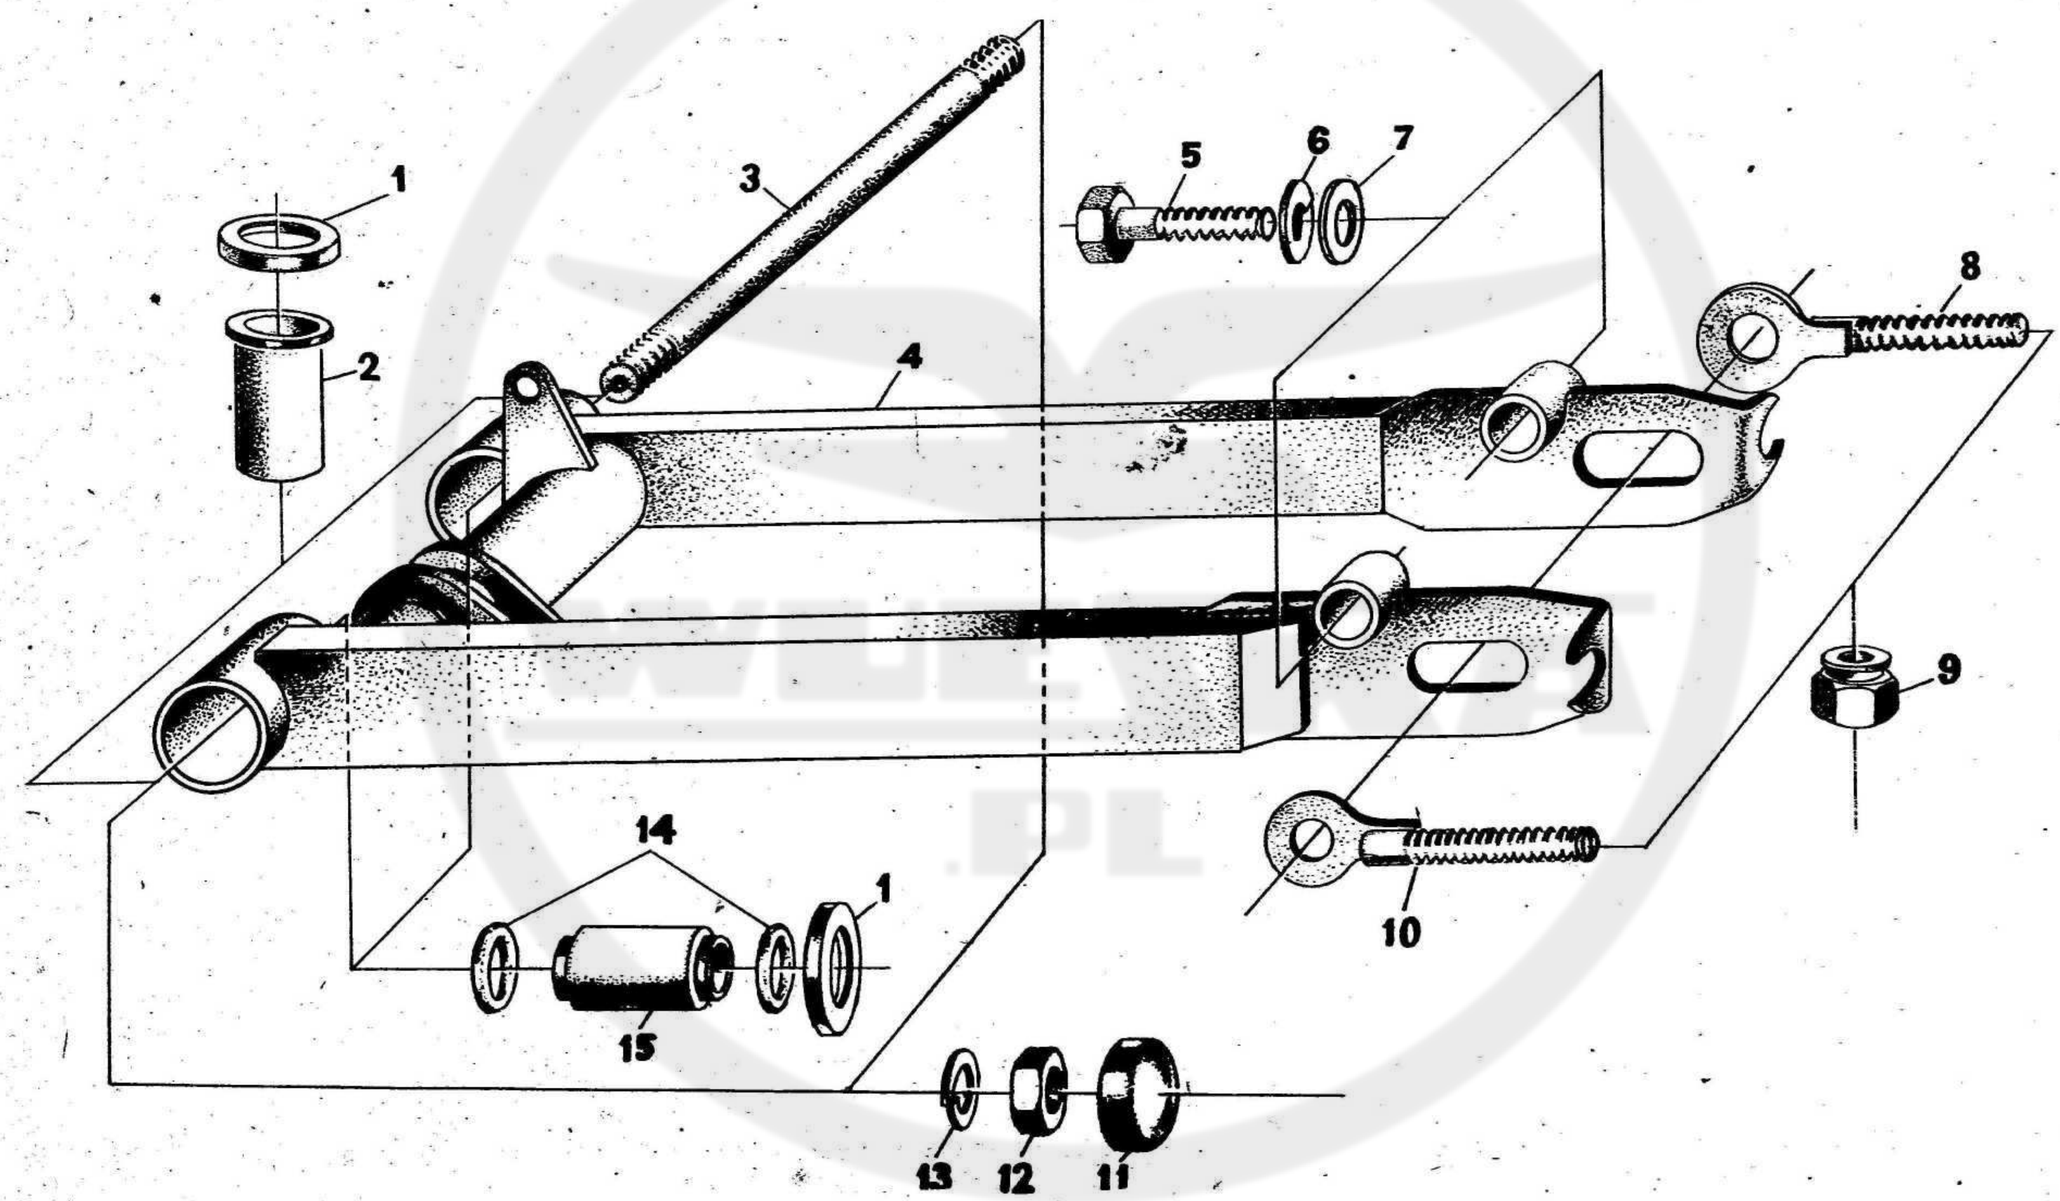

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	18,3 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
14	M17.33.31	Pierścień uszczelniający	4	
15	M21.33.30/a	Tuleja wewnętrzna przegubu	2	
16	M21.33.2.00S/a	Wahacz kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷15

Tablica 26, 26A

WYPOSAŻENIE NORMALNE

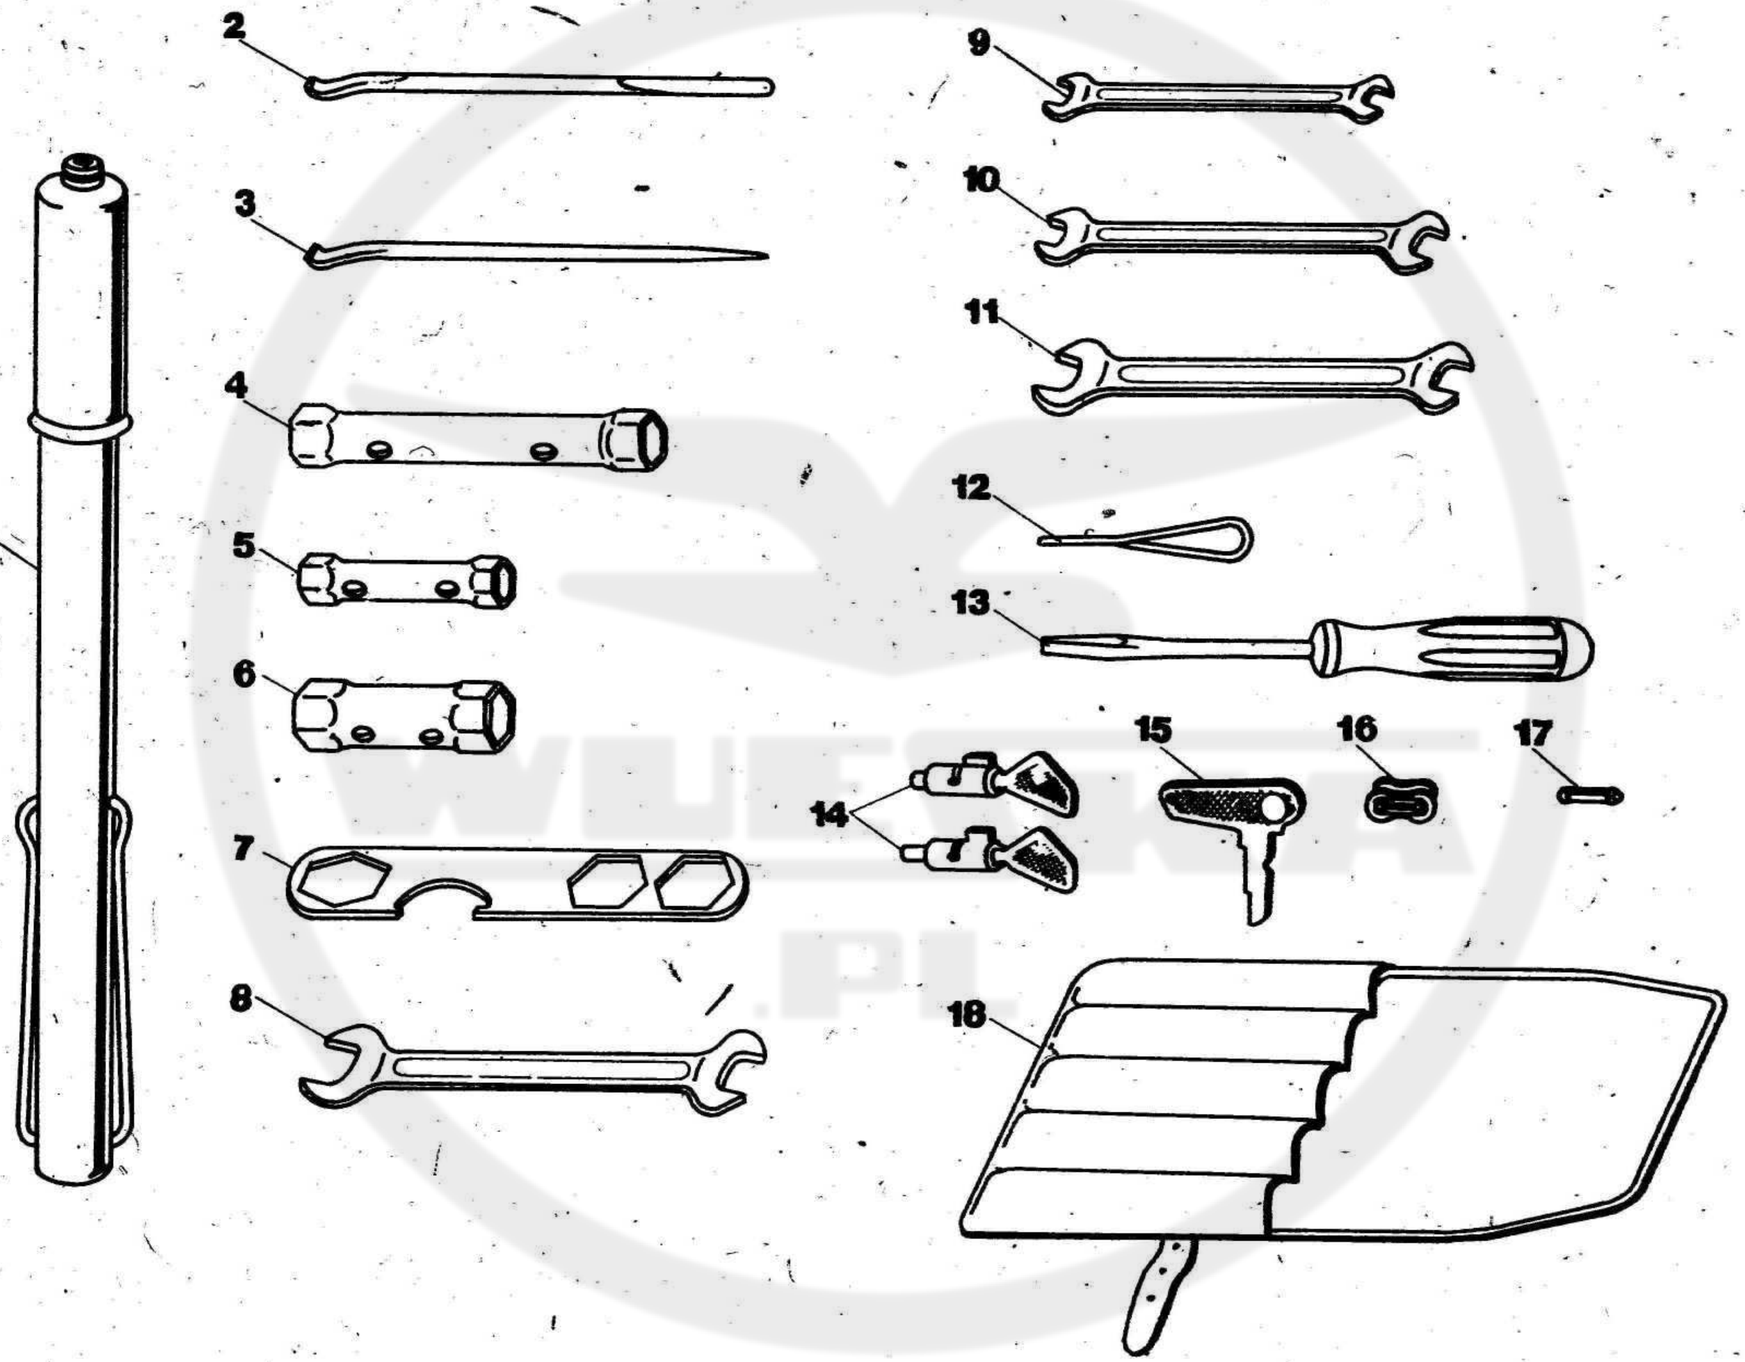

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	4.272.3.002.01	Pompka kpl.	1	
2	WSK 5489–73	Łyżka do opon	1	
3	V PN–64/S–61064	Łyżka do opon	1	
4	RWSd 14x17–B PN–71/M–64990	Klucz nasadowy sześciokątny	1	
5	WSK 5488–73	Klucz nasadowy sześciokątny 10x11	1	
6	C–31510	Klucz nasadowy sześciokątny 19x21	1	
7	M21.36.01	Klucz oczkowo-pazurkowy	1	
8	WSK 5487–73	Klucz płaski dwustronny 19x22	1	
9	RWPd 7x8–D PN–71/M–65010	Klucz płaski dwustronny	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
10	RWPd 10x12–D PN–71/M–65010	Klucz płaski dwustronny	1	
11	RWPd 14x17–D PN–71/M–65010	Klucz płaski dwustronny	1	
12	MZ.36.13x	Śrubokręt wym. 3	1	
13	RWWe–7A PN–63/M–64954	Wkrętak montażowy	1	
14	149 II/149 II	Zamek motocyklowy	1 kpl.	
15	7016.4.011.1	Klucz do stacyjki	1	
16	Ps–/08B/ PN–67/M–84168	Ogniwo złączne	1	
17	D–8 BN–70/3687–03	Bezpiecznik topikowy 8A	1	
18	M06.36.01x/a	Pokrowiec	1	
19	M21.36.00/H	Wyposażenie normalne (zespół handlowy)	1	Obejmuje poz. 2÷13; 18

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
20	M21.36.00	Wyposażenie normalne	1	Obejmuje poz. 1÷18

WIESKA .PL

Tablica 26, 26A

WYPOSAŻENIE NORMALNE

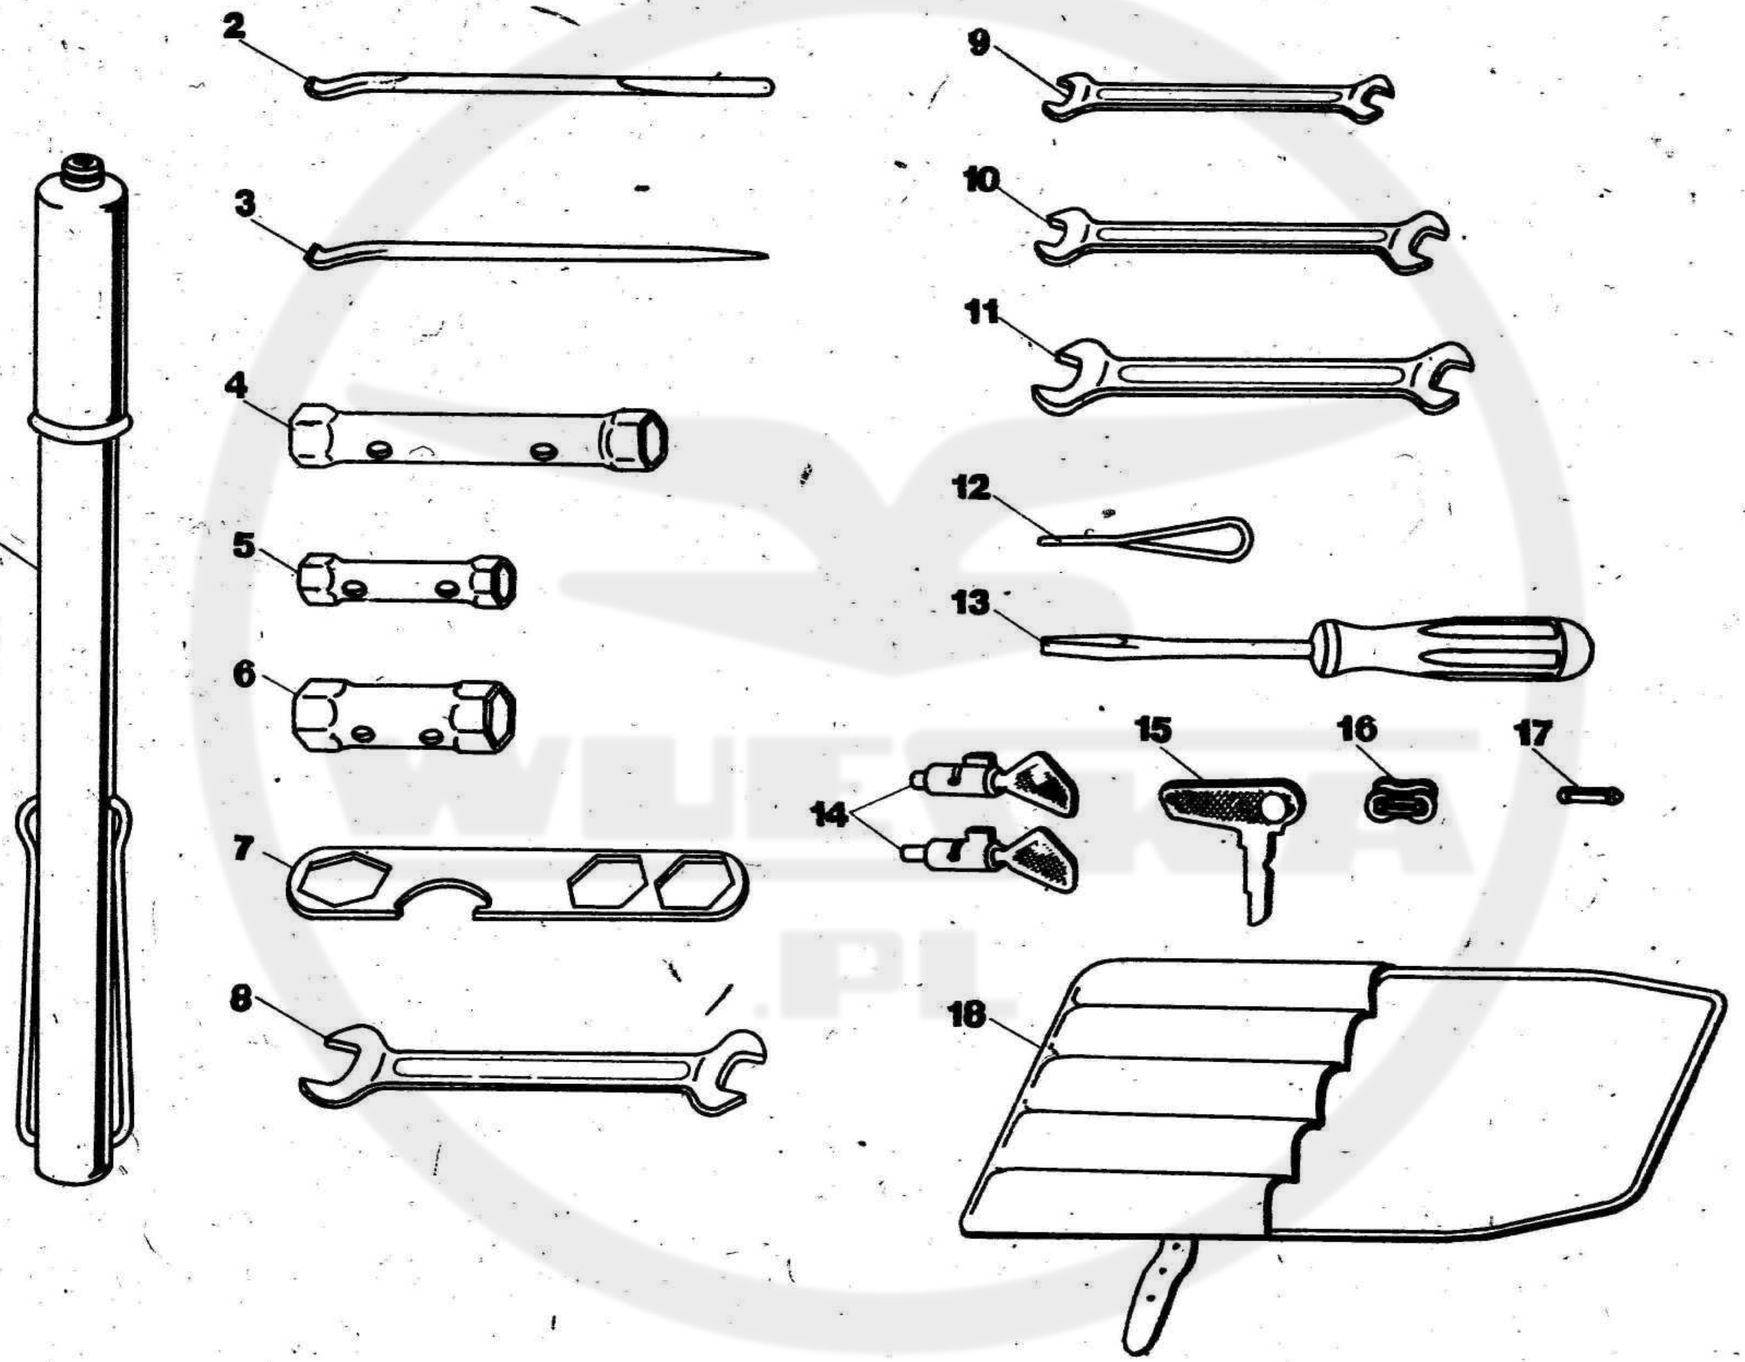

WYPOSAŻENIE NORMALNE **T–26A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	4.272.3.002.01	Pompka kpl.	1	
2	WSK 5489–73	Łyżka do opon	1	
3	V PN–64/S–61064	Łyżka do opon	1	
4	RWSd 14x17–B PN–71/M–64990	Klucz nasadowy sześciokątny	1	
5	WSK 5488–73	Klucz nasadowy sześciokątny 10x11	1	
6	C–31510	Klucz nasadowy sześciokątny 19x21	1	
7	M21.36.01	Klucz oczkowo-pazurkowy	1	
8	WSK 5487–73	Klucz płaski dwustronny 19x22	1	
9	RWPd 7x8–D PN–71/M–65010	Klucz płaski dwustronny	1	
10	RWPd 10x12–D PN–71/M–65010	Klucz płaski dwustronny	1	

Tablica 26, 26A

WYPOSAŻENIE NORMALNE

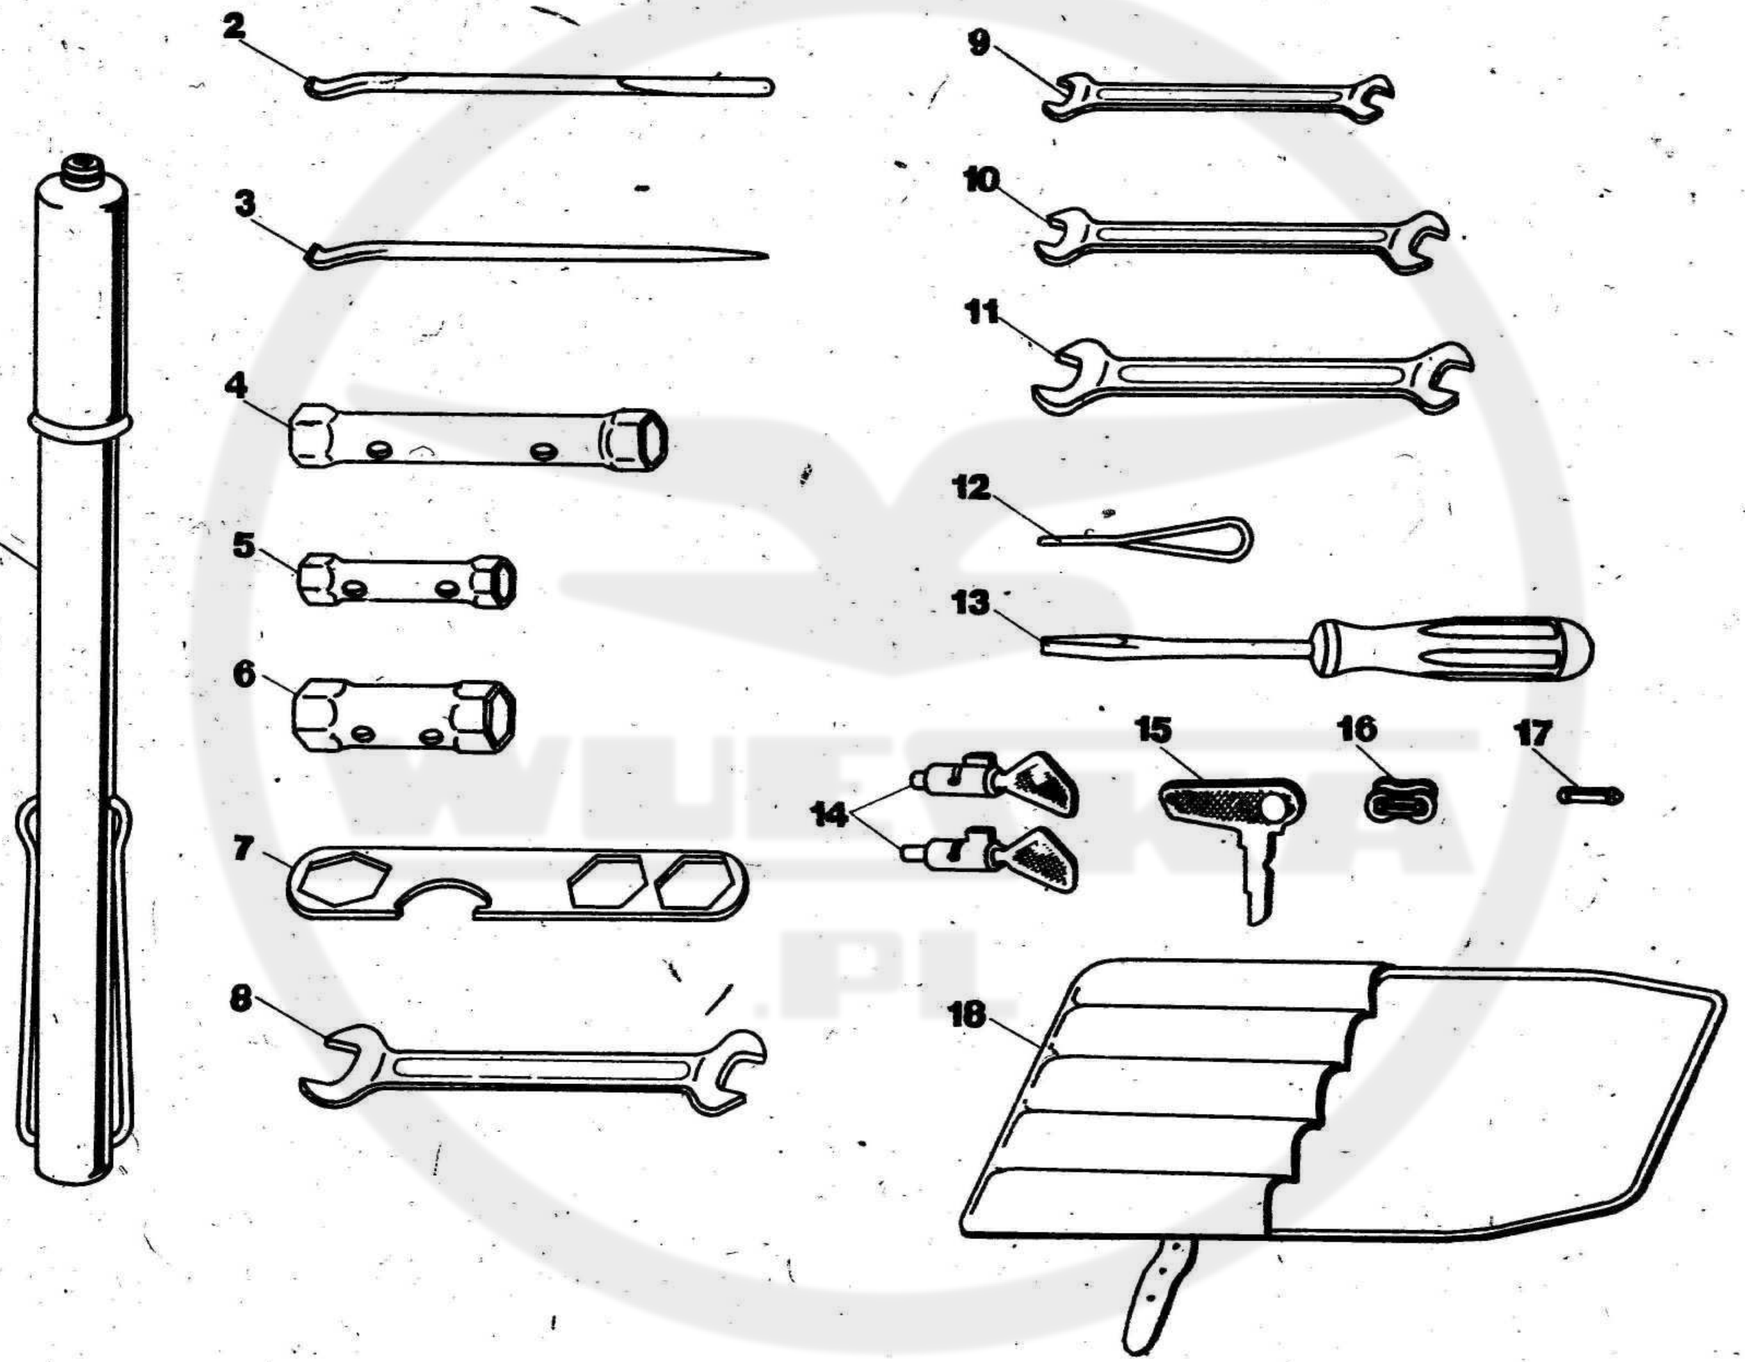

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	RWPd 14x17–D PN–71/M–65010	Klucz płaski dwustronny	1	
12	MZ.36.13x	Śrubokręt wym. 3	1	
13	RWWe–7A PN–63/M–64954	Wkrętak montażowy	1	
14	149 II/146	Zamek motocyklowy	1 kpl.	
15	7016.4.011.1	Kluczyk do stacyjki	1	
16	Ps–/08B/ PN–63/M–84168	Ogniwo złączne	1	
17	D–8 PN–70/3687–03	Bezpiecznik topikowy 8A	1	
18	M06.36.01x/a	Pokrowiec	1	
19	M21.36.00/H	Wyposażenie normalne (zespół handlowy)	1	Obejmuje poz. 2÷13; 18
20	M21.36.00S/b	Wyposażenie normalne	1	Obejmuje poz. 1÷18

Tablica 27

SZYBKOŚCIOMIERZ Z NAPĘDEM

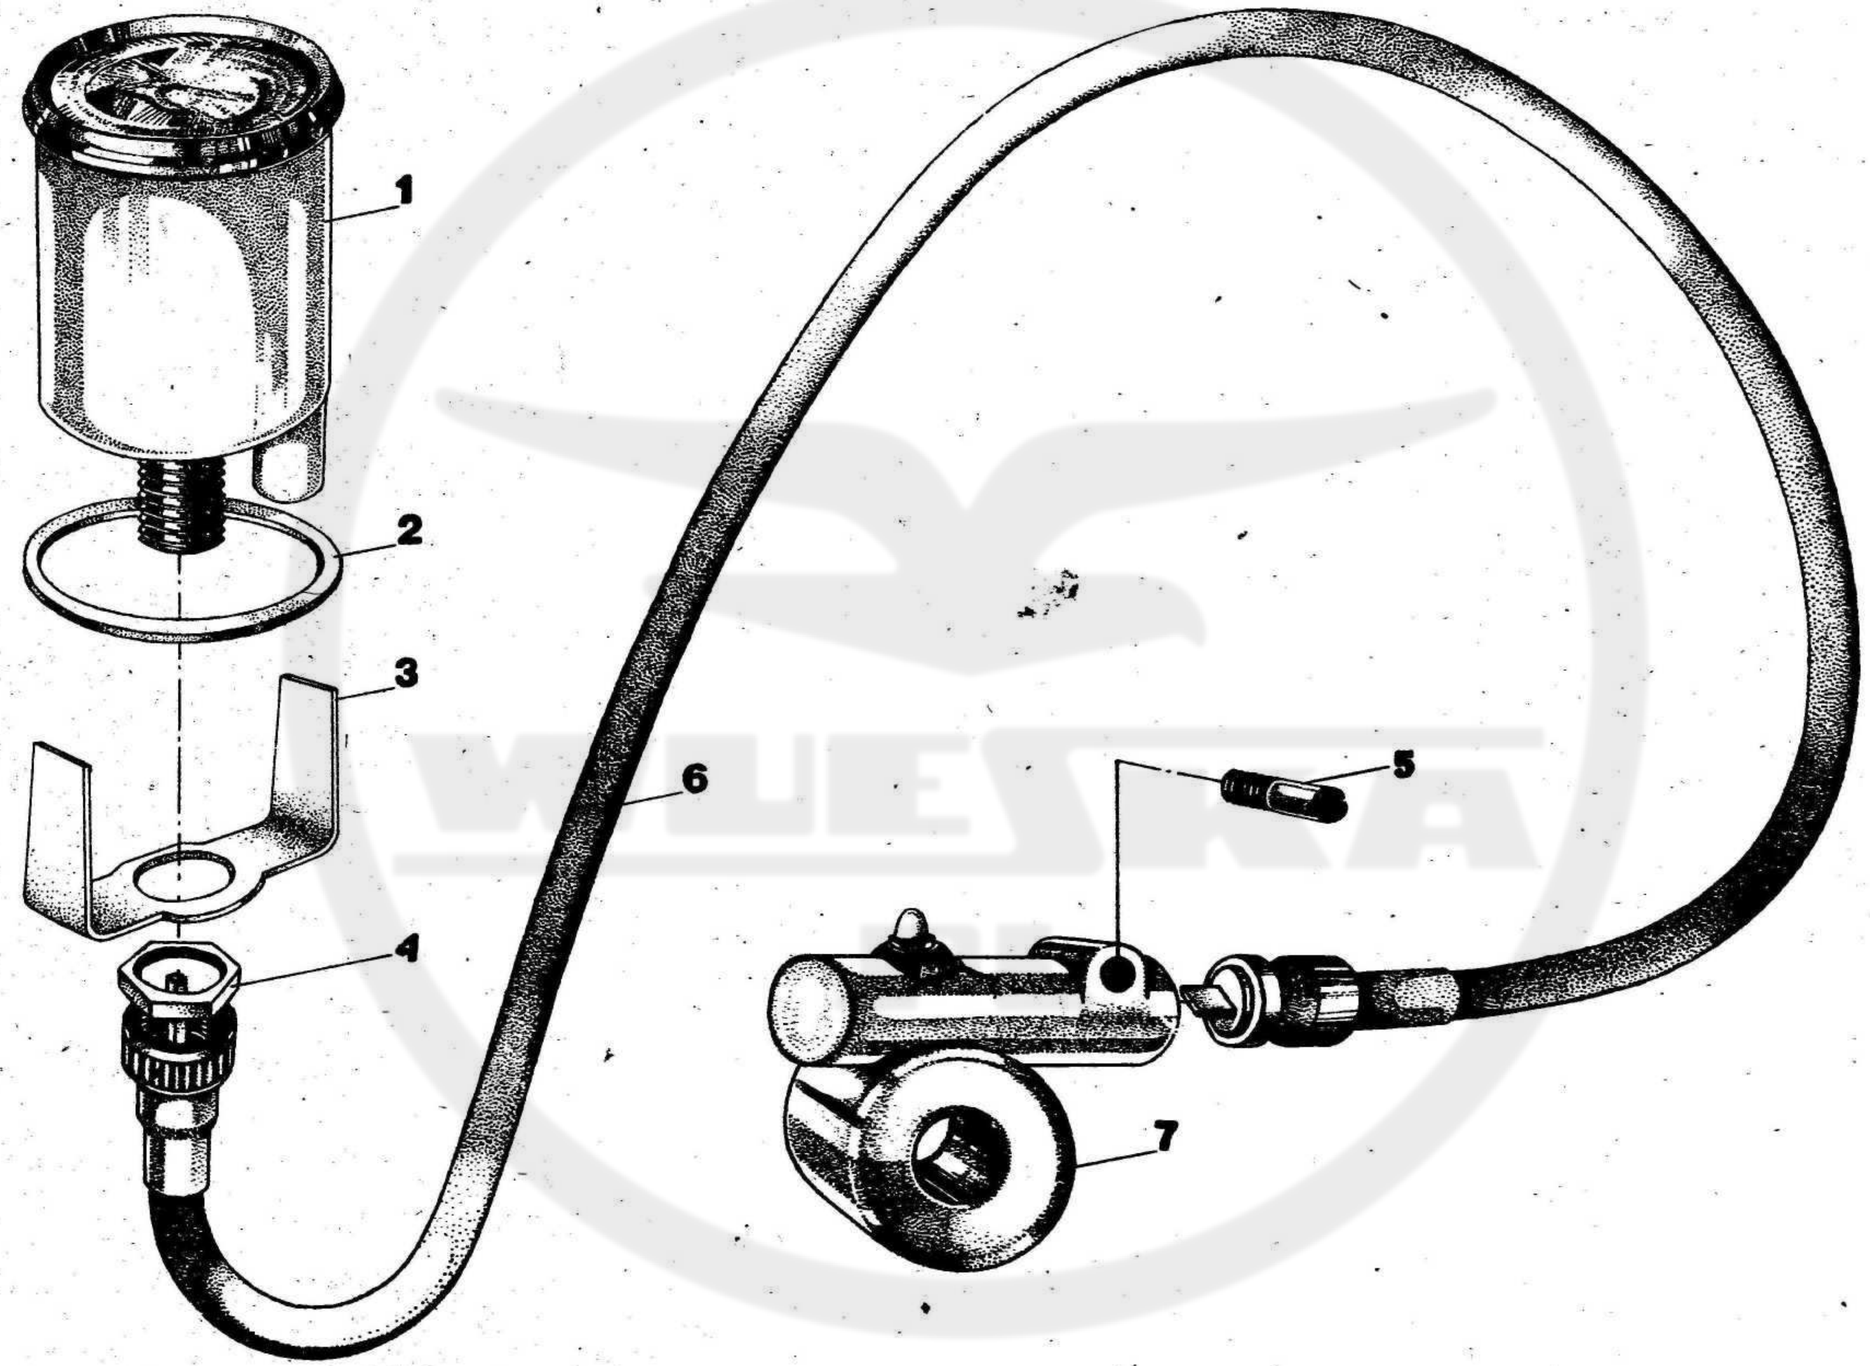

SZYBKOŚCIOMIERZ Z NAPĘDEM **T–27**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	SM–65T wyk. 25	Szybkościomierz	1	
2	MZ.38.02	Podkładka gumowa licznika	1	
3	MZ.38.09/c	Strzemię szybkościomierza	1	
4	SU–57.1.00.07	Nakrętka	1	
5	M06.38.12–1	Wkręt	1	
6	3–0047 wyk. 5	Linka napędu kpl.	1	
7	M06.38.01–2	Napęd szybkościomierza	1	
8	M21.38.00	Szybkościomierz z napędem	1	Obejmuje poz. 1÷7

Tablica 27A

SZYBKOŚCIOMIERZ Z NAPĘDEM

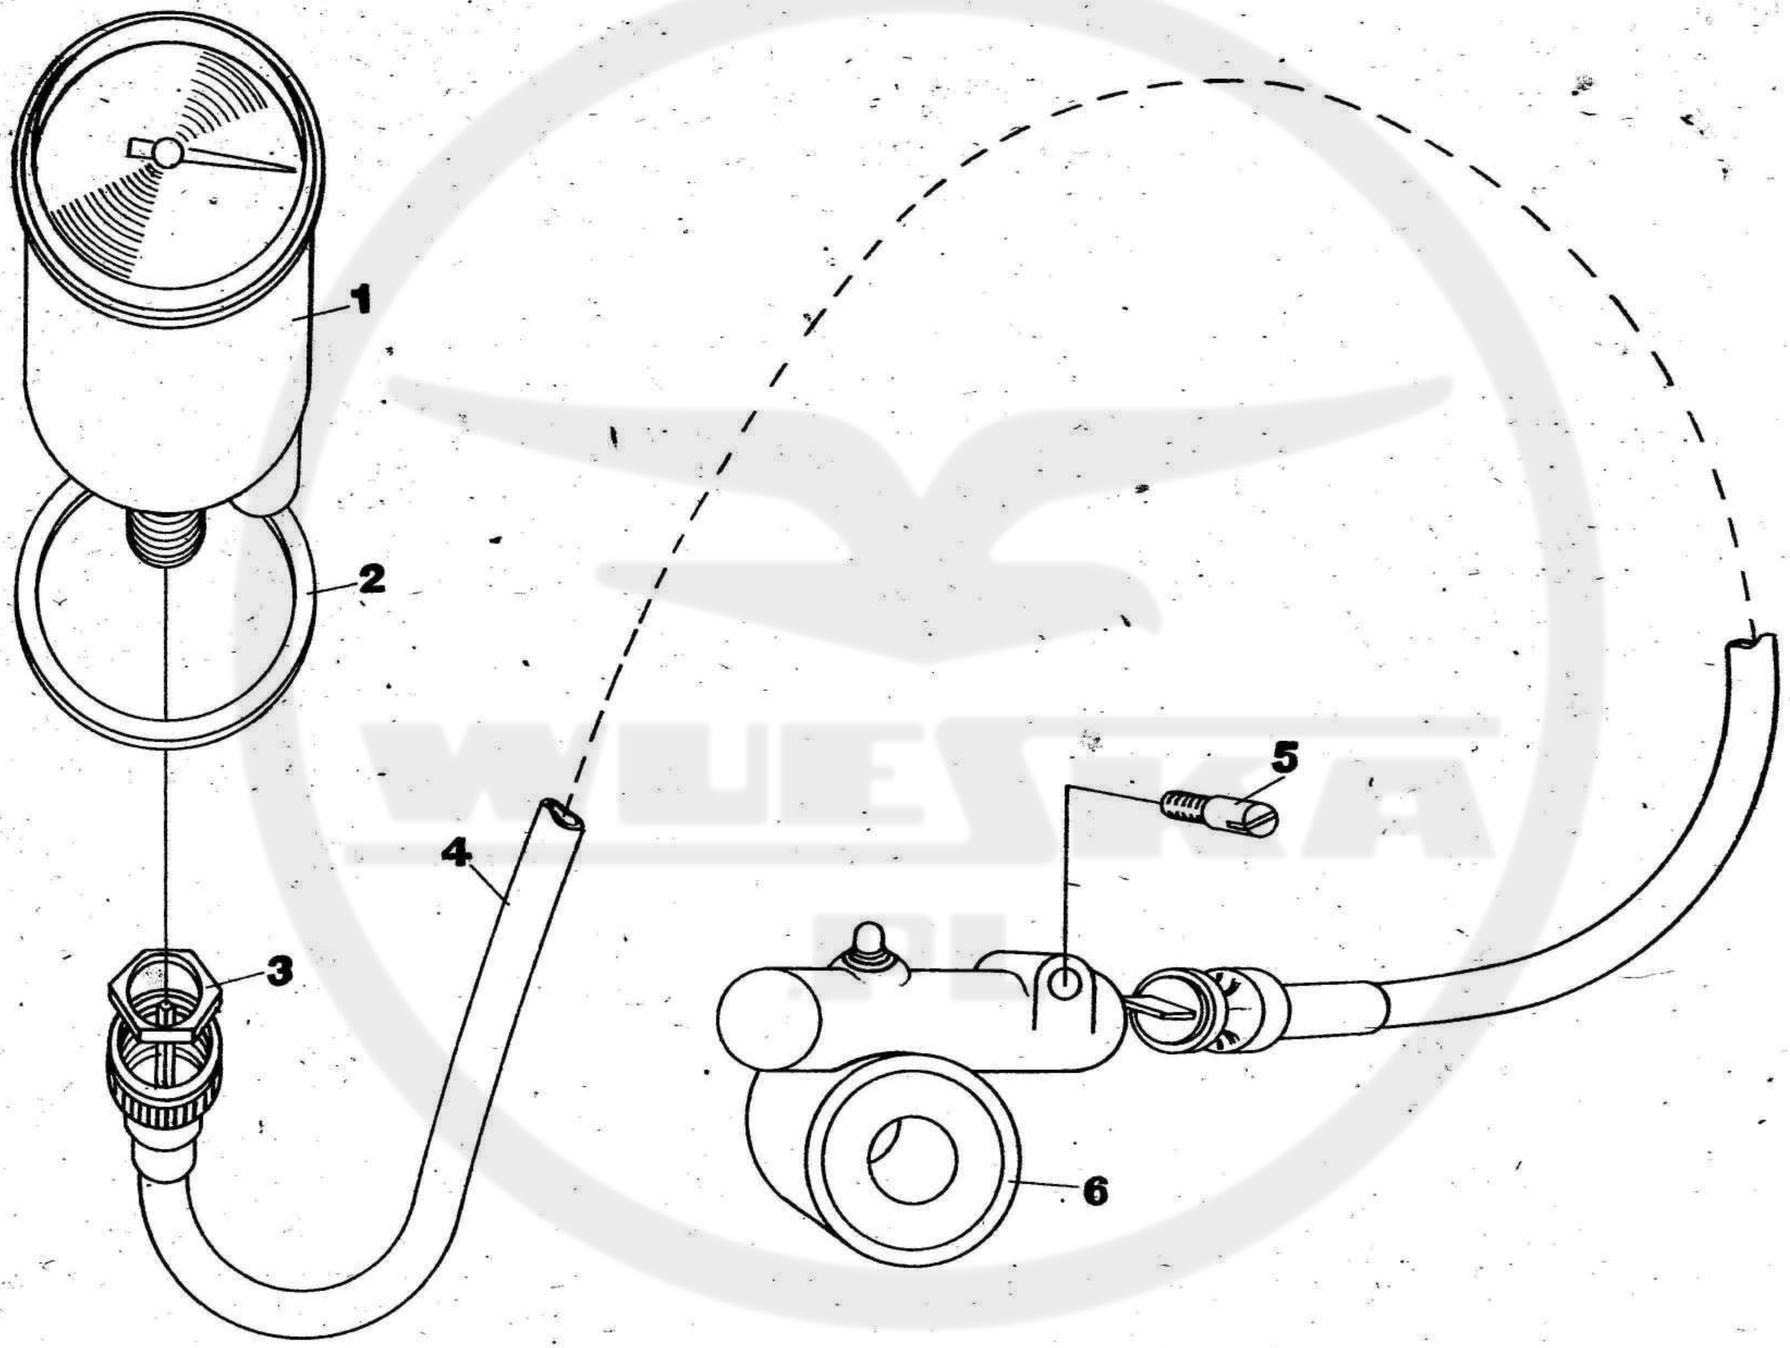

SZYBKOŚCIOMIERZ Z NAPĘDEM **T–27A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	SM–65T wyk.25	Szybkościomierz	1	
2	MZ.38.02	Podkładka gumowa licznika	1	
3	SU–57.1.00.07	Nakrętka	1	
4	3–0047 wyk.4	Linka napędu kpl.	1	
5	M06.38.12–1	Wkręt	1	
6	M06.38.01–2	Napęd szybkościomierza	1	
7	M21.38.3.00S	Szybkościomierz z napędem	1	Obejmuje poz. 1÷6

Tablica 28

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI

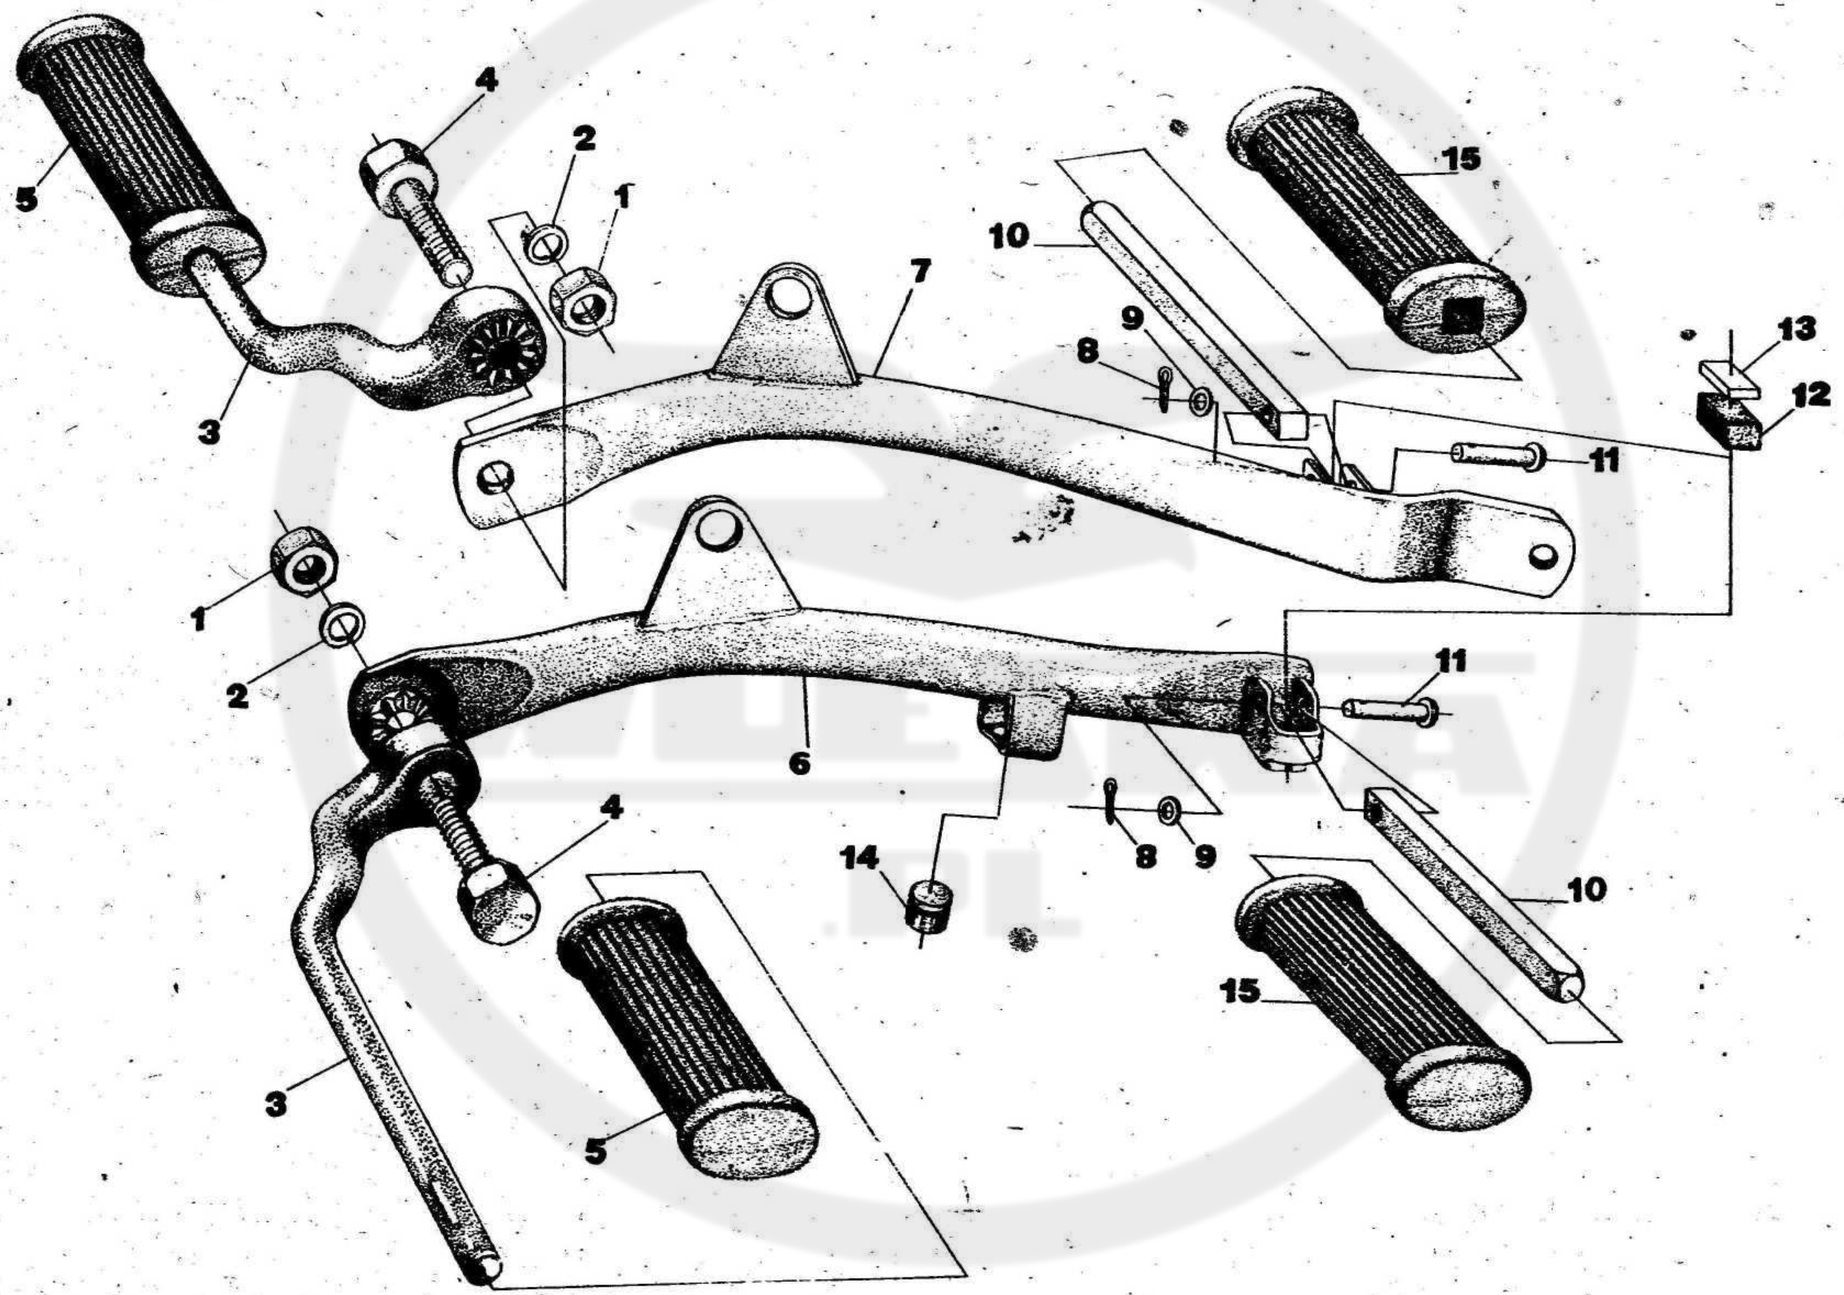

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI **T–28**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
2	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
3	M17.39.07	Pręt podnóżka kierowcy	2	
4	M12x1,25x45–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
5	M21.39.17	Nasada podnóżka	2	
6	M21.39.02y	Konsola lewa kpl.	1	
7	M21.39.03y	Konsola prawa kpl.	1	
8	S–Zn 2,5x14 PN–69/M–82001	Zawleczka	2	
9	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	2	
10	M17.39.01	Pręt podnóżka pasażera	2	

Tablica 28

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI

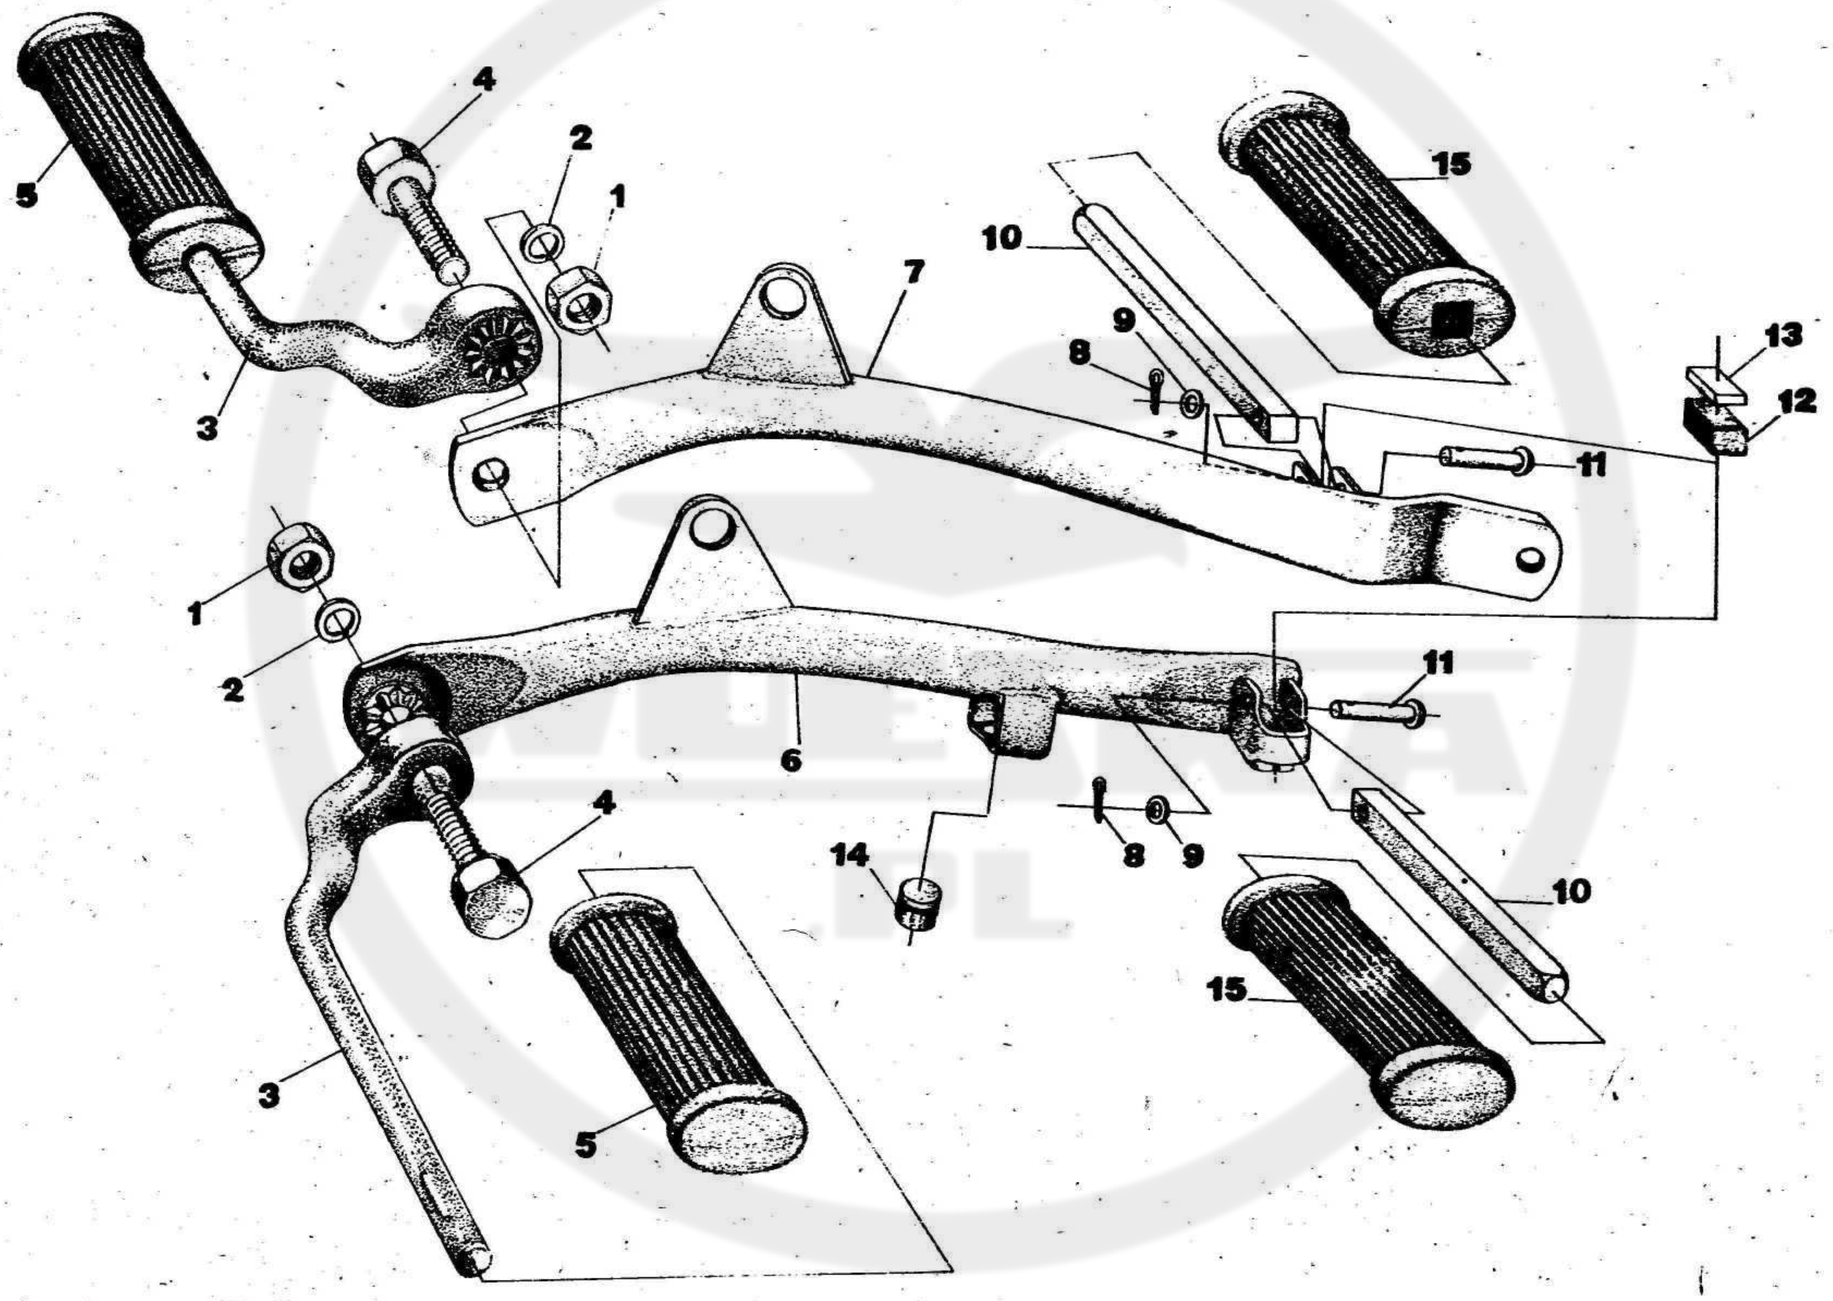

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	M17.39.10	Sworzeń	2	
12	M21.39.15	Wkładka sprężysta	2	
13	M21.39.14/a	Płytka dociskowa	2	
14	M17.39.18	Zderzak podstawki	1	
15	M21.39.17a	Nasada podnóżka pasażera	2	
16	M21.39.00	Podnóżki z konsolami	1	Obejmuje poz. 1÷15

Tablica 28A

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI

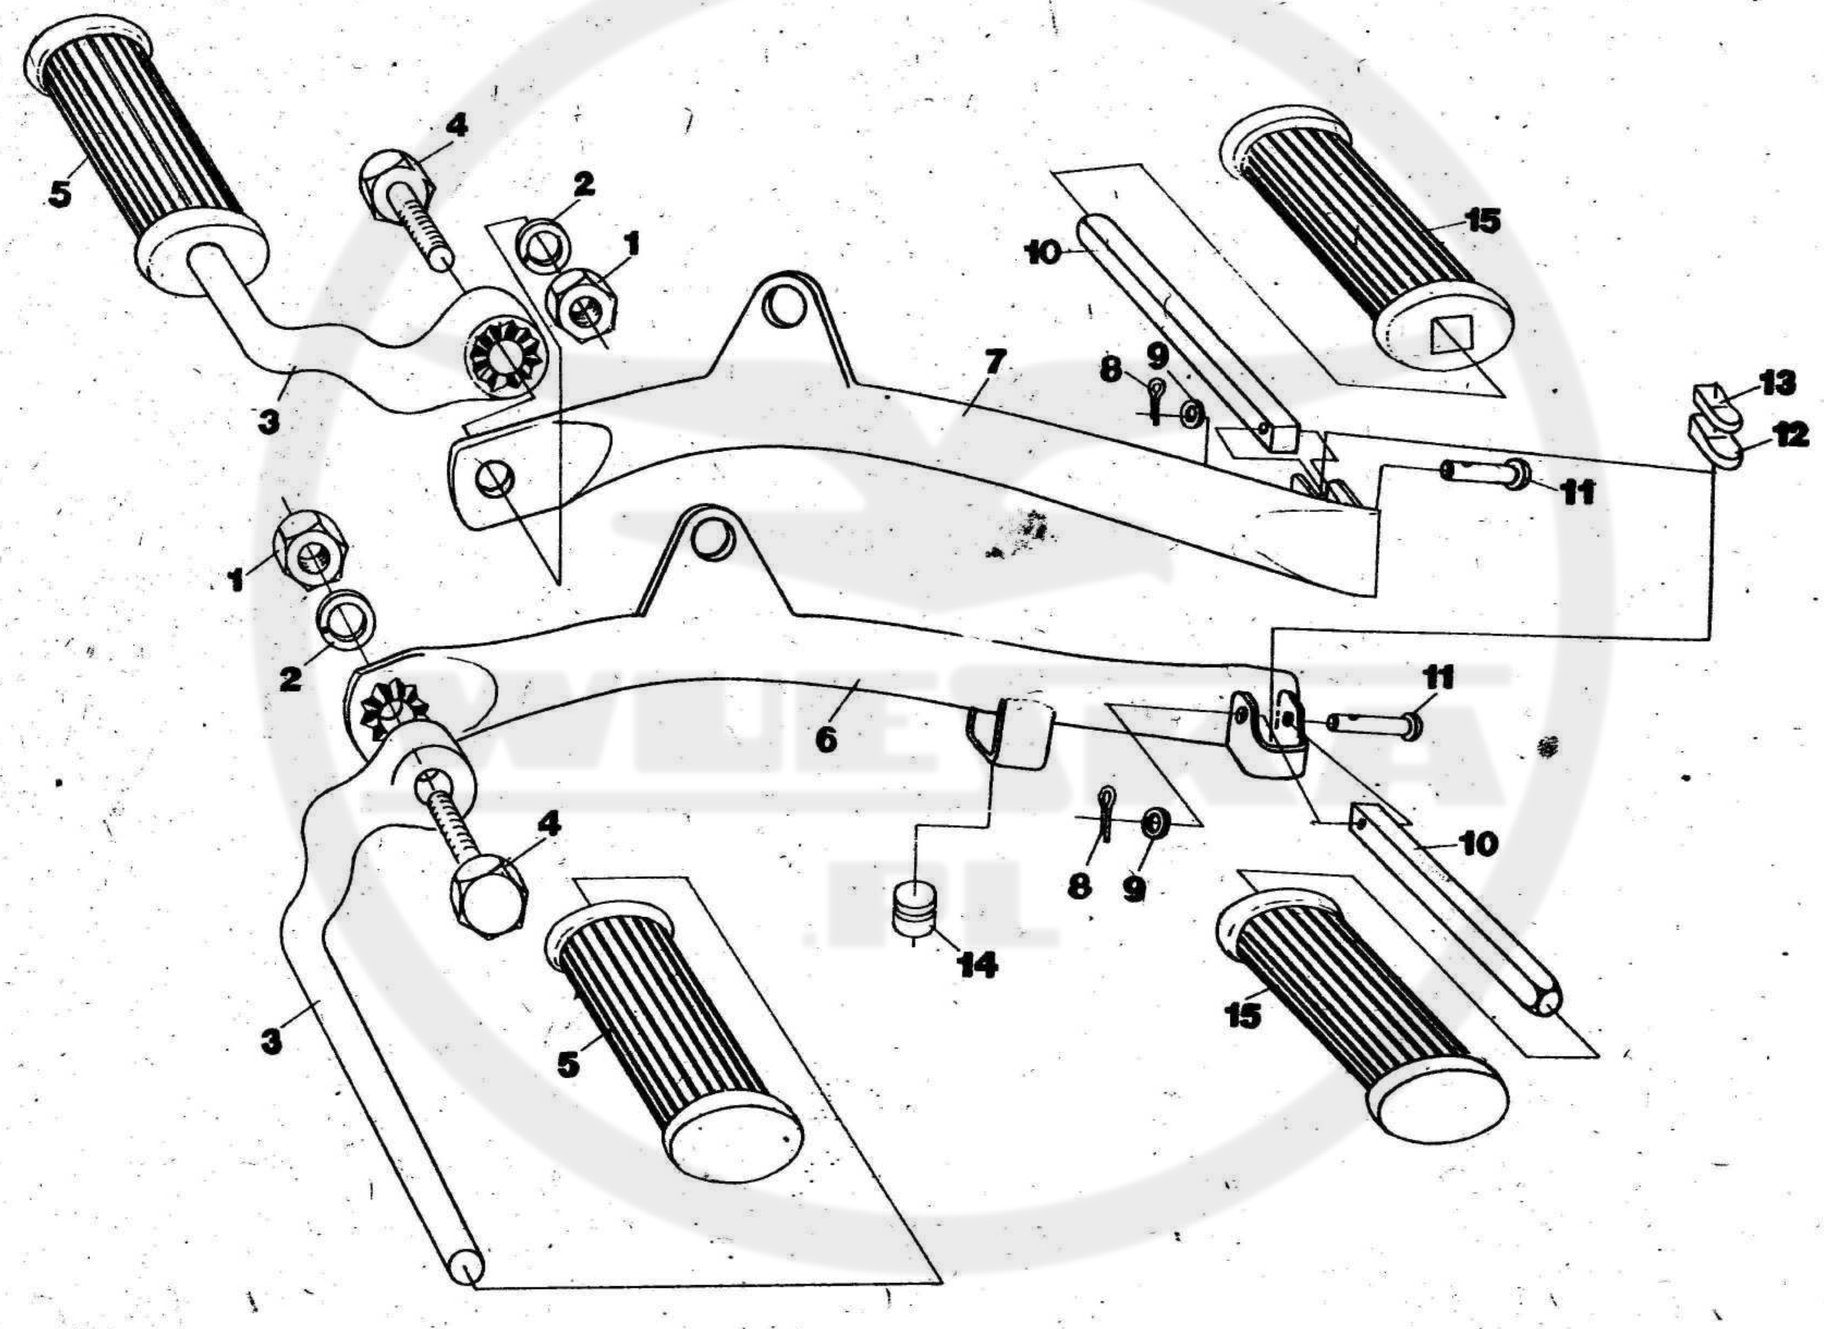

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI **T–28A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
2	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
3	M17.39.07	Pręt podnóżka kierowcy	2	
4	M12x1,25x45–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
5	M21.39.17	Nasada podnóżka	2	
6	M21.39.02y	Konsola lewa kpl.	1	
7	M21.39.3.03yS	Konsola prawa kpl.	1	
8	S–Zn 2,5x14 PN–69/M–82001	Zawleczka	2	
9	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	2	
10	M17.39.01	Pręt podnóżka pasażera	2	

Tablica 28A

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI

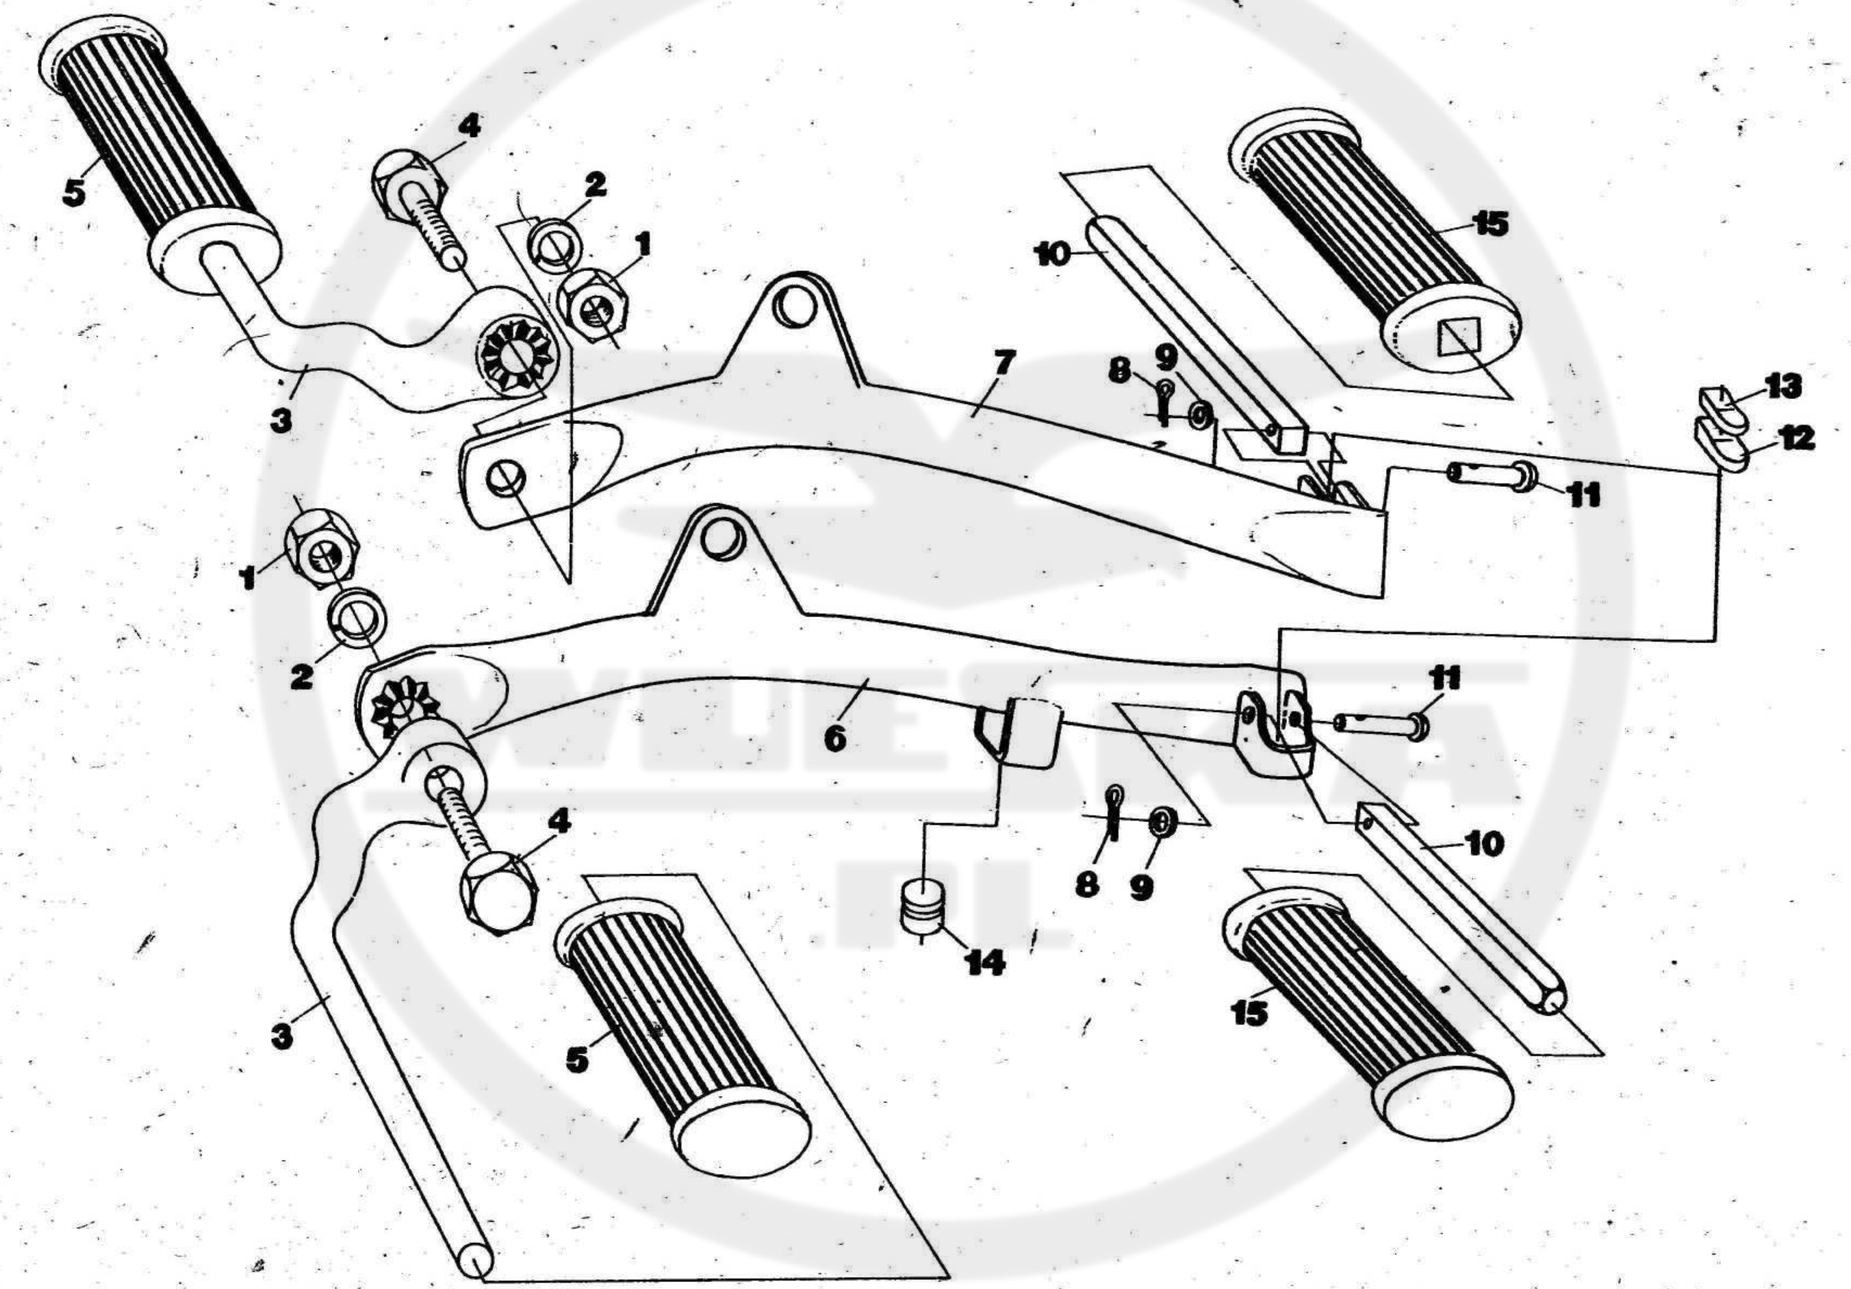

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	M17.39.10	Sworzeń	2	
12	M21.39.15	Wkładka sprężysta	2	
13	M21.39.14/a	Płytka dociskowa	2	
14	M17.39.18	Zderzak podstawki	1	
15	M21.39.17a	Nasada podnóżka pasażera	2	
16	M21.39.1.00	Podnóżki z konsolami	1	Obejmuje poz. 1÷15

WUESKA PL

Tablica 28B

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI

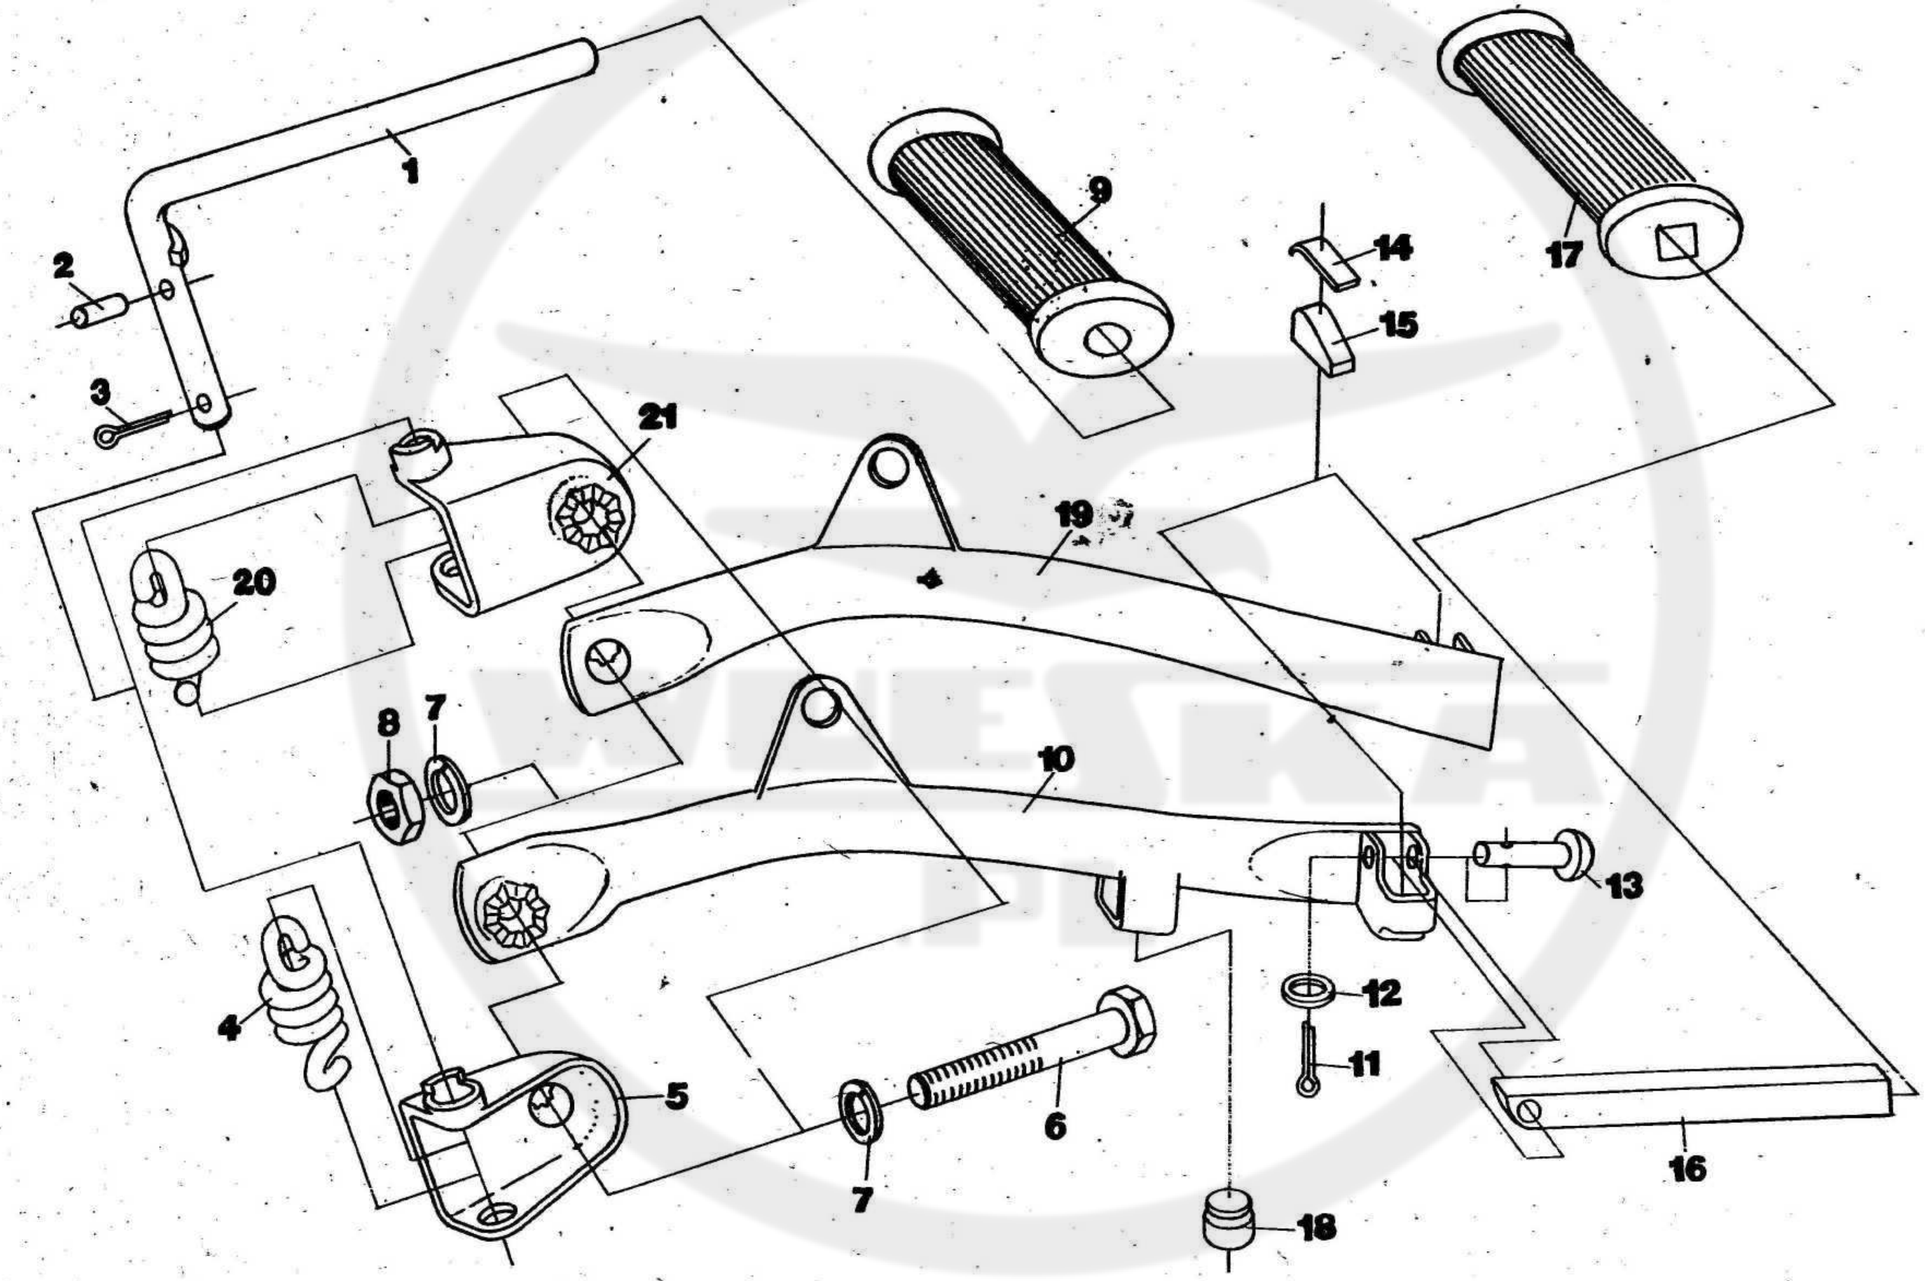

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI **T–28B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w ą g i
1	M21.39.2.02xS	Ramię podnóżka kpl.	1	
2	4n6x14 PN–66/M–85021	Kołek	2	
3	S–Zn 2,5x20 PN–69/M–82001	Zawleczka	2	
4	M21.39.2.03S/a	Sprężyna podnóżka lewego	1	
5	M21.39.2.01xS	Uchwyt podnóżka lewego	1	
6	M12x1,25x45–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
7	12,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	6	
8	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
9	M21.39.17	Nasada podnóżka	2	
10	M21.39.02y	Konsola lewa kpl.	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	S–Zn 2,5x14 PN–69/M–82001	Zawleczka	2	
12	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	2	
13	M17.39.10	Sworzeń	2	
14	M21.39.14/a	Płytka dociskowa	2	
15	M21.39.15	Wkładka sprężysta	2	
16	M17.39.01	Pręt podnóżka pasażera	2	
17	M21.39.17a	Nasada podnóżka	2	
18	M17.39.18	Zderzak podstawki	1	
19	M21.39.3.03yS	Konsola prawa kpl.	1	
20	M21.39.2.06S/a	Sprężyna podnóżka prawego	1	
21	M21.39.2.05xS	Uchwyt podnóżka prawego	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
22	M21.39.2.05yS	Prawy podnóżek kierowcy kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷3; 9; 20; 21
23	M21.39.2.01yS	Lewy podnóżek kierowcy kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷5; 9
24	M21.39.1.00S	Podnóżki z konsolami	1	Obejmuje poz. 1÷21

WUESKA PL

Tablica 29

OSŁONY BOCZNE

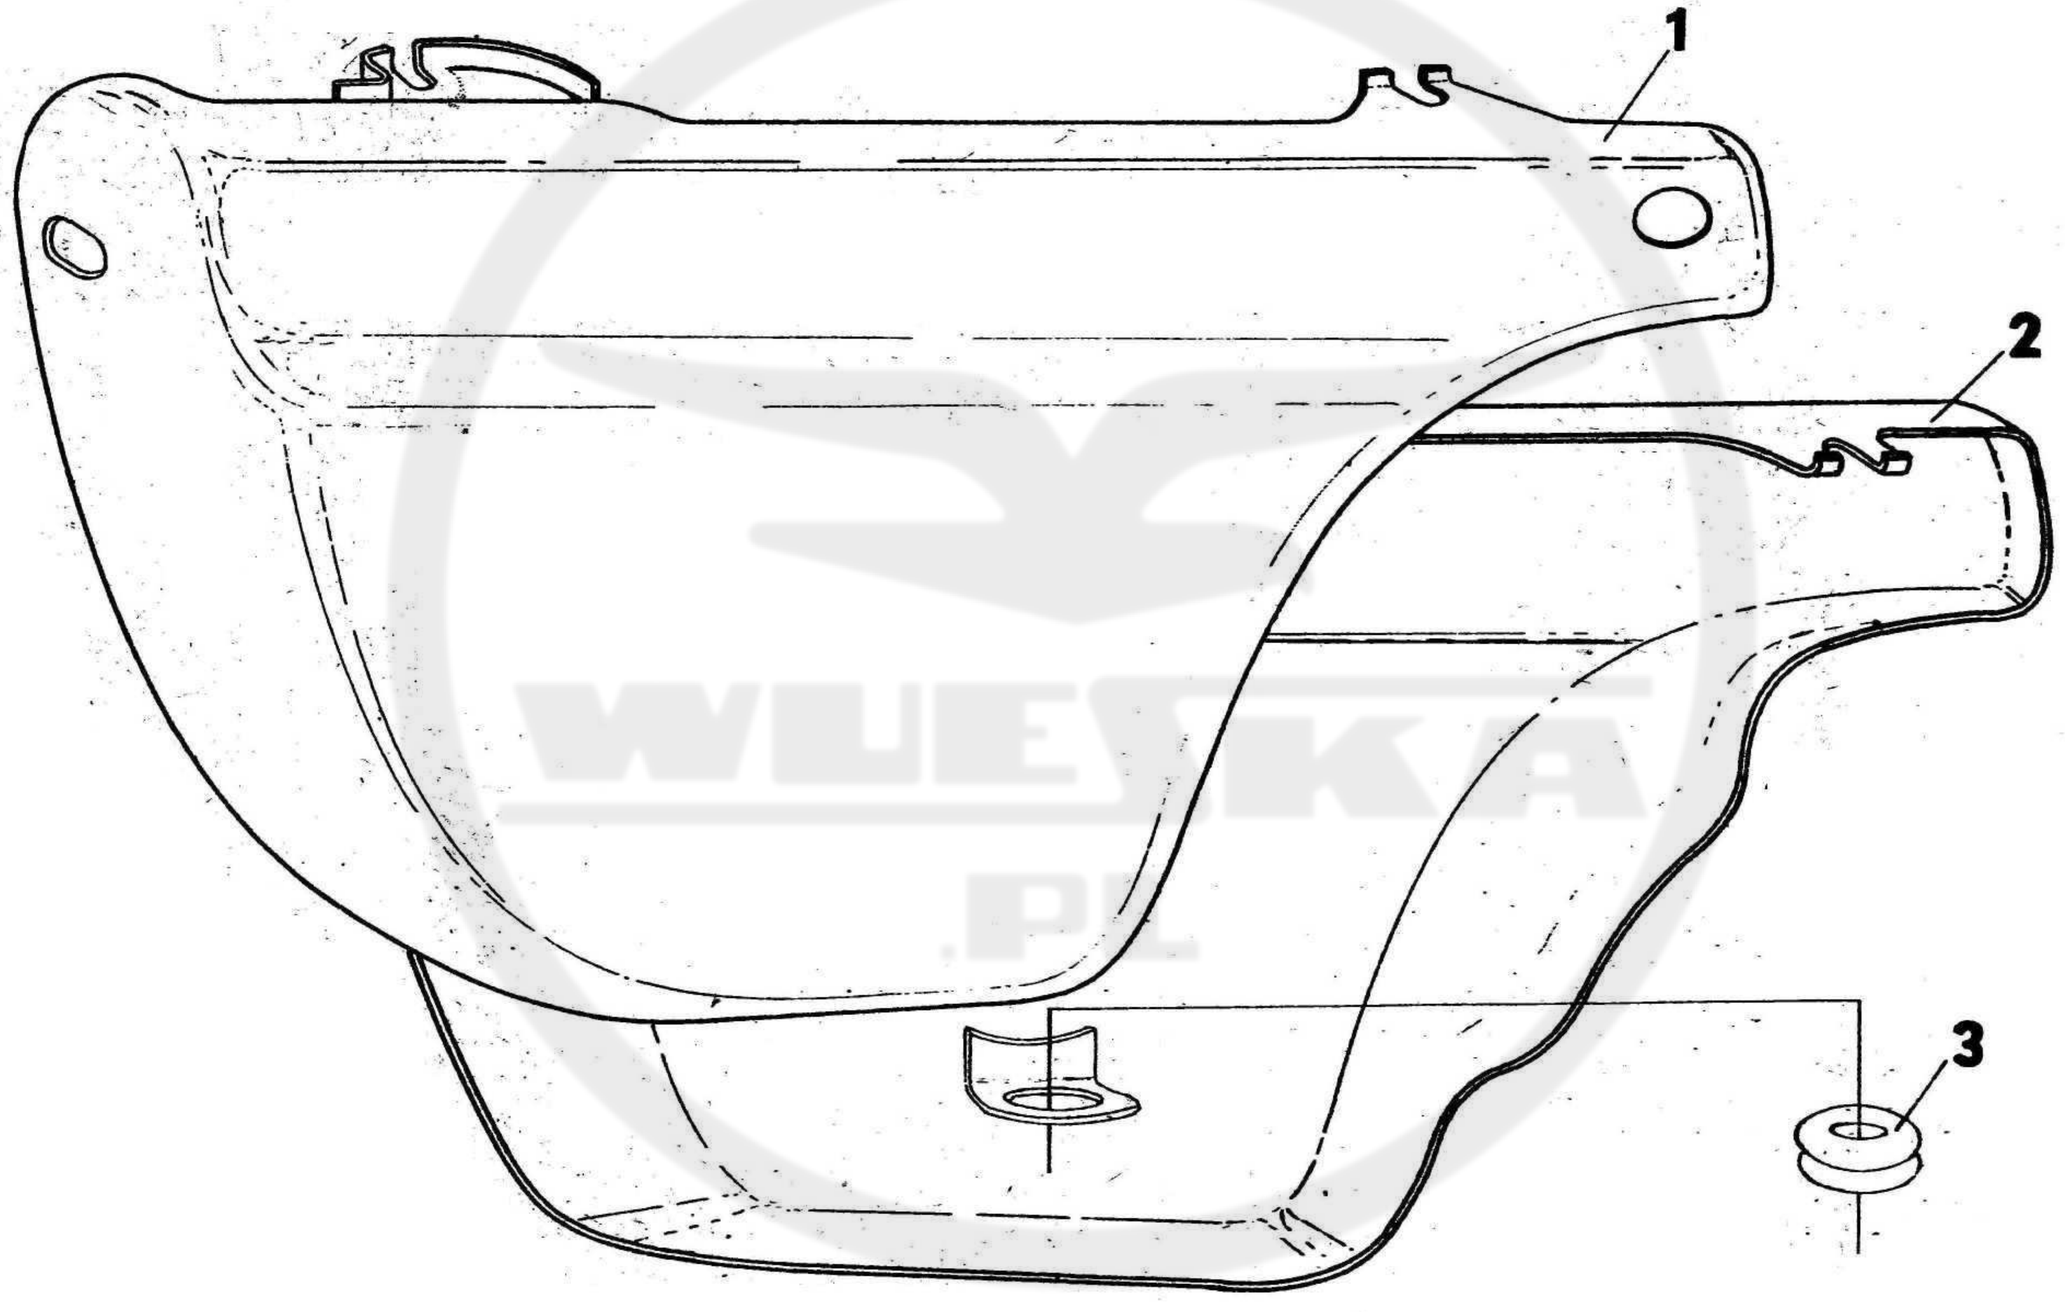

OSŁONY BOCZNE

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21.42.02x	Osłona lewa kpl.	1	
2	M21.42.01x	Osłona prawa kpl.	1	
3	A12x2,5 BN–65/3688–01	Przelotka	2	
4	M21.42.00	Osłony boczne	1	Obejmuje poz. 1÷3

Tablica 29A

OSŁONY BOCZNE

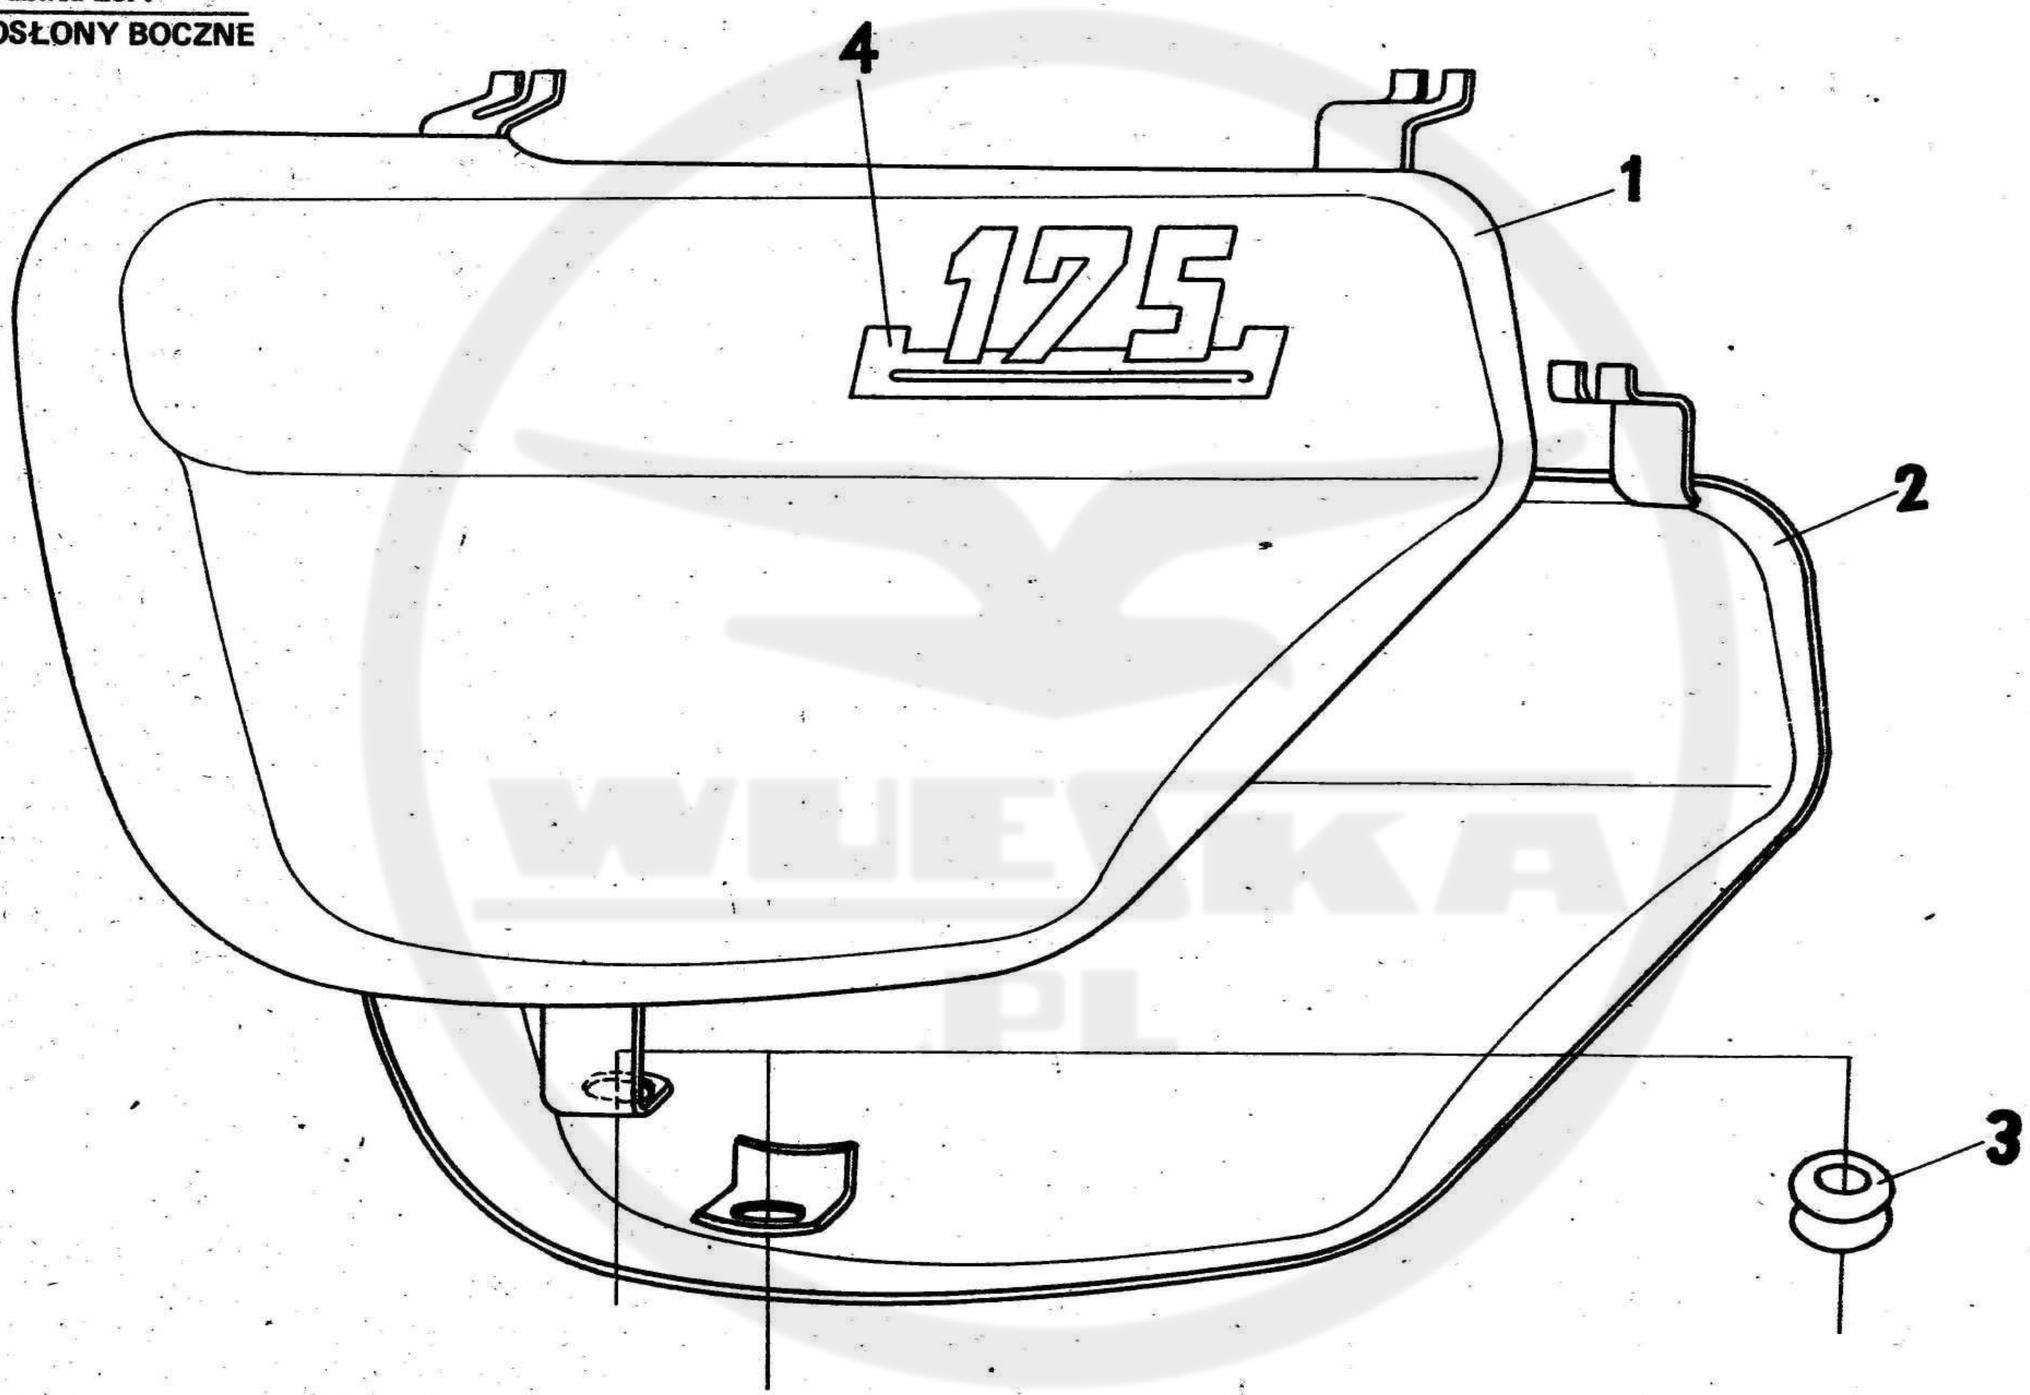

OSŁONY BOCZNE **T–29A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21A.42.3.02x	Osłona lewa kpl.	1	
2	M21A.42.3.01x	Osłona prawa kpl.	1	
3	A12x2,5 BN–65/3688–01	Przelotka	2	
4	M21.42.08	Oznaczenie pojemności	1	
5	M21A.42.3.00	Osłony boczne	1	Obejmuje poz. 1÷4

WUESKA PL

Tablica 29B

OSŁONY BOCZNE

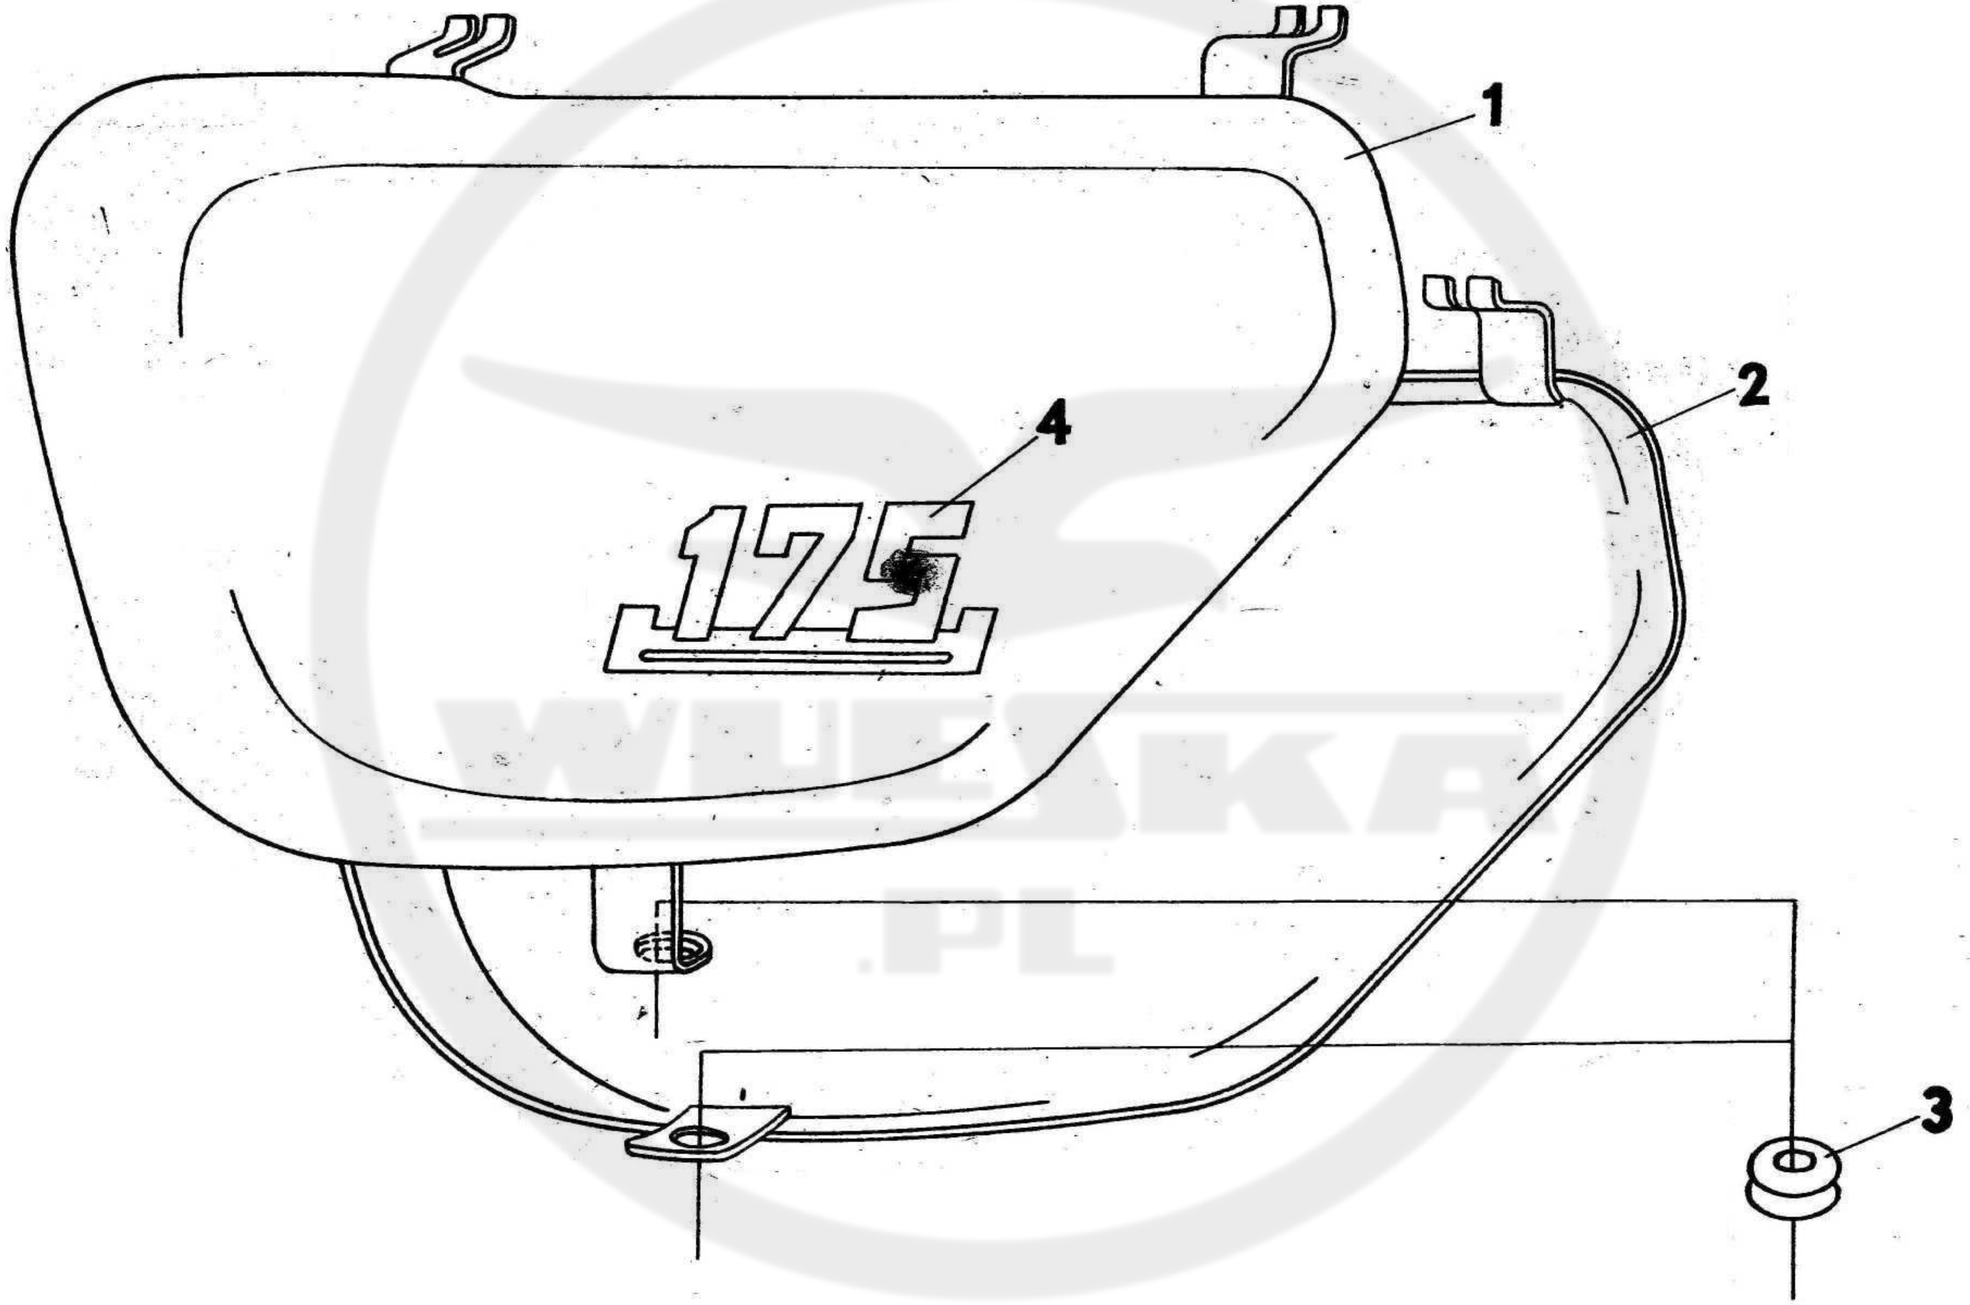

OSŁONY BOCZNE **T–29B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21A.42.1.01x	Osłona lewa kpl.	1	
2	M21A.42.1.02x	Osłona prawa kpl.	1	
3	A12x2,5 BN–65/3688–01	Przelotka	2	
4	M21.42.08	Oznaczenie pojemności	2	
5	M21A.42.1.00	Osłony boczne	1	Obejmuje poz. 1÷4

Tablica 30

KIERUNKOWSKAZY

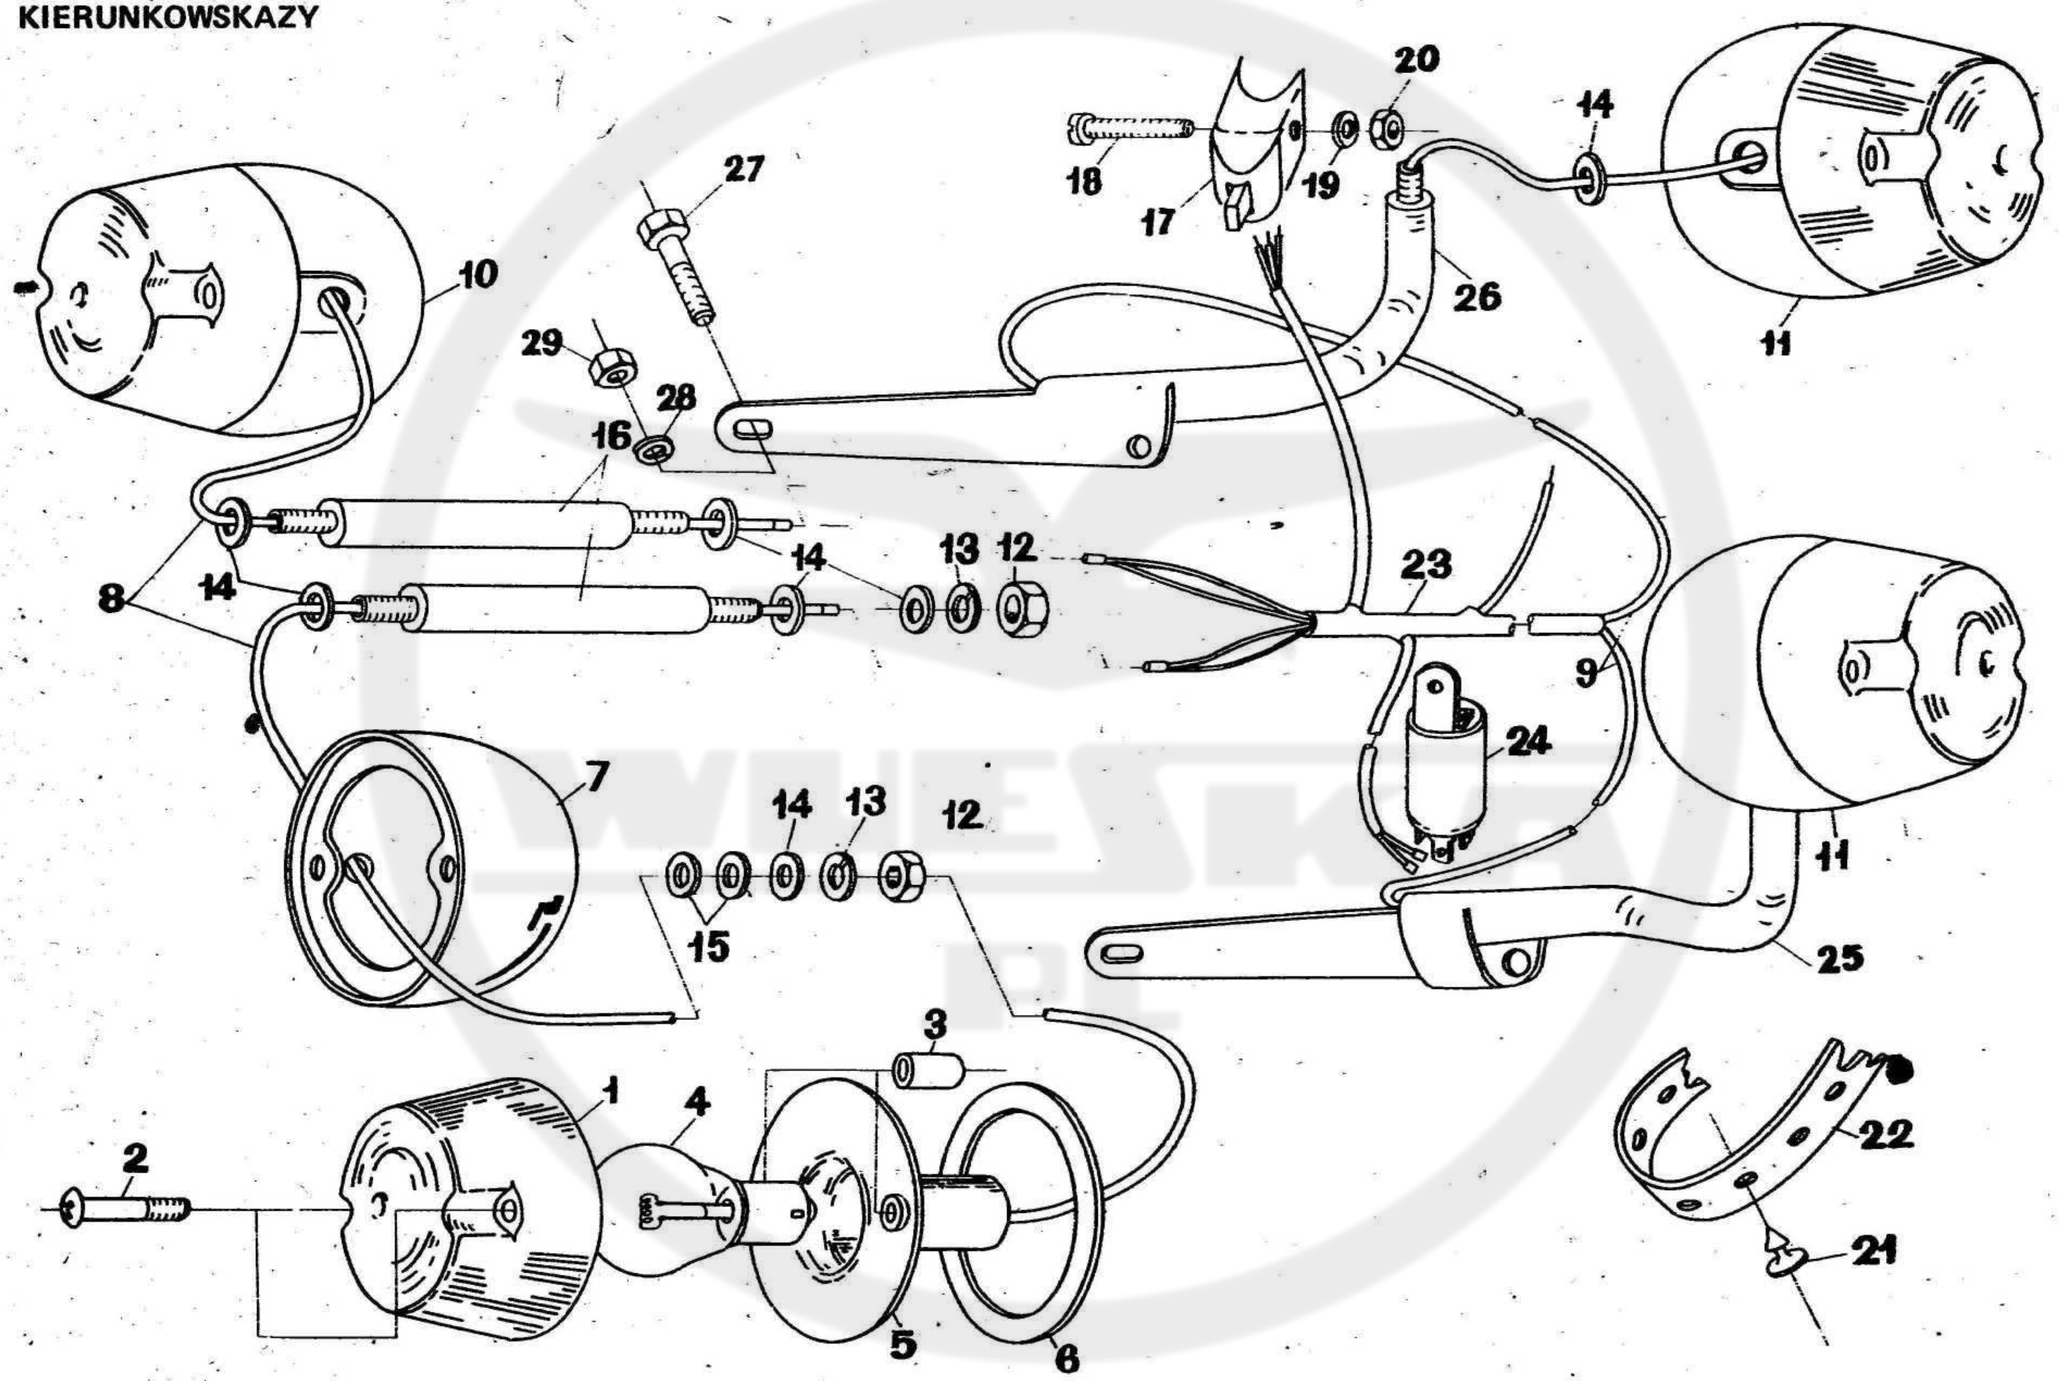

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	E93C.2.01	Klosz	4	
2	M4x30–3.6 PN–60/M–82206	Wkręt	8	
3	M21.96.04/a	Tulejka dystansowa klosza	8	
4	6V–15W BA15s	Żarówka	4	
5	M21.96.26/a	Podstawa kpl.	4	
6	M21.96.03	Podkładka	4	
7	M21.96.01x/b	Korpus lampy	4	
8	M21.96.16x/a	Przewód kpl. lampy kierunkowsk.	2	
9	M21.96.16x/b	Przewód kpl. lampy kierunkowsk.	2	
10	M21.96.01y/a	Lampa kierunkowskazów kpl.	2	Obejmuje poz. 1÷8
11	M21.96.01y/b	Lampa kierunkowskazów kpl.	2	Obejmuje poz. 1÷7; 9

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	M10x1–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	6	
13	10,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	6	
14	10,5 PN–62/M–82007	Podkładka	12	
15	0104.4.045.1a	Podkładka gumowa	8	
16	M21.96.09.S/b	Wspornik lampy przedniej	2	
17	8606–7/1a	Przełącznik kierunkowskazów	1	
18	M4x28–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
19	4,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
20	M4–4 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	
21	WSK 5503–68	Zapinka	5	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
22	100; 140; 210 WSK 5502–62	Opaska	5	Długość wg potrzeb
23	M06.3.96.1.01xS/a	Wiązka kierunkowskazów kpl.	1	
24	DLB–1 6V–30W	Przerywacz kierunkowskazów	1	
25	M21.96.1.02xS	Lewy wspornik kierunkowsk.kpl.	1	
26	M21.96.1.01xS	Prawy wspornik kierunkowsk.kpl.	1	
27	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
28	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
29	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
30	M21.96.1.1.00S	Kierunkowskazy kpl.	1	Obejmuje poz. 10÷29

Tablica 30A

KIERUNKOWSKAZY

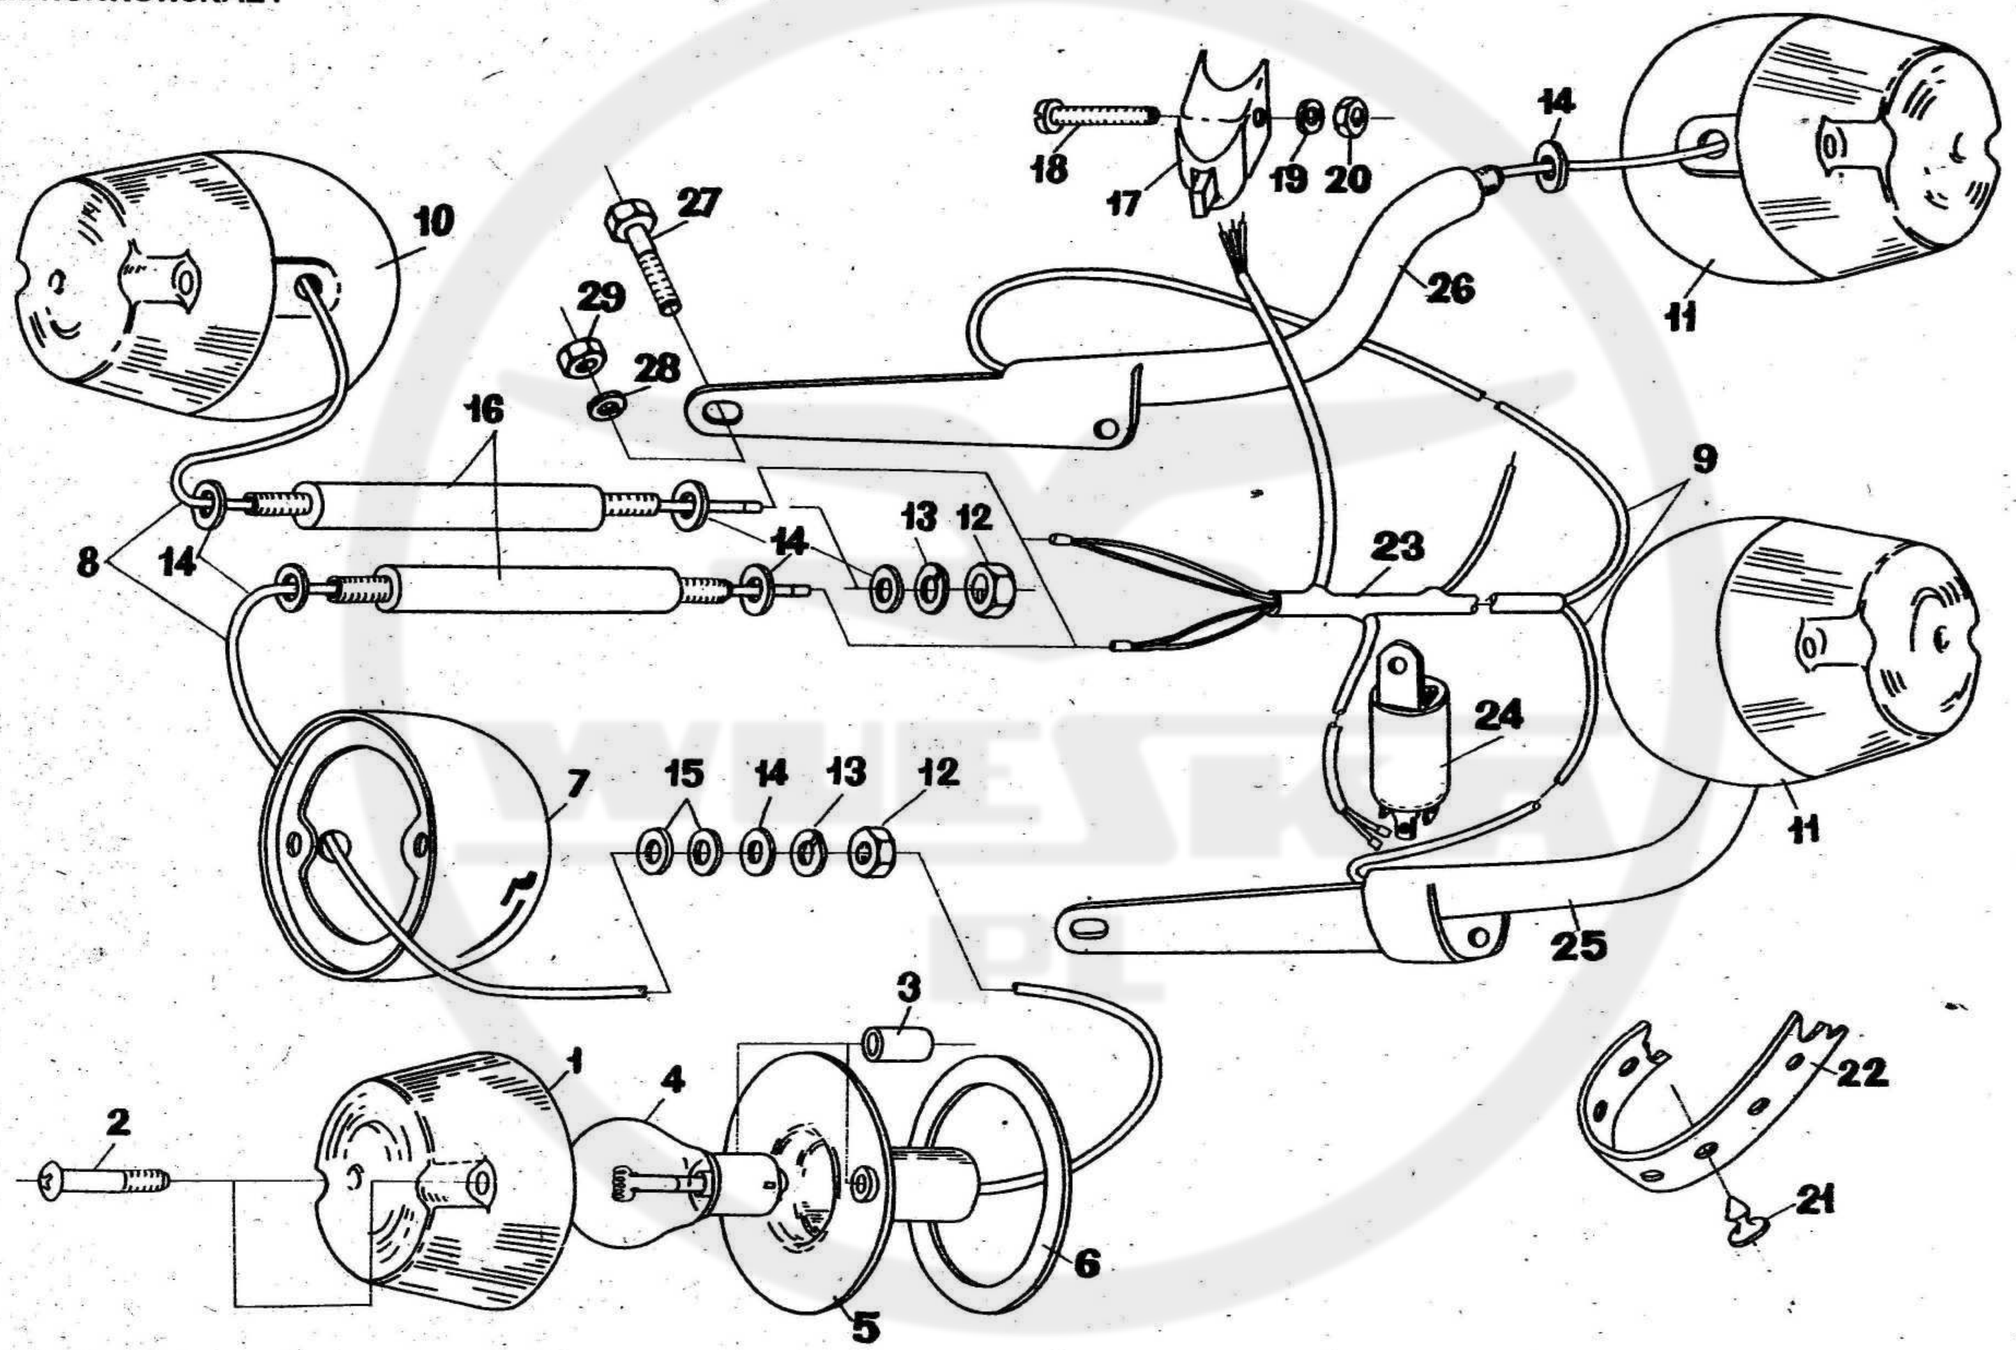

KIERUNKOWSKAZY **T–30A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	E93C.2.01	Klosz	4	
2	M4x30–3.6 PN–60/M–82206	Wkręt	8	
3	M21.96.04/a	Tulejka dystansowa klosza	8	
4	6V–15W BA15s	Żarówka	4	
5	M21.96.26/a	Podstawa kpl.	4	
6	M21.96.03	Podkładka	4	
7	M21.96.01x/b	Korpus lampy	4	
8	M21.96.16x/a	Przewód kpl. lampy kierunkowsk.	2	
9	M21.96.16x/b	Przewód kpl. lampy kierunkowsk.	2	
10	M21.96.01y/a	Lampa kierunkowskazów kpl.	2	Obejmuje poz. 1÷8
11	M21.96.01y/b	Lampa kierunkowskazów kpl.	2	Obejmuje poz. 1÷7; 9

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	M10x1–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	6	
13	10,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	6	
14	10,5 PN–62/M–82007	Podkładka	12	
15	0104.4.045.10	Podkładka gumowa	8	
16	M21.96.09.S/b	Wspornik lampy przedniej	2	
17	8606–7/1a	Przełącznik kierunkowskazów	1	
18	M4x28–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
19	4,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
20	M4–4 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
21	WSK 5503–68	Zapinka	5	
22	100; 140; 210 WSK 5502–62	Opaska	5	Długość wg potrzeb
23	M06.3.96.01x/b	Wiązka kierunkowskazów kpl.	1	
24	DLB–1 6V–30W	Przerywacz kierunkowskazów	1	
25	M21.96.02xS	Lewy wspornik kierunkowsk. kpl.	1	
26	M21.96.01xS	Prawy wspornik kierunkowsk. kpl.	1	
27	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
28	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
29	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
30	M06.3.96.00/a	Kierunkowskazy kpl.	1	Obejmuje poz. 10÷29

Tablica 31

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

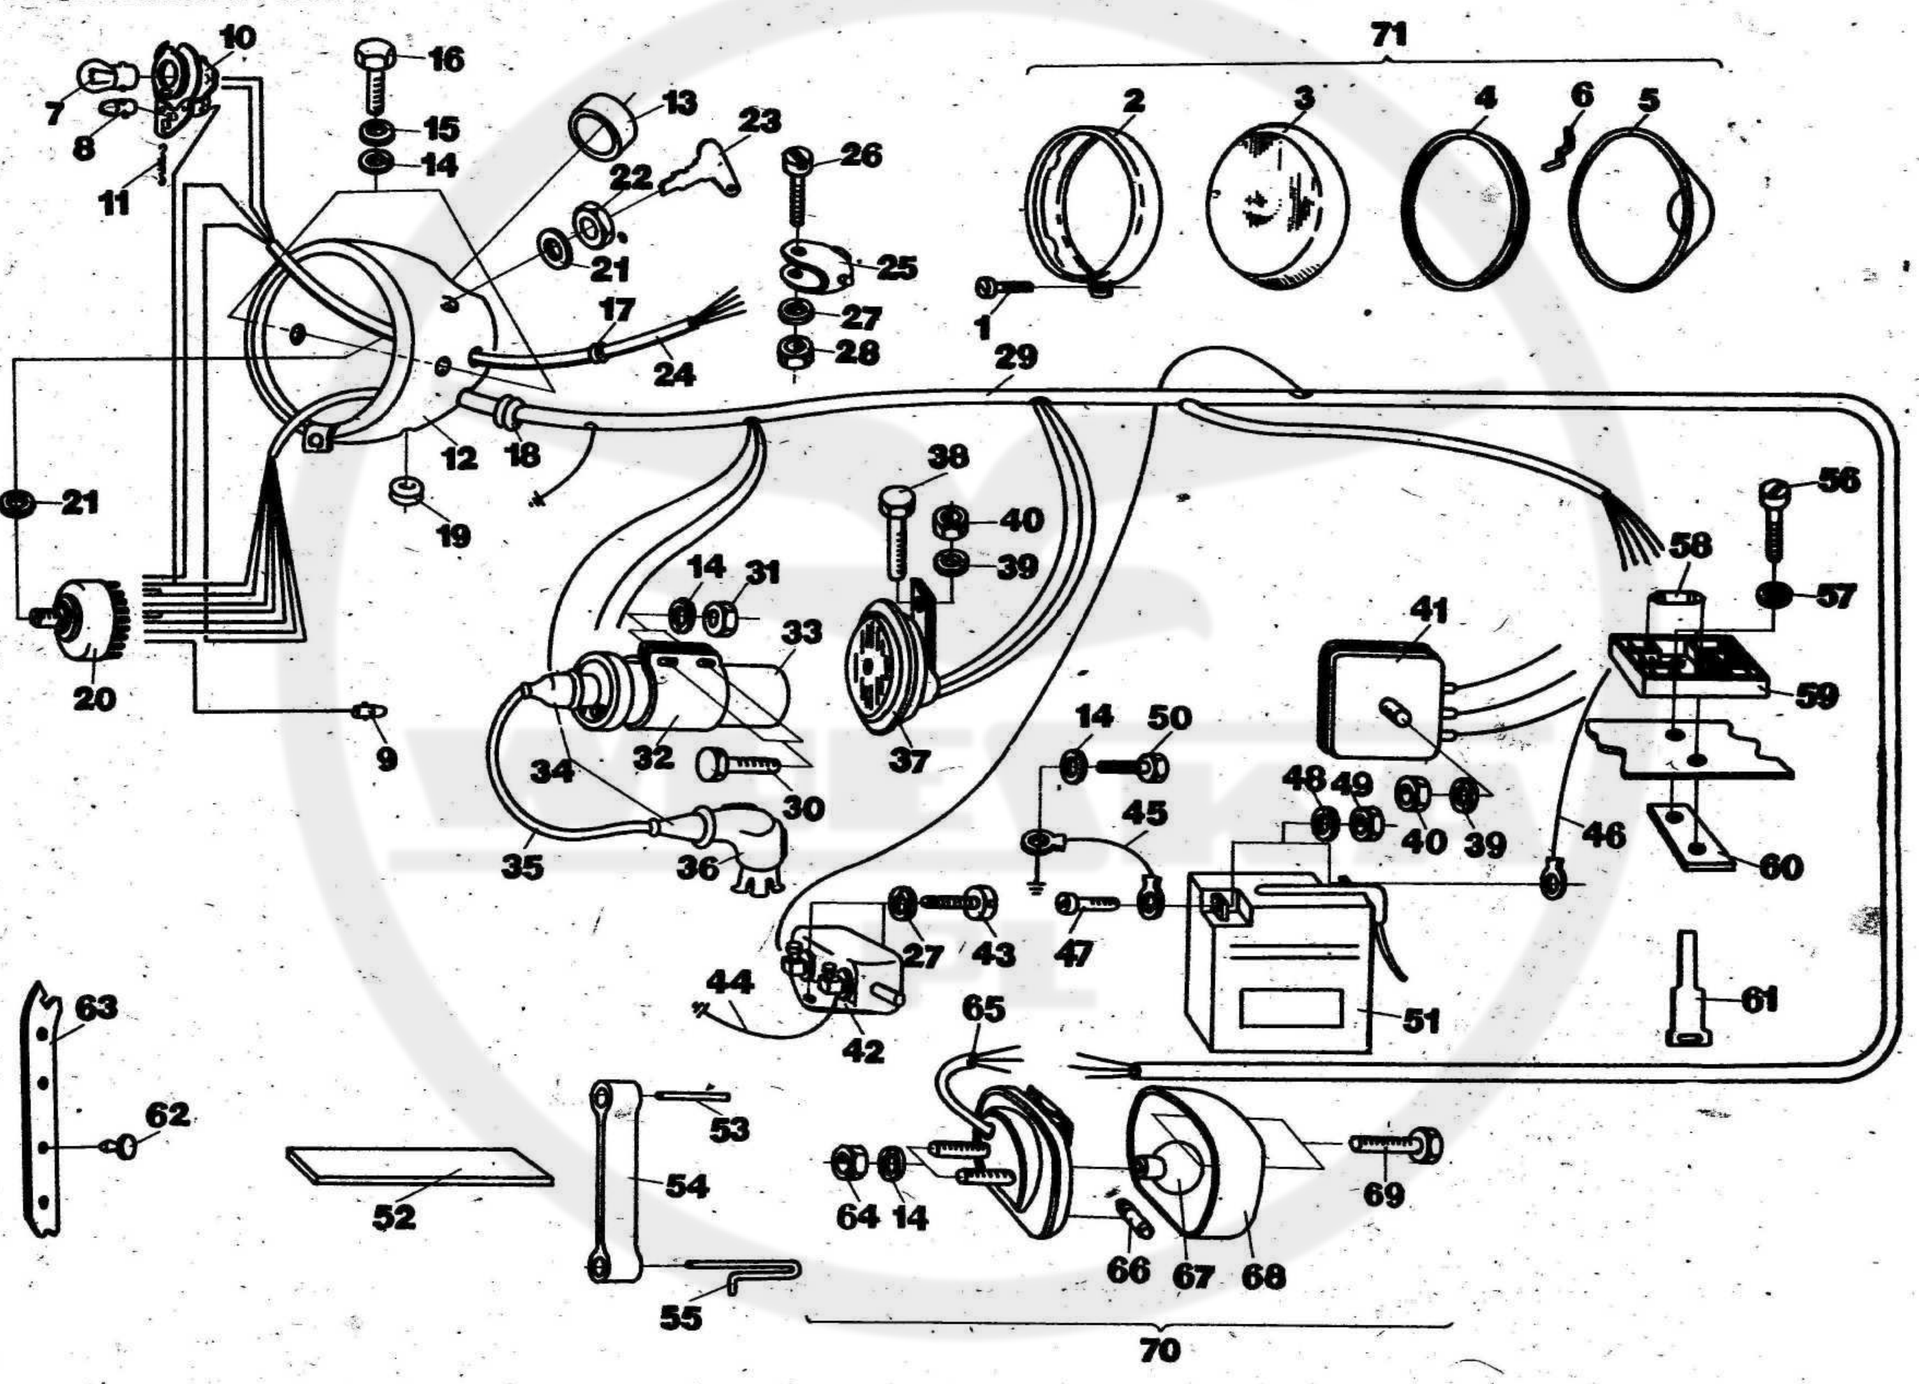

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	0211.4.029.2	Wkręt	1	
2	0246.9.001.1	Ramka	1	
3	0246.3.001.1	Szyba	1	
4	0233.4.002.1	Uszczelka	1	
5	0246.3.002.1	Lustro	1	
6	0233.4.005.1	Sprężynka	5	
7	12V 35/35W BA20d	Żarówka świateł głównych	1	
8	6V–4W BA9s	Żarówka światła pozycyjnego przedniego	1	
9	6V–2W BA9s	Żarówka oświetlenia szybkościomierza	1	
10	7294.8.000.3	Oprawka	1	
11	0246.4.005.1	Sprężyna	1	
12	M21.99.41y	Lampa przednia	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	M21.99.44	Tuleja szybkościomierza	1	
14	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	7	
15	0104.4.045.1	Podkładka	2	
16	0104.4.002.1	Śruba	2	
17	A10x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
18	A12x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
19	A18x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
20	7016.7.000.3	Stacyjka	1	
21	7016.4.016.1	Podkładka	2	
22	7016.4.017.1	Nakrętka	1	
23	7016.4.011.1	Kluczyk	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
24	M21A.99.12x/a	Wiązka przewodów stacyjka – przełącznik świateł	1	
25	P107M	Przełącznik świateł	1	
26	M4x28–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
27	4,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
28	M4–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	
29	M21A.99.1.01x/a	Główna wiązka przewodów	1	
30	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
31	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
32	4211.4.014.1	Obejma	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
33	4212.7.000.3	Cewka zapłonowa	1	
34	1/04051/85 wg FIAT 91216	Osłona przewodu zapłonowego	1	
35	AT–1P TYPA wg FIAT 91111	Przewód zapłonowy	1	
36	E5–M14 PN–70/S–76032	Końcówka kątowa świecy	1	
37	012.13.10.41	Sygnał dźwiękowy	1	
38	M8x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
39	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
40	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
41	SPSs–1B–25–3,5	Stos prostowniczy	1	
42	36–PrK/2–00–638	Automat STOP	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
43	M4x10–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
44	M06A.99.19x	Przewód automat STOP – masa	1	
45	M21A.99.26x/a	Przewód akumulator – masa	1	
46	M21A.99.27x/a	Przewód akumulator – listwa	1	
47	M5x15–3.6 PN–58/M–82105	Śruba	2	
48	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
49	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
50	M6x8–5.8 PN–65/M–82118	Śruba	1	
51	3MA3 6V–8Ah	Akumulator	1	

WLOSKA
.PL

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
62	WSK 5503–68	Zapinka	6	
63	110; 140; 160 WSK 5502–62	Opaska	6	Długość wg potrzeb
64	M6 PN–58/M–82143	Nakrętka	2	
65	E536.03.00	Wiązka przewodów	1	
66	6V–5W S8,5/9,5	Żarówka	1	
67	6V–21W BA15s	Żarówka	1	
68	E536.02.00	Klosz kpl.	1	
69	A3,9x26 PN–61/M–83106	Wkręt do blach	2	
70	E536/III	Lampa kpl.	1	Obejmuje poz. 14; 64÷69
71	0246.9.000.1	Element optyczny kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷6, 11
72	M21A.99.1.00	Instalacja elektryczna kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷69

Tablica 31A

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

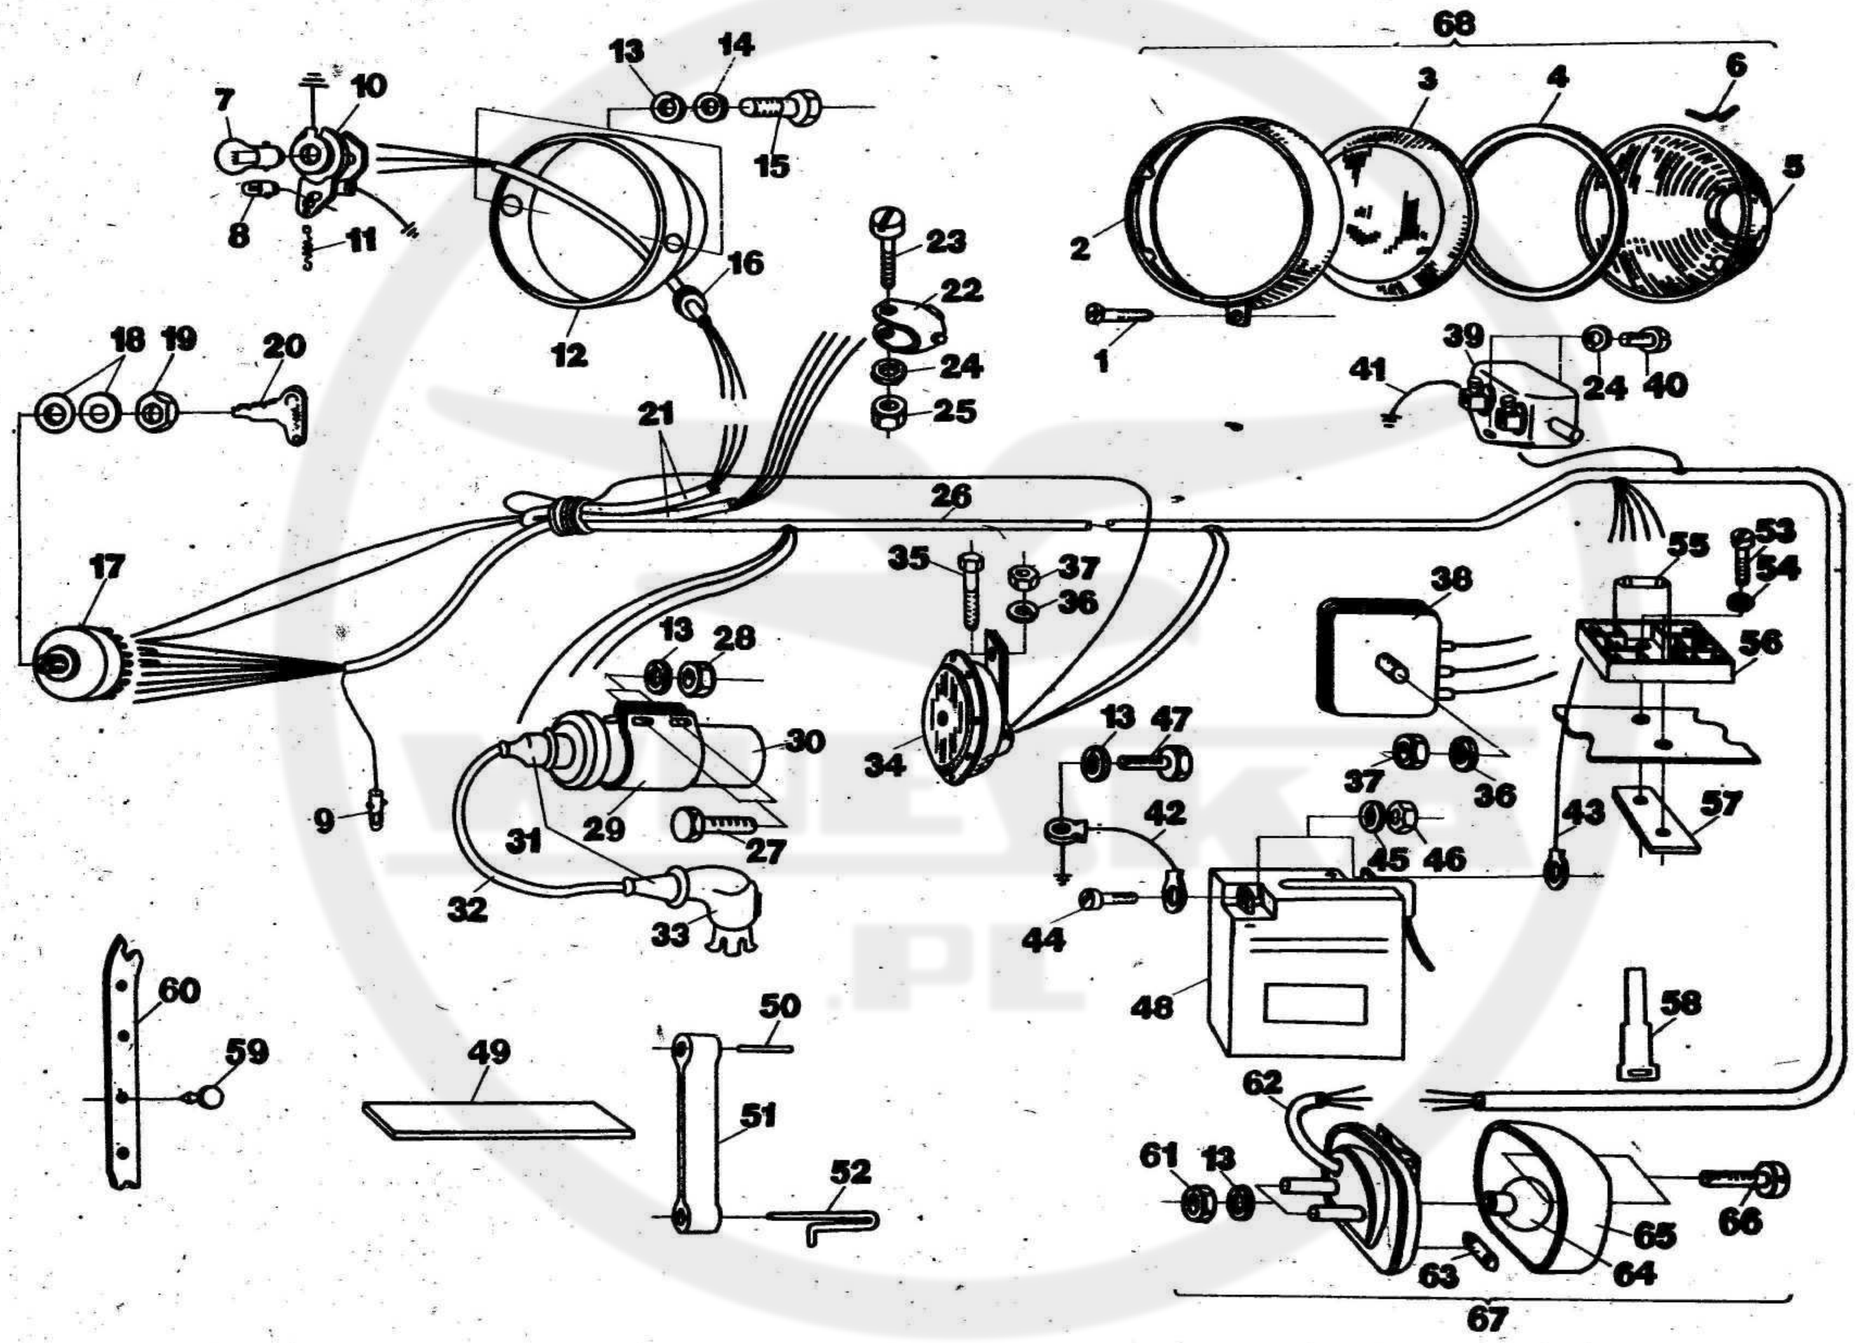

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	0211.4.029.2	Wkręt	1	
2	0246.9.001.1	Ramka	1	
3	0246.3.001.1	Szyba	1	
4	0233.4.002.1	Uszczelka	1	
5	0246.3.002.1	Lustro	1	
6	0233.4.005.1	Sprężynka	5	
7	12V 35/35W BA20d	Żarówka świateł głównych	1	
8	6V–4W BA9s	Żarówka światła pozycyjnego przedniego	1	
9	6V–2W BA9s	Żarówka oświetlenia szybkościomierza	1	
10	7294.8.000.3	Oprawka	1	
11	0246.4.005.1	Sprężyna	1	
12	0403.8.001.2a	Korpus reflektora	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
13	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	7	
14*	0104.4.045.1	Podkładka	2	
15	0104.4.002.1	Śruba	2	
16	A6x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
17	7016.7.000.3	Stacyjka	1	
18	7016.4.016.1	Podkładka	2	
19	7016.4.017.1	Nakrętka	1	
20	7016.4.011.1	Kluczyk	1	
21	M21A.99.12xS/a	Wiązka przewodów lampa przednia – przełącznik	1	
22	P107M	Przełącznik świateł	1	
23	M4x28–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
24	4,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
25	M4–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	
26	M21A.99.1.01xS/a	Główna wiązka przewodów	1	
27	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
28	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
29	4211.4.014.1	Obejma	1	
30	4212.7.000.3	Cewka zapłonowa	1	
31	1/04051/85 wg FIAT 91216	Osłona przewodu zapłonowego	1	
32	AT–1P TYPA wg FIAT 91111	Przewód zapłonowy	1	
33	E5–M14 PN–70/S–76032	Końcówka kątowa świecy	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
34	012.13.10.41	Sygnał dźwiękowy	1	
35	M8x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
36	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
37	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
38	SPSs–1B–25–3,5	Stos prostowniczy	1	
39	36–PrK/2–00–638	Automat STOP	1	
40	M4x10–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
41	M06A.99.19x	Przewód automat STOP – masa	1	
42	M21A.99.26x/a	Przewód akumulator – masa	1	
43	M21A.99.27x/a	Przewód akumulator – listwa	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
44	M5x15–3.6 PN–58/M–82105	Śruba	2	
45	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
46	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
47	M6x8–5.8 PN–65/M–82118	Śruba	1	
48	3MA3 6V–8Ah	Akumulator	1	
49	M21A.99.40	Podkładka gumowa	1	
50	M06.23.1.36	Zaczep taśmy akumulatora górny	1	
51	M06.23.1.34/a	Taśma akumulatora	1	
52	M21A.99.42a	Zaczep taśmy akumulatora dolny	1	
53	M3x10–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
54	3,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
55	D8 BN–70/3687–03	Bezpiecznik	1	
56	M21A.99.46x	Listwa złącz wtykowych	1	
57	M21.99.40	Podkładka mocująca	1	
58	65B–A1 BN–64/3680–02	Opaska	2	
59	WSK 5503–68	Zapinka	6	
60	110; 140; 160 WSK 5502–62	Opaska	6	Długość wg potrzeb
61	M6 PN–58/M–82143	Nakrętka	2	
62	E536.03.00	Wiązka przewodów	1	
63	6V–5W S8,5/9,5	Żarówka	1	
64	6V–21W BA15s	Żarówka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
65	E536.02.00	Klosz kpl.	1	
66	A3,9x26 PN–61/M–83106	Wkręt do blach	2	
67	E536/III	Lampa kpl.	1	Obejmuje poz. 13; 61÷66
68	0246.9.000.1	Element optyczny kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷6; 11
69	M21A.99.1.00S	Instalacja elektryczna	1	Obejmuje poz. 1÷66

Tablica 31B

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

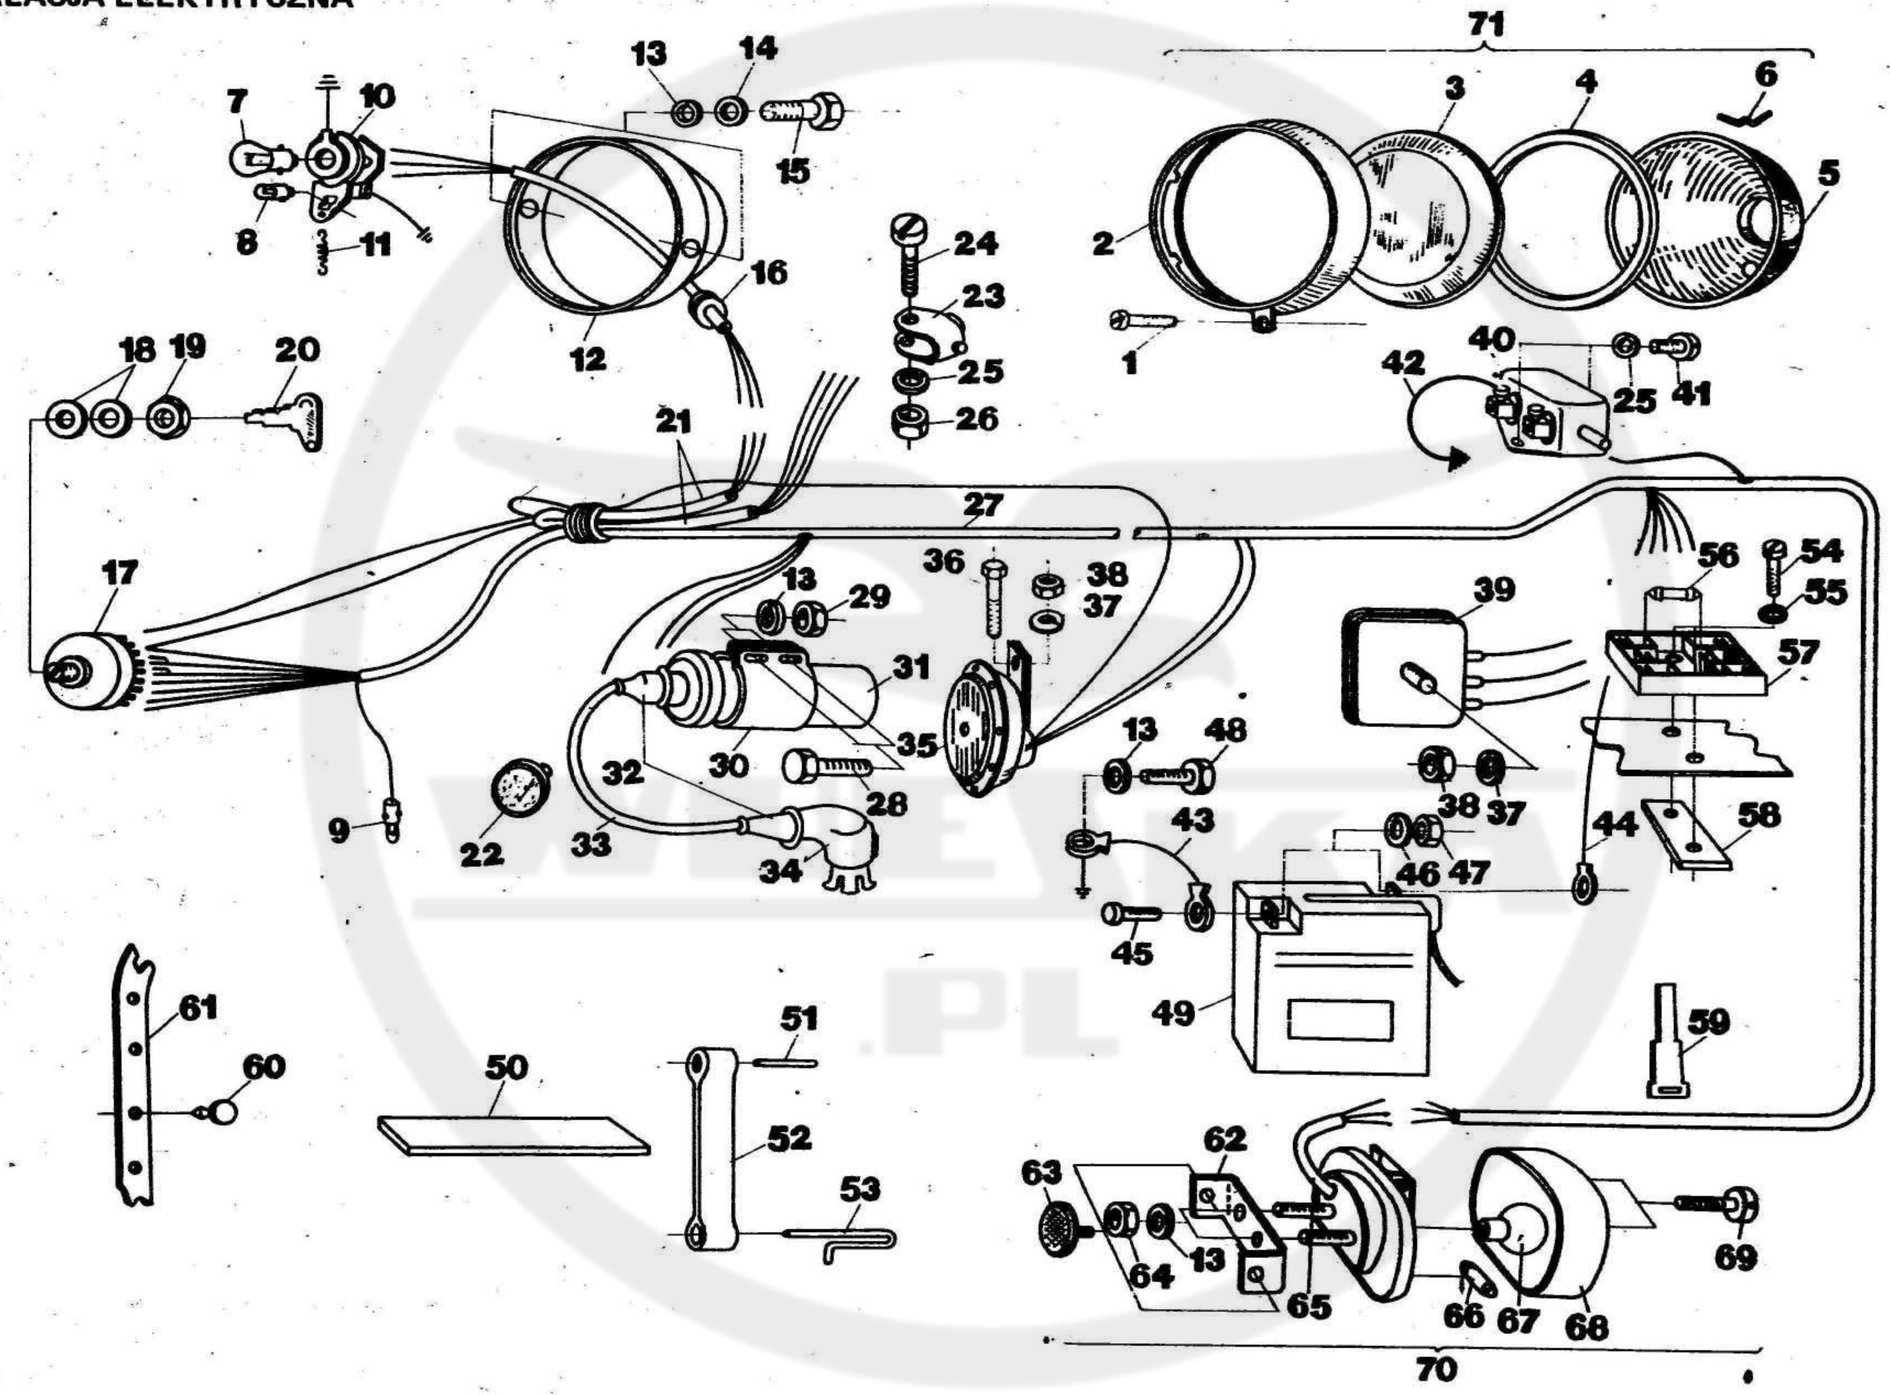

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	0211.4.029.2	Wkręt	1	
2	0246.9.001.1	Ramka	1	
3	0246.3.001.1	Szyba	1	
4	0233.4.002.1	Uszczelka	1	
5	0246.3.002.1	Lustro	1	
6	0233.4.005.1	Sprężynka	5	
7	12V–35/35W BA20d	Żarówka świateł głównych	1	
8	6V–4W BA9s	Żarówka światła pozycyjnego przedniego	1	
9	6V–2W BA9s	Żarówka oświetlenia szybkościomierza	1	
10	7294.8.000.3	Oprawka	1	
11	0246.4.005.1	Sprężyna	1	
12	0403.8.001.2a	Korpus reflektora	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	7	
14	0104.4.045.1	Podkładka	2	
15	0104.4.002.1	Śruba	2	
16	A6x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
17	7016.7.000.3	Stacyjka	1	
18	7016.4.016.1	Podkładka	2	
19	7016.4.017.1	Nakrętka	1	
20	7016.4.011.1	Kluczyk	1	
21	M21A.99.1.1.12xS/a	Wiązka przewodów lampa przednia – – przełącznik świateł	1	
22	II50zA PN–65/S–83100	Urządzenie odblaskowe żółte	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk wzespole	Uwagi
23	P107M	Przełącznik świateł	1	
24	M4x28–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	1	
25	4,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
26	M4–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	
27	M21A.99.1.01xS/a	Główna wiązka przewodów	1	
28	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
29	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
30	4211.4.014.1	Obejma	1	
31	4212.7.000.3	Cewka zapłonowa	1	
32	1/04051/85 wg FIAT 91216	Osłona przewodu zapłonowego	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
33	AT–1P TYPA wg FIAT 91111	Przewód zapłonowy	1	
34	E5–M14 PN–70/S–76032	Końcówka kątowa świecy	1	
35	012.13.10.41	Sygnał dźwiękowy	1	
36	M8x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
37	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
38	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
39	SPSs–1B–25–3,5	Stos prostowniczy	1	
40	36–PrK/2–00–638	Automat STOP	1	
41	M4x10–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
42	M06A.99.19x	Przewód automat STOP – masa	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
43	M21A.99.26x/a	Przewód akumulator – masa	1	
44	M21A.99.27x/a	Przewód akumulator – listwa	1	
45	M5x15–3.6 PN–58/M–82105	Śruba	2	
46	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
47	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
48	M6x8–5.8 PN–65/M–82118	Śruba	1	
49	3MA3 6V–8Ah	Akumulator	1	
50	M21A.99.40	Podkładka gumowa	1	
51	M06.23.1.36	Zaczep taśmy akumulatora, górny	1	
52	M06.23.1.34/a	Taśma akumulatora	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
53	M21A.99.42a	Zaczep taśmy akumulatora, dolny	1	
54	M3x10–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
55	3,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
56	D8 BN–70/3687–03	Bezpiecznik	1	
57	M21A.99.46x	Listwa złącz wtykowych	1	
58	M21.99.40	Podkładka mocująca	1	
59	65B–A1 BN–64/3680–02	Opaska	2	
60	WSK 5503–68	Zapinka	9	
61	110; 140; 160; 220 WSK 5502–62	Opaska	9	Długość wg potrzeb
62	M21A.99.1.1.01S	Wspornik świateł odblaskowych	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
63	II50cA PN–65/S–83100	Urządzenie odblaskowe czerwone	2	
64	M6 PN–58/M–82143	Nakrętka	2	
65	E536.03.00	Wiązka przewodów	1	
66	6V–5W S8,5/9,5	Żarówka	1	
67	6V–21W BA15s	Żarówka	1	
68	E536.02.00	Klosz kpl.	1	
69	A3,9x26 PN–61/M–83106	Wkręt do blach	2	
70	E536/III	Lampa kpl.	1	Obejmuje poz. 13; 64÷69
71	0246.9.000.1	Element optyczny kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷6; 11
72	M21A.99.1.1.00S	Instalacja elektryczna	1	Obejmuje poz. 1÷69

Tablica 32

LUSTERKO WSTECZNE

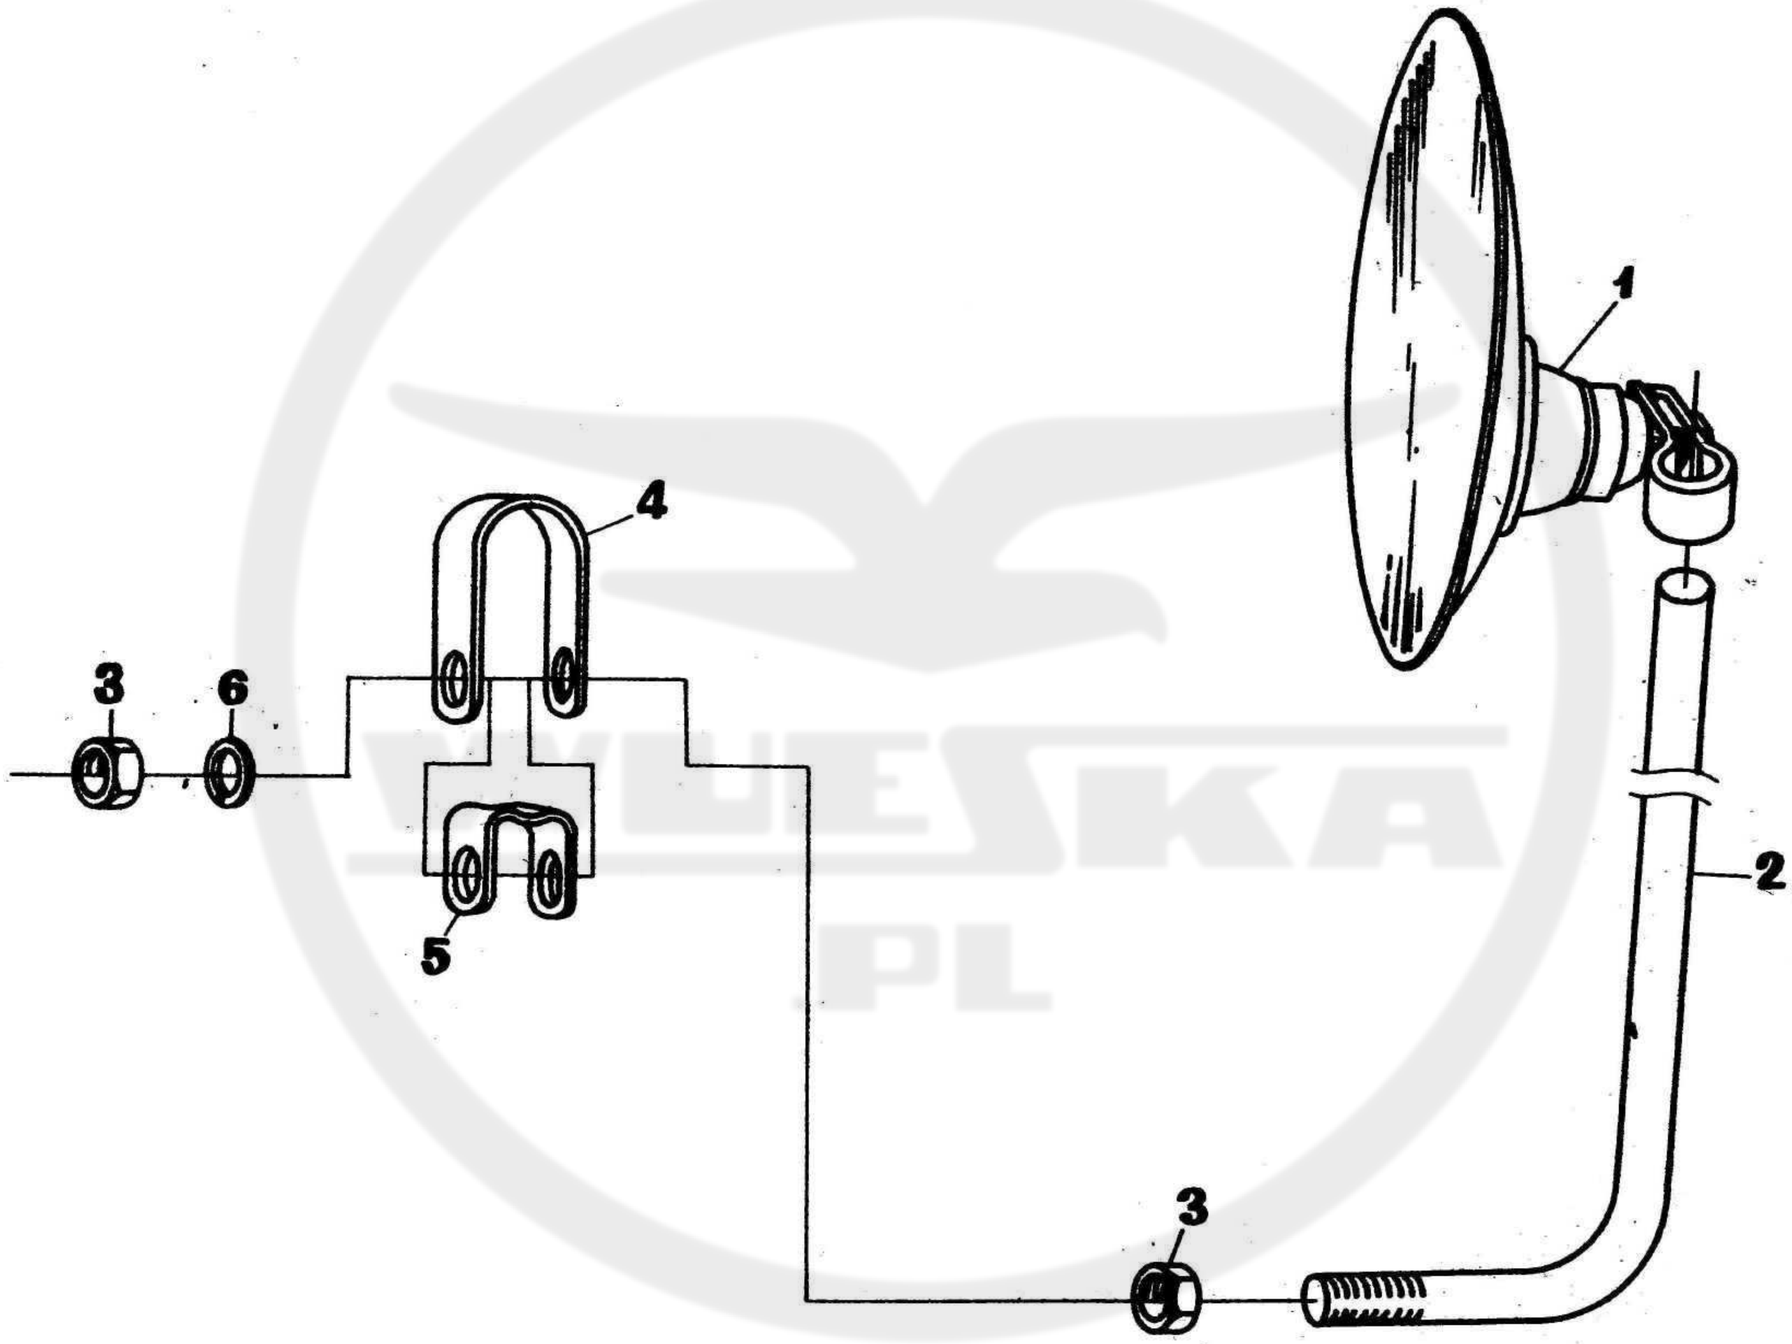

LUSTERKO WSTECZNE **T–32**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.44.1.01x	Lusterko wsteczne	1	
2	M21.44.03	Ramię	1	
3	M10–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
4	M21.44.04	Obejma	1	
5	M21.44.05	Wkładka obejmy	1	
6	10,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
7	M21.44.1.00	Lusterko wsteczne kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷6

Tablica 33

PODPÓRKA BOCZNA

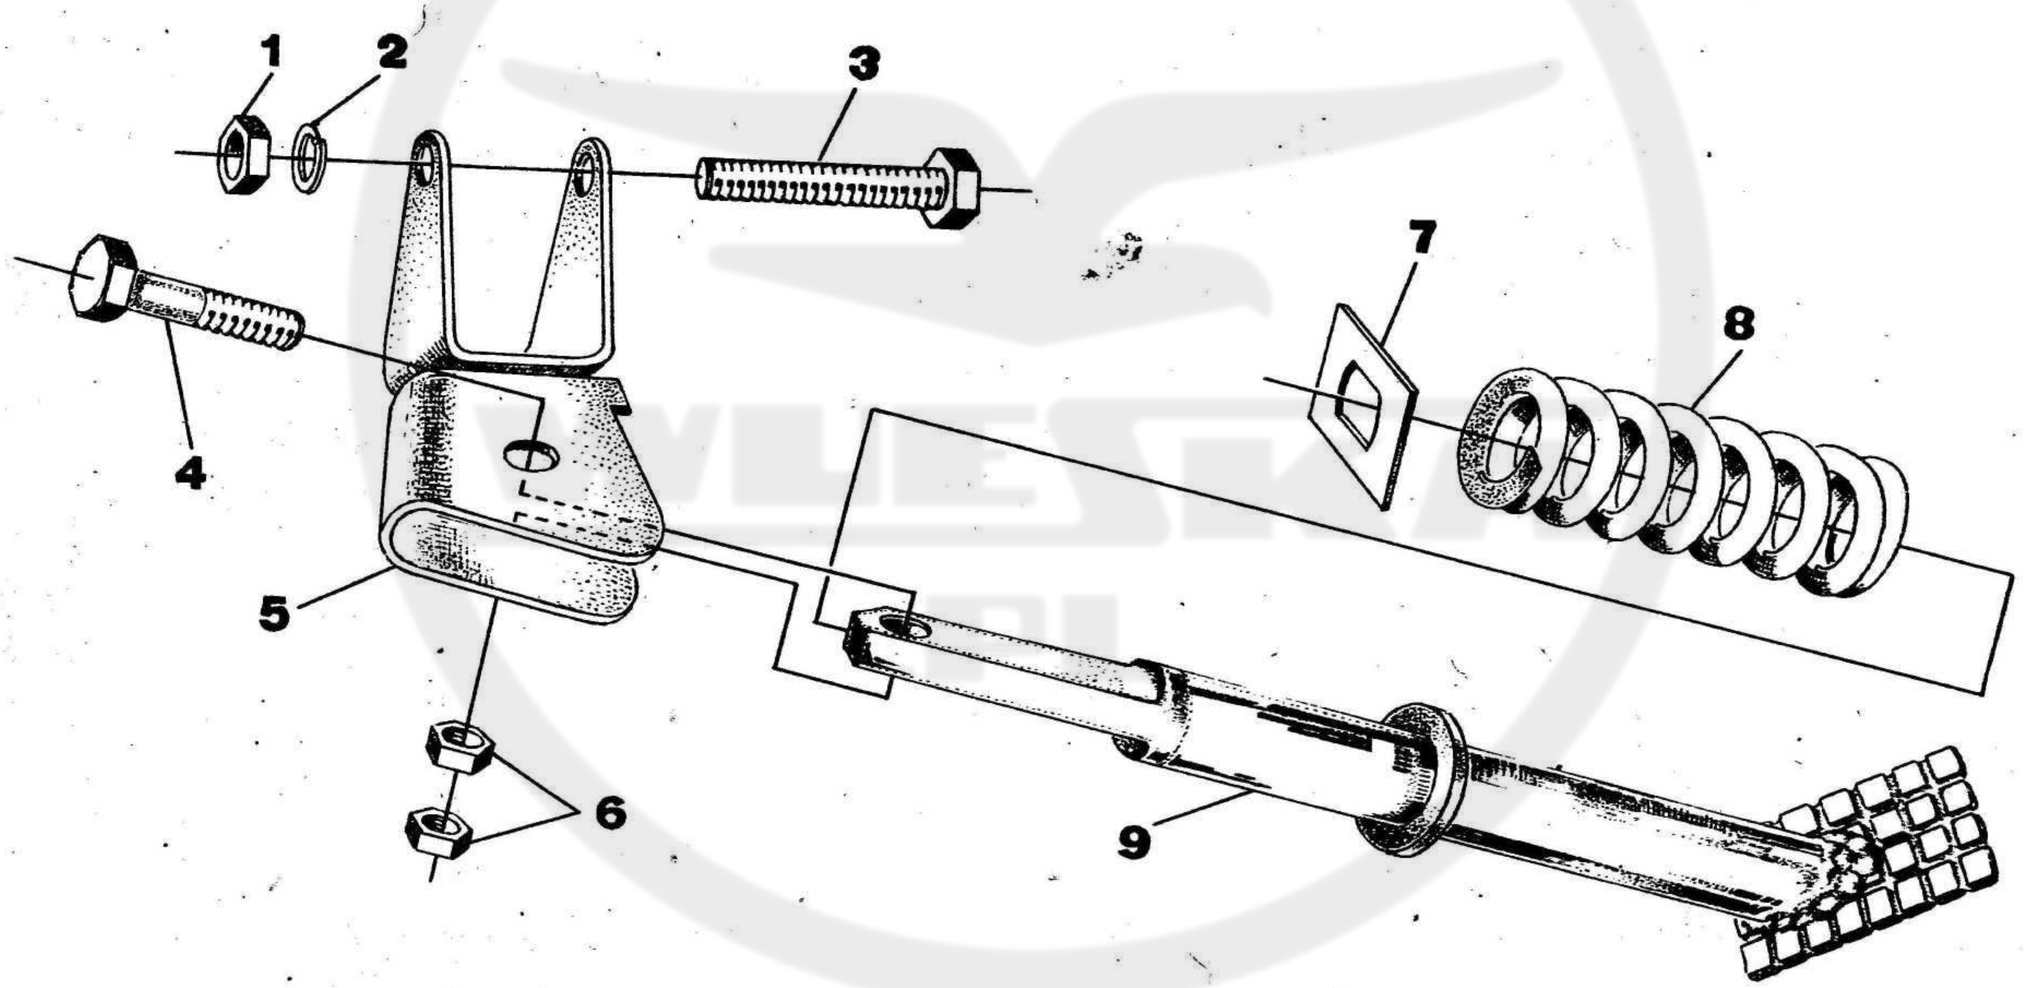

PODPÓRKA BOCZNA **T–33**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
2	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
3	M21.30.1.08	Śruba mocująca	1	
4	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
5	M21.30.1.01x	Uchwyt z krzywką	1	
6	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
7	M21.30.1.05	Podkładka podpórki	1	
8	M21.30.1.07	Sprężyna podpórki	1	
9	M21.30.1.03x	Ramię podpórki	1	
10	M21.30.1.00	Podpórka boczna	1	Obejmuje poz. 1÷9

Zakład Wydawniczo–Poligraficzny
Poz. 848. Nakład 5000+25.

WIEŚKA .PL

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL–ŚWIDNIK"

MOTOCYKL WSK–175 ccm
M21W2S2

WKŁADKA DO „KATALOGU CZĘŚCI ZAMIENNYCH" MOTOCYKLI WSK–175 ccm
M21W2; M21W2S1–STANDARD; M21W2–KOBUZ M21W2–DUDEK

WUESKA.PL

Warszawa 1976

Wkładka niniejsza opracowana jest w takim samym układzie, jak Katalog części zamiennych motocykli WSK–175 ccm M21W2; M21W2S1–STANDARD; M21W2–KOBUZ; M21W2–DUDEK.

Układ Wkładki odpowiada układowi Katalogu. Sposób zamawiania części zamiennych do motocykla M21W2S2 jest taki sam, jak sposób zamawiania części zamiennych pozostałych motocykli, które obejmuje Katalog.

Uwaga: Wkładka niniejsza nie jest opracowana jako odrębna całość. Należy się nią posługiwać łącznie z Katalogiem.

ZAKŁAD WYDAWNICZO–POLIGRAFICZNY

Poz. 848 (A) **nakł. 5000 egz.**

MOTOCYKL M21W2S2

SILNIK

Tablica	Zespół	Tablica	Zespół
T–1B	Cylinder	T–6B	Obudowa wału
T–2A	Wał korbowy	T–7A	Pokrywy obudów
T–3	Skrzynia biegów	T–8	Sprzęgło
T–4	Zmieniacz biegów	T–9A	Iskrownik
T–5A	Rozrusznik	T–10A	Gaźnik

PODWOZIE

T–11C	Rama	T–21B	Układ hamulcowy
T–12C	Zawieszenie przednie	T–22D	Kierownica
T–13C	Koło przednie	T–23A	Podstawka centralna
T–14B	Koło tylne	T–24A	Amortyzator tylny
T–15A	Osłona łańcucha	T–25A	Wahacz
T–16A	Zbiornik paliwa	T–26	Wyposażenie normalne
T–17C	Błotnik przedni	T–27B	Szybkościomierz z napędem
T–18C	Błotnik tylny	T–28C	Podnóżki z konsolami
T–19	Siodło	T–29A	Osłony boczne
T–20A	Układ ssąco-wydechowy	T–31C	Instalacja elektryczna

Tablica 1B

Cylinder

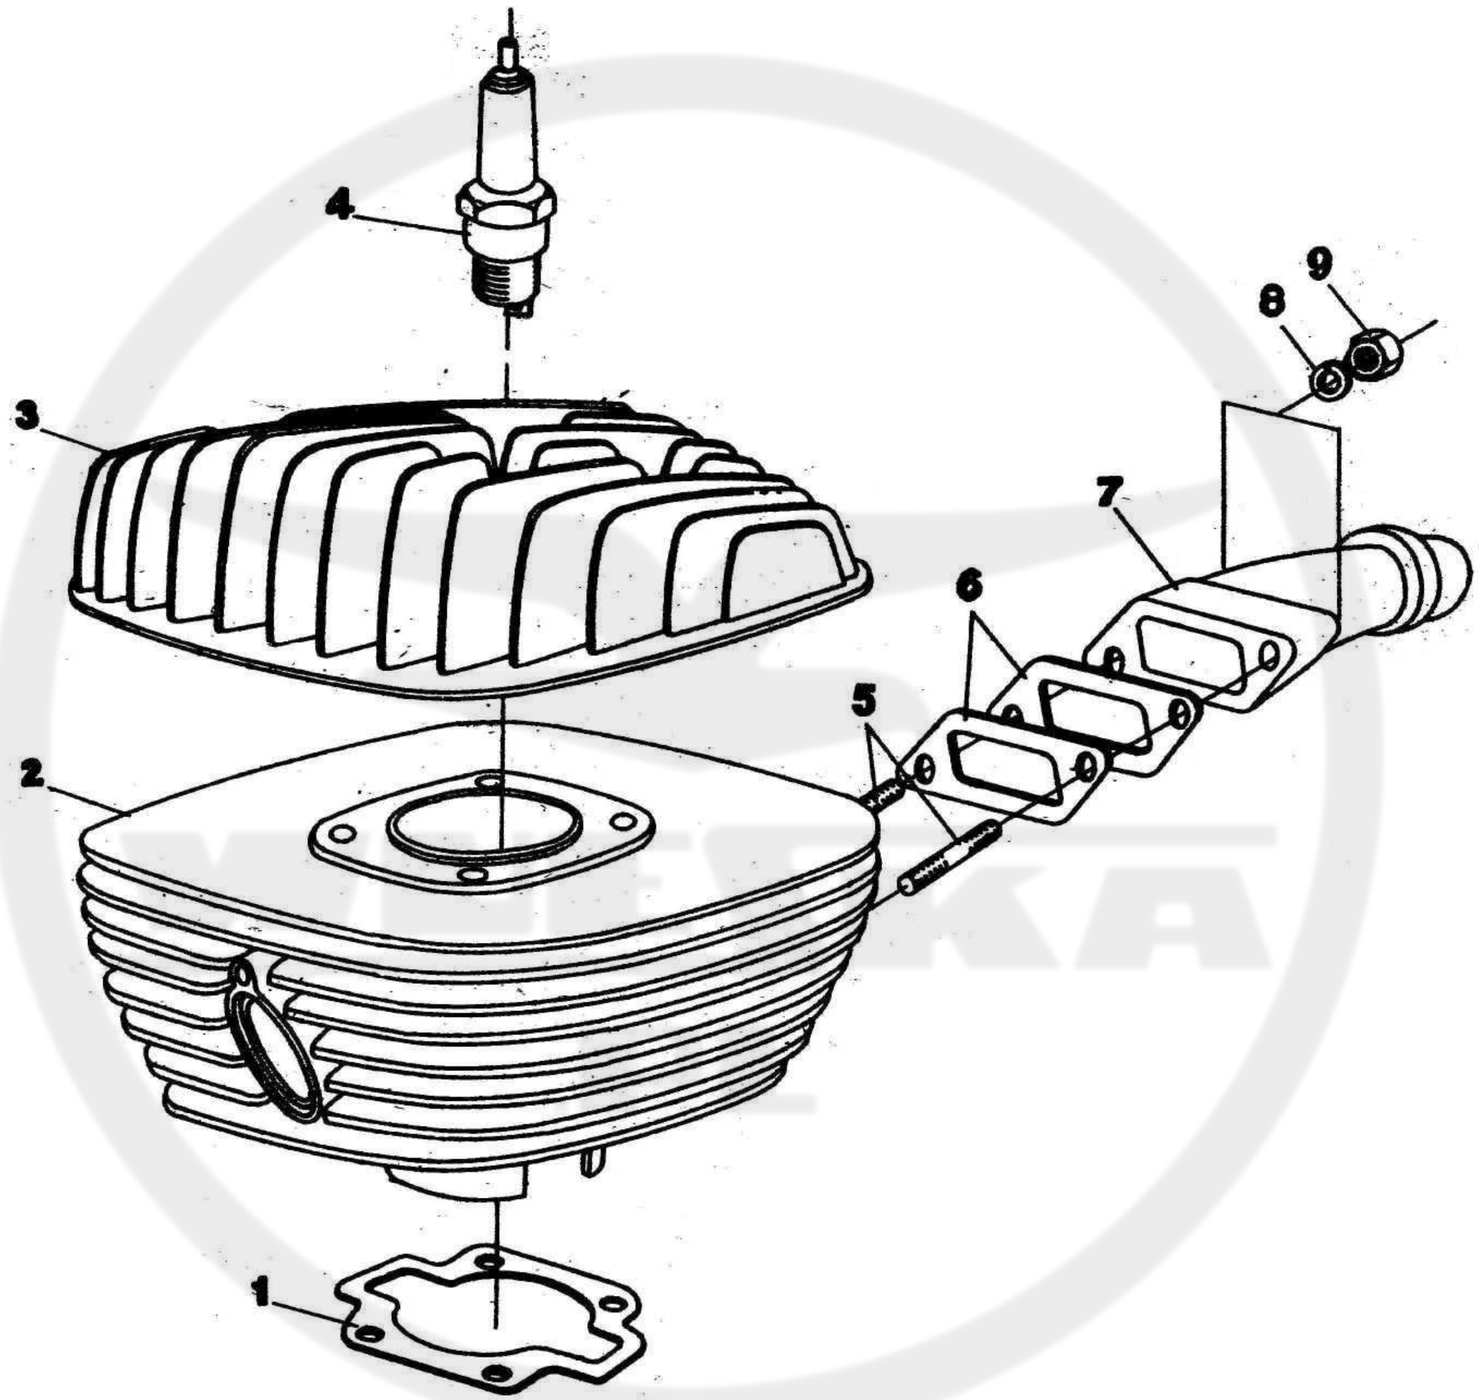

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	059.00.000.07.0	Uszczelka cylindra	1	
2	059.2.110.00.1	Cylinder	1	
3	059.01.000.01.1	Głowica	1	
4	M14x1,25 240+260 T1 wg Bosch	Świeca zapłonowa	1	
5	059.02.000.01.0	Śruba dwustronna	2	
6	059.00.000.08.0	Uszczelka króćca	2	
7	059.00.000.09.1	Króciec ssący	1	
8	903.00.000.04.0	Podkładka sprężysta	2	
9	902.00.000.17.1	Nakrętka wysoka	2	

Tablica 2A

Wał korbowy

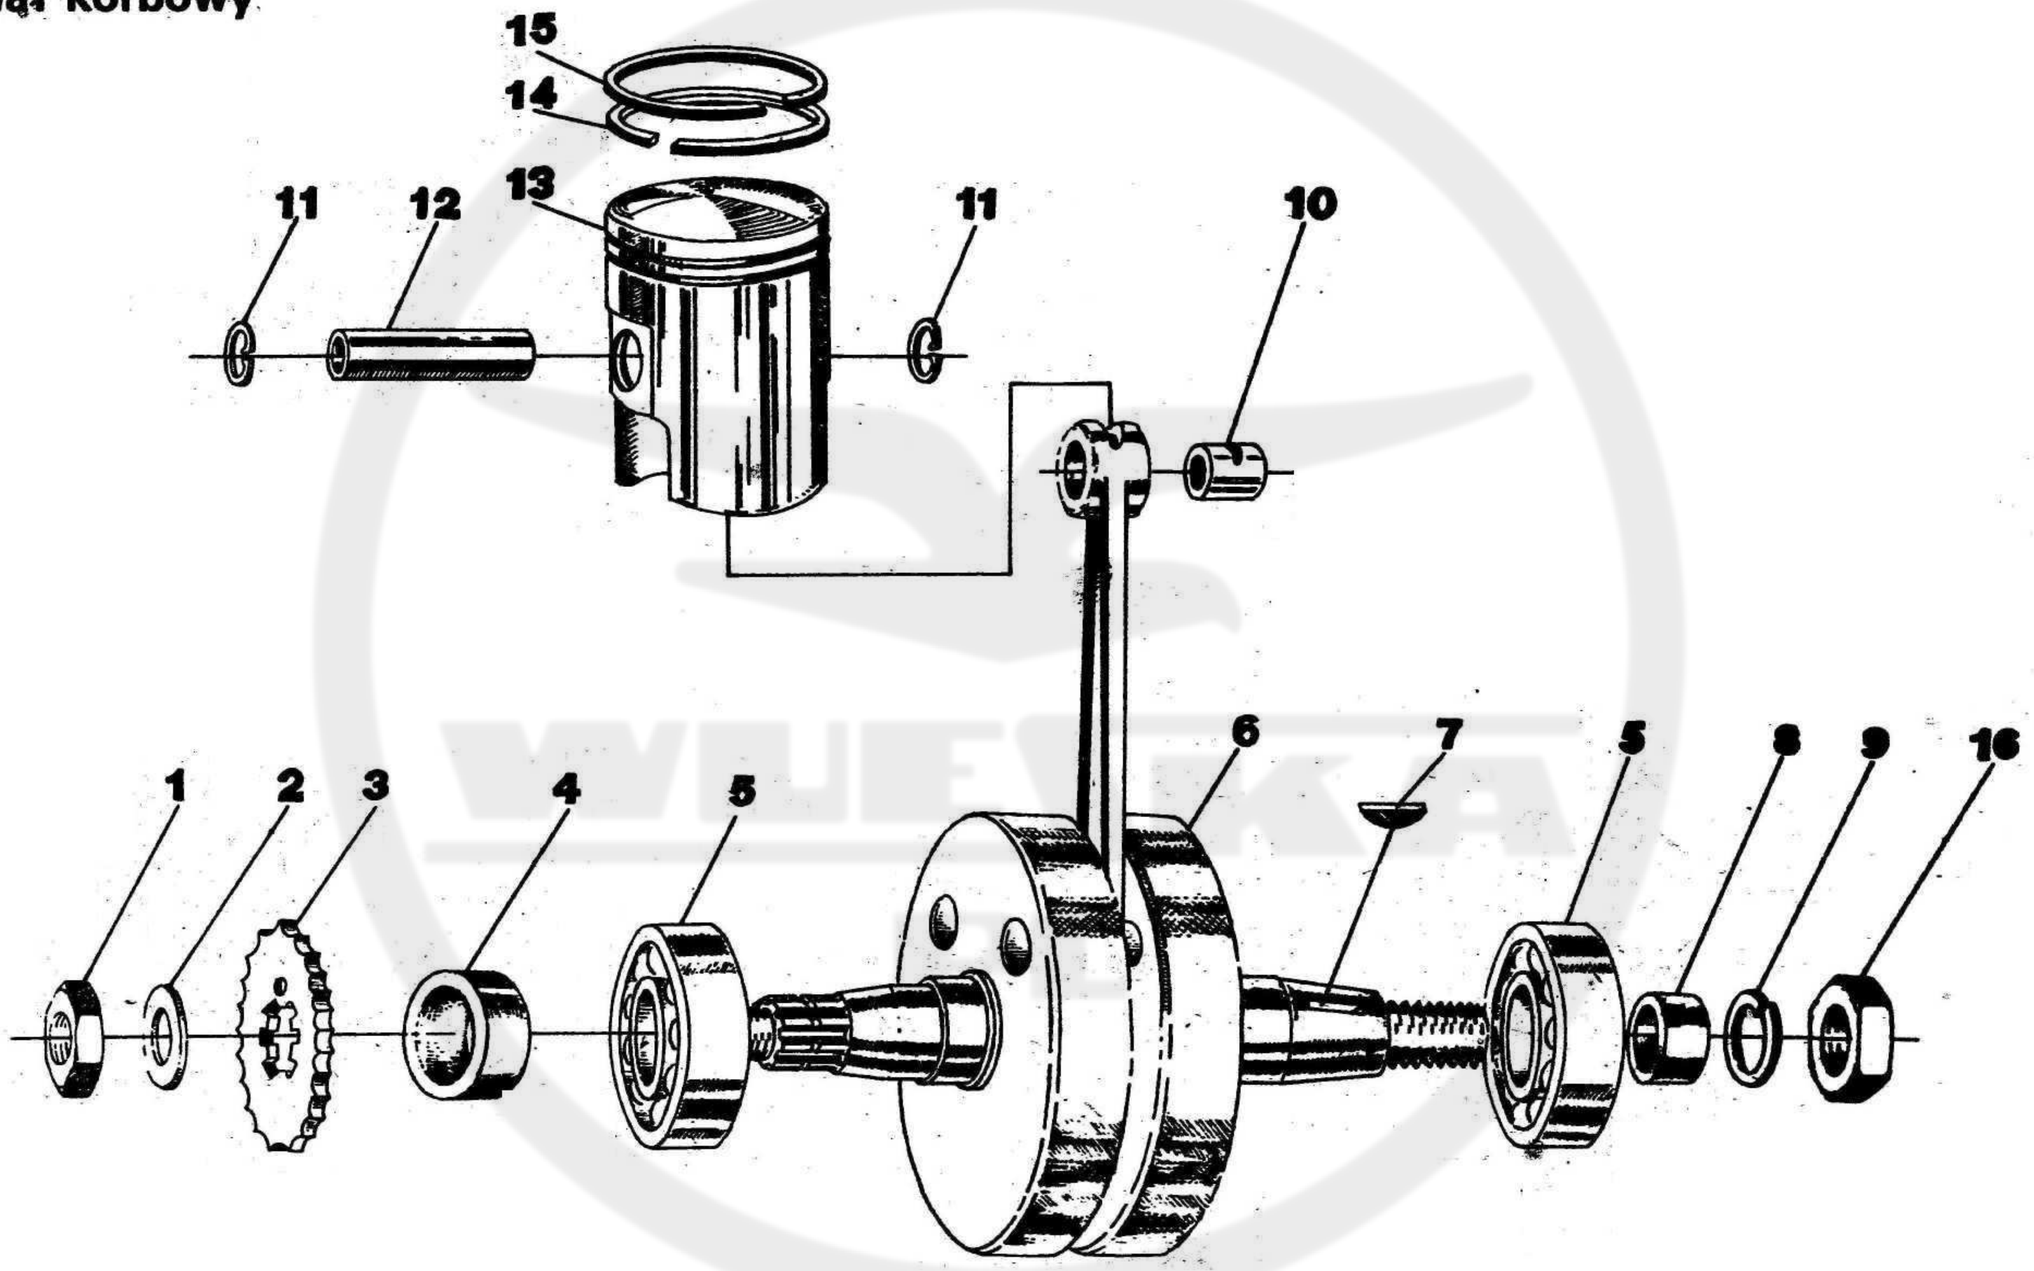

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	059.00.000.12.0	Nakrętka M12x1,5	1	
2	059.00.000.29.0	Podkładka zabezpieczająca	1	
3	059.00.000.10.0	Koło łańcuchowe	1	
4	059.00.000.11.0	Tulejka dystansowa	1	
5	630506 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	2	
6	059.03.100.00.1	Wał korbowy kpl.	1	
7	059.00.000.14.1	Wpust czółenkowy	1	
8	059.00.000.61.1	Podkładka ϕ 11	1	
9	903.00.000.11.0	Podkładka sprężysta 10,2	1	
10	059.03.111.02.0	Tulejka korbowodu	1	Tulejka korbowodu jest obrabiana na gotowo w zespole
11	601.11.000.03.0	Pierścień zabezpieczający	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	059.03.000.03.0	Sworzeń tłokowy ϕ 18	1	
12.1	W–2.21.03A/I	Sworzeń tłokowy nadwym. ϕ 18,2	1	
13	059.03.200.00.0	Tłok nominalny ϕ 61	1	
13.1	W–2.21.01xA/I	Tłok I nadwym. ϕ 61,25	1	
13.2	W–2.21.01xA/II	Tłok II nadwym. ϕ 61,50	1	
13.3	W–2.21.01xA/III	Tłok III nadwym. ϕ 61,75	1	
14	059.03.000.02.0	Pierścień tłokowy nominalny ϕ 61	1	
14.1	W–2.21.02.1/I	Pierścień I nadwymiar ϕ 61,25	1	
14.2	W–2.21.02.1/II	Pierścień tłokowy II nadwymiar ϕ 61,50	1	
14.3	W–2.21.02.1/III	Pierścień tłokowy III nadwymiar ϕ 61,75	1	
15	059.03.000.01.0	Pierścień tłokowy chromowany nominalny ϕ 61	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
15.1	W–2.21.02.2/I	Pierścień tłokowy chromowany I nadwymiar ϕ 61,25	1	
15.2	W–2.21.02.2/II	Pierścień chromowany II nadwymiar ϕ 61,50	1	
15.3	W–2.21.02.2/III	Pierścień tłokowy chromowany III nadwymiar ϕ 61,75	1	
16	059.00.000.67.1	Nakrętka M10x1	1	

Tablica 6B

Obudowa wału

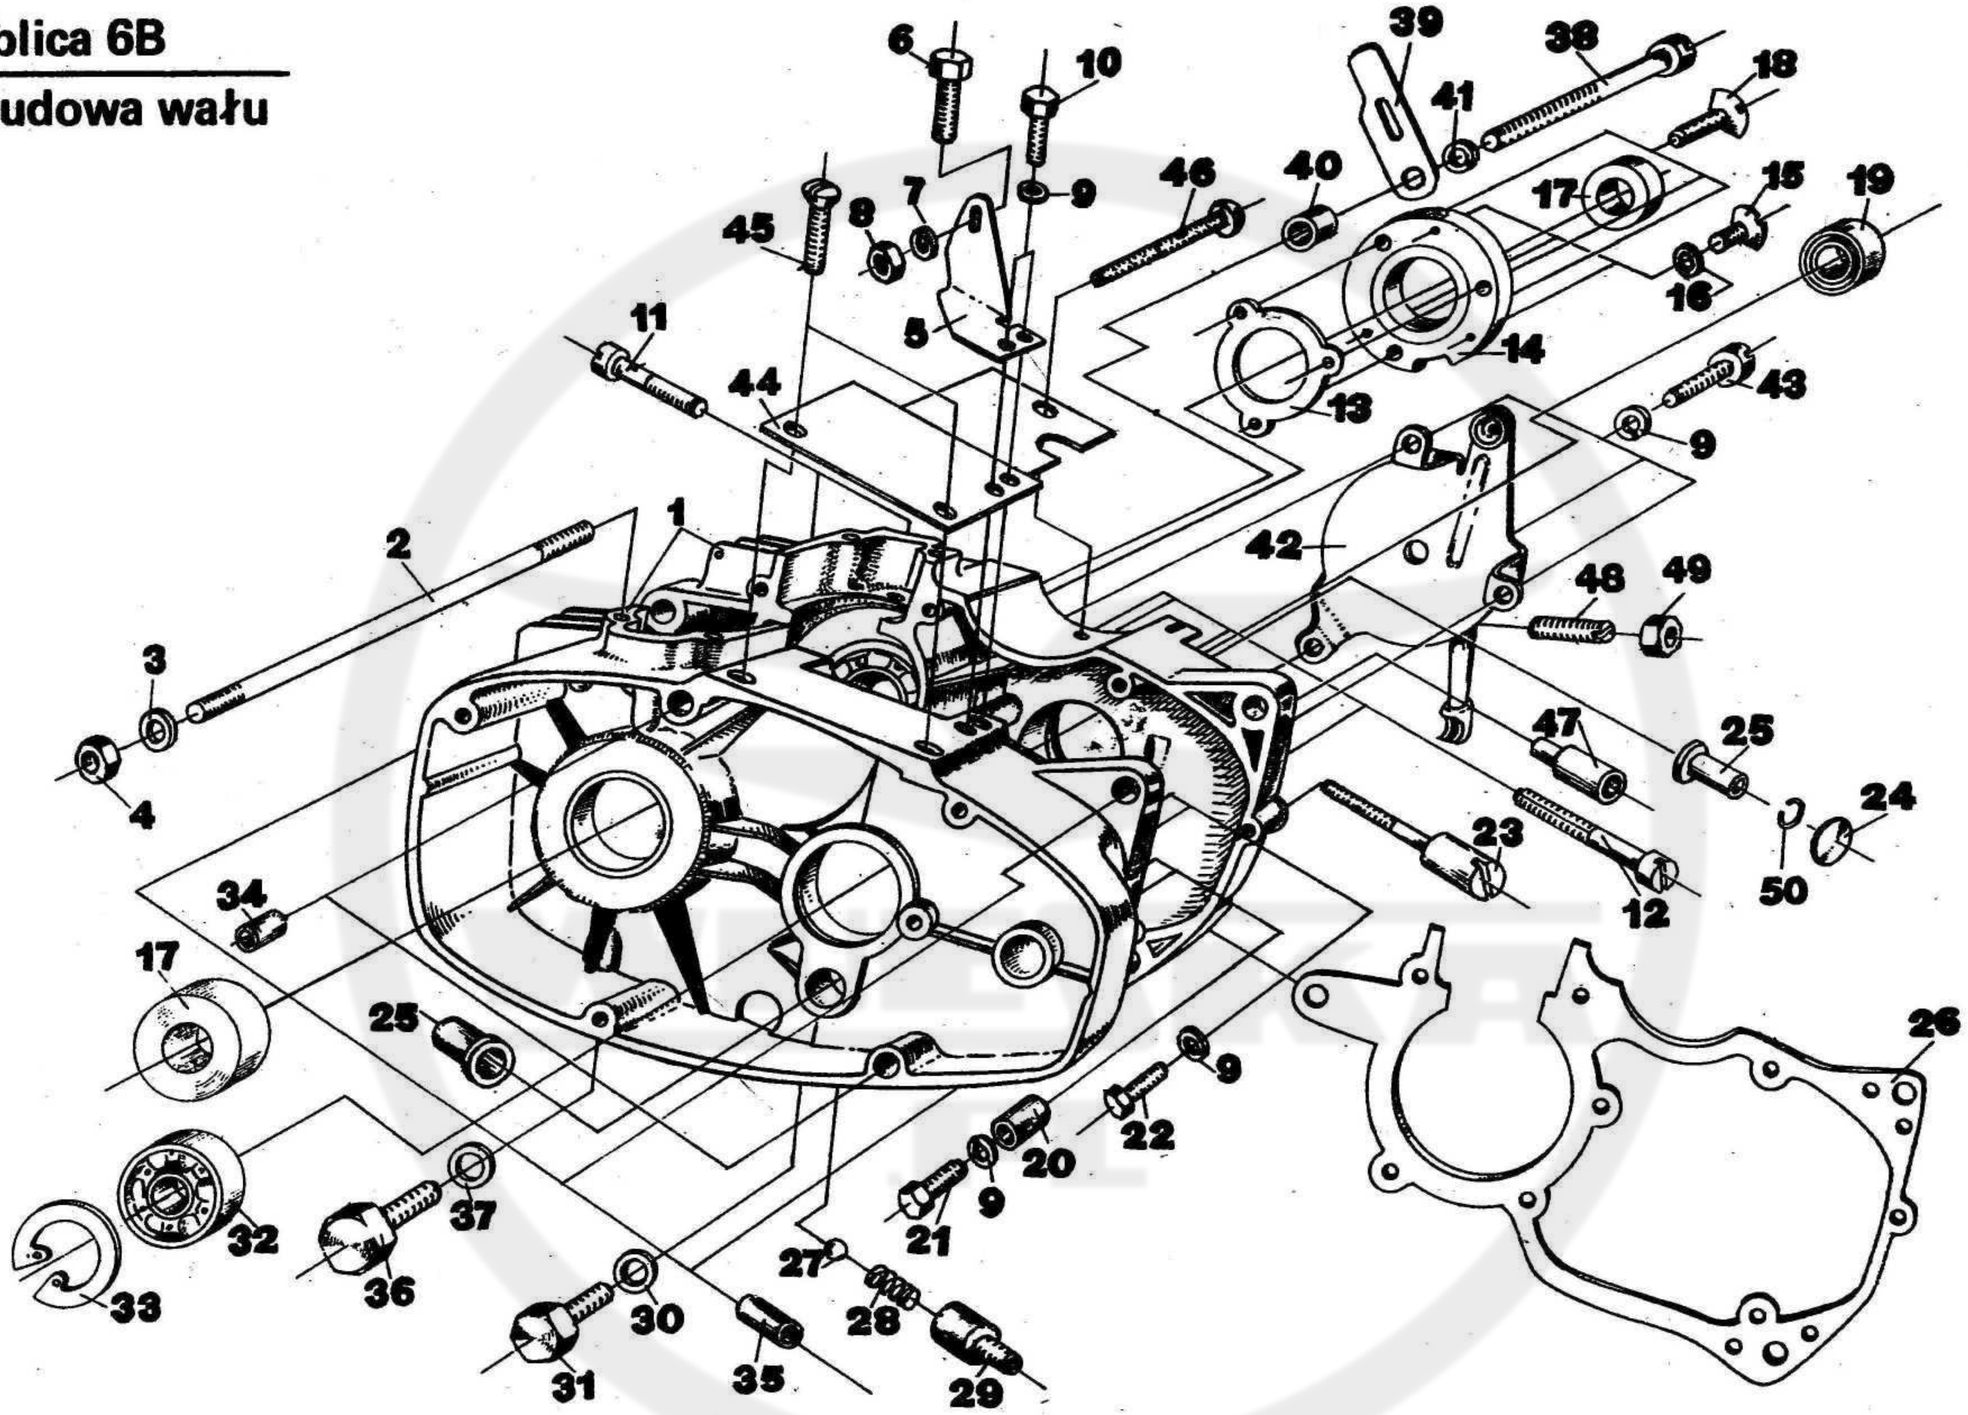

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	059.12.000.00.1	Obudowa lewa z tulejką	1	Dostarcza się jako komplet
	059.13.000.00.1	Obudowa prawa z zaślepką	1	Dostarcza się jako komplet
2	059.00.000.28.0	Śruba dwustronna	4	
3	904.00.000.16.0	Podkładka	4	
4	902.00.000.17.0	Nakrętka	4	
5	059.00.000.27.1	Wspornik gaźnika	1	
6	901.00.000.47.1	Śruba	1	
7	903.00.000.04.0	Podkładka sprężysta	1	
8	902.00.000.11.1	Nakrętka	1	
9	903.00.000.01.0	Podkładka sprężysta	9	
10	901.00.000.49.1	Śruba	2	
11	900.00.000.13.0	Wkręt	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk wzespole	U w a g i
12	059.00.000.44.0	Wkręt	4	
13	059.00.000.26.0	Uszczelka	1	
14	059.00.000.65.1	Obsada statora	1	
15	900.00.000.96.0	Wkręt	3	
16	904.00.000.09.0	Podkładka	3	
17	A20x40x10 PN–66/M–86360	Pierścień uszczelniający	2	
18	900.00.000.53.0	Wkręt	3	
19	A25x37x7 PN–66/M–86960	Pierścień uszczelniający	1	
20	059.00.000.33.0	Tulejka	2	
21	M6x22 PN–58/M–82117	Śruba	2	
22	M6x20 PN–58/M–82117	Śruba	2	
23	059.00.000.40.0	Wkręt specjalny	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
24	059.13.000.01.0	Zaślepka	1	
25	059.12.000.01.0	Tulejka	2	
26	059.00.000.04.0	Uszczelka obudów	1	
27	5/16. PN–69/M–86452	Kulka	1	
28	059.00.000.31.0	Sprężyna zatrzasku	1	
29	059.00.000.30.0	Oprawa sprężyny zatrzasku	1	
30	S01.30.61	Uszczelka korka	1	
31	059.16.000.00.1	Korek spustowy kpl.	1	
32	6302 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	1	
33	42w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	1	
34	059.00.000.47.0	Tulejka centrująca pokrywy lewej	2	
35	059.00.000.38.0	Tulejka centrująca	3	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
36	059.00.000.66.1	Korek spustowy mieszanki	1	
37	002.00.000.39.0	Podkładka uszczelniająca	1	
38	059.00.000.42.0	Wkręt	1	
39	059.00.000.62.1	Przepust wewnętrzny	1	
40	059.00.000.63.1	Tulejka	1	
41	903.00.000.01.0	Podkładka sprężysta	1	
42	059.14.000.00.0	Podstawa mechanizmu wysprzęglającego kpl.	1	Obejmuje poz.48÷49
43	900.00.000.31.0	Wkręt	3	
44	059.00.000.34.1	Pokrywa	1	
45	900.00.000.28.1	Wkręt	2	
46	900.00.000.54.1	Wkręt	1	
47	059.00.000.32.0	Tulejka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
48	059.14.110.00.0	Śruba regulacyjna kpl.	1	
49	059.14.000.03.0	Nakrętka /M10x1 PN–58/M–82146	1	
50	S32.44.05	Pierścień sprężynujący	1	

WOJSKA .PL

Tablica 9A

Iskrownik

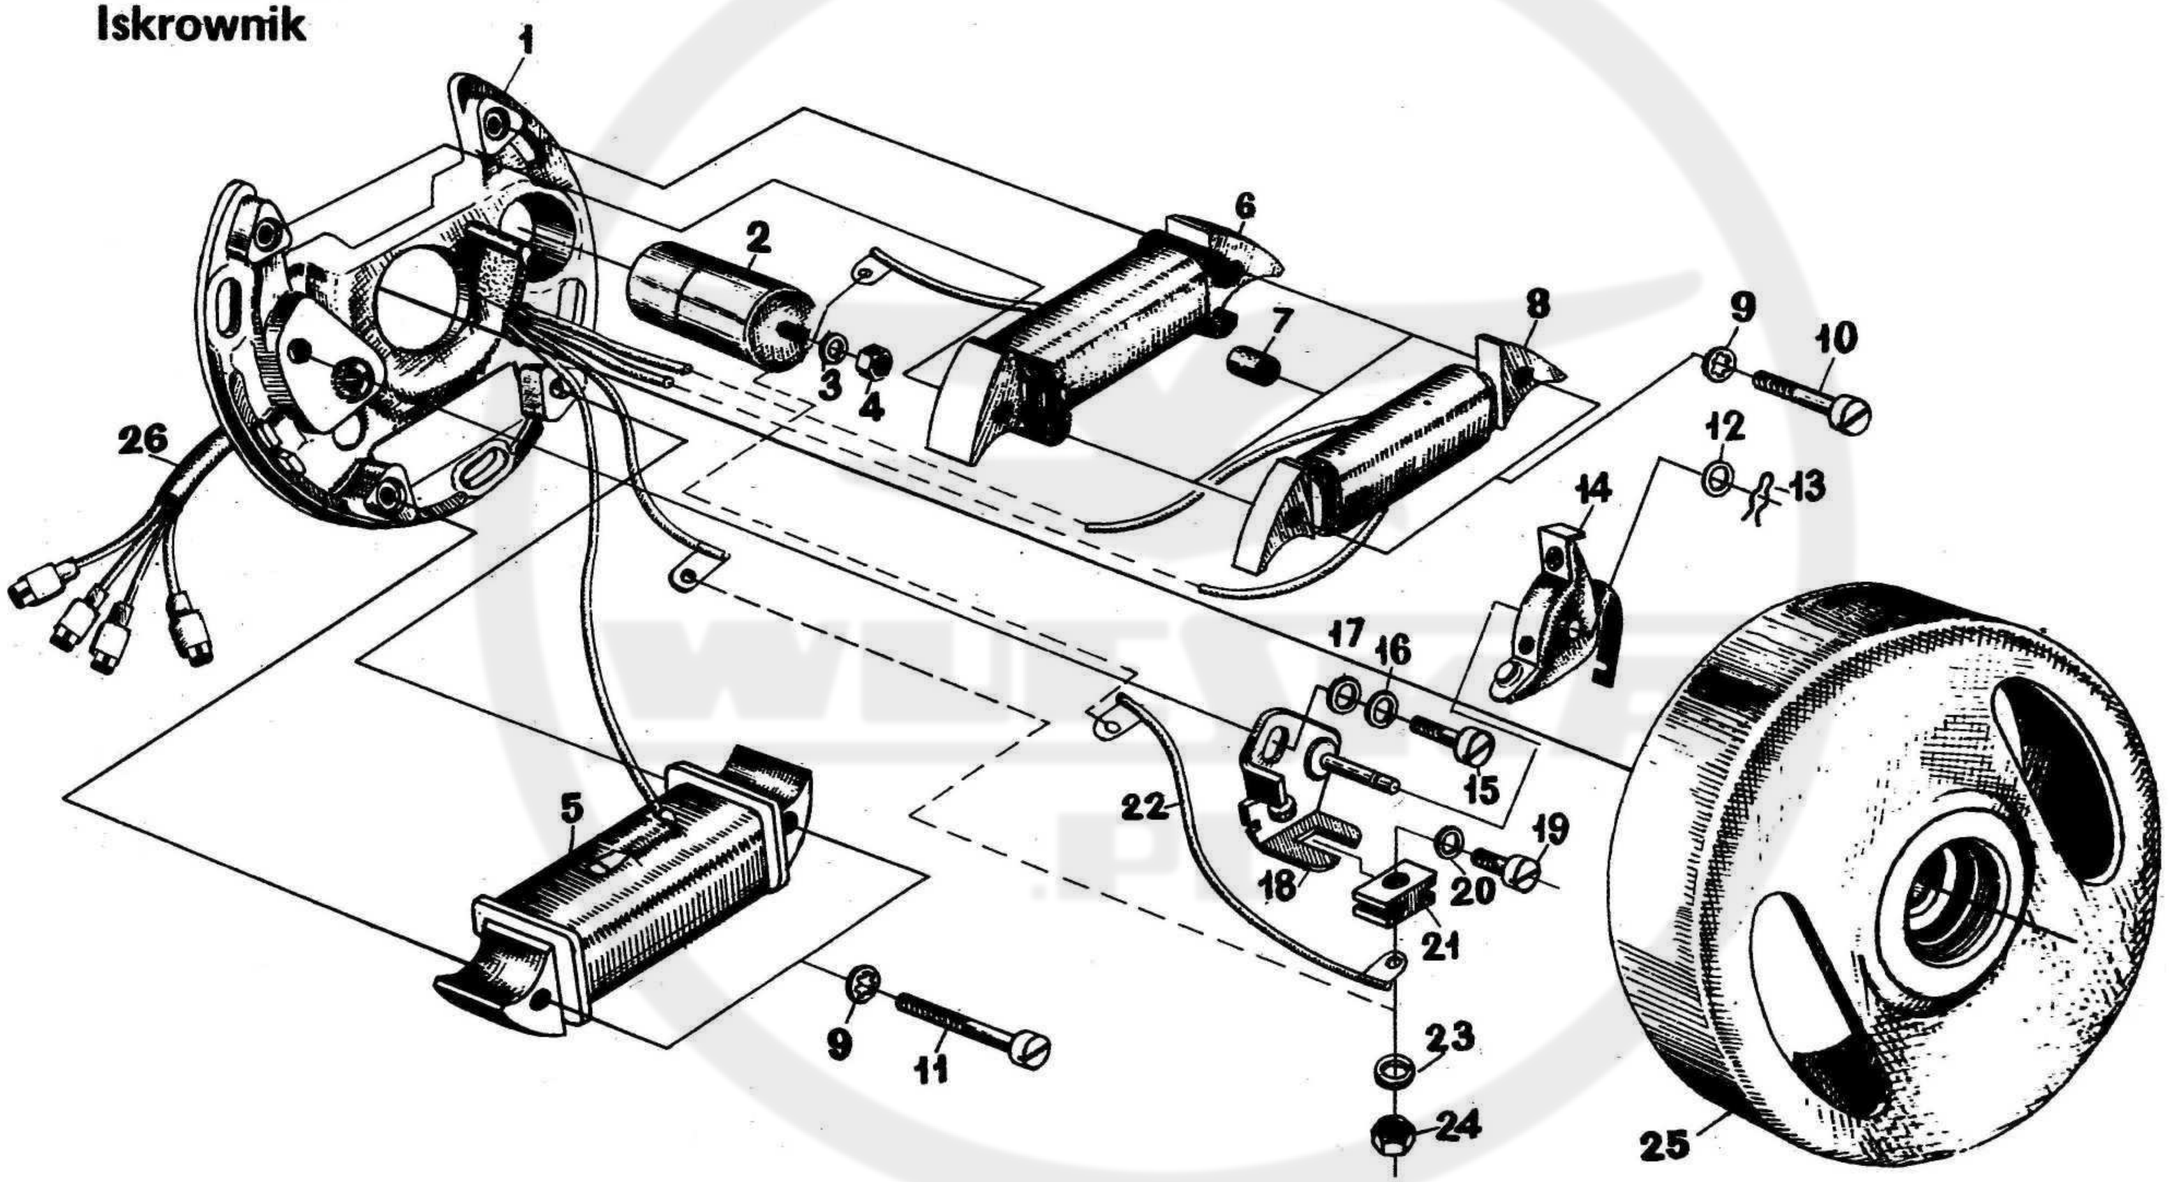

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	100 402 00	Podstawa statora	1	
2	100 320 01	Kondensator	1	Obejmuje poz.3÷4
3	–	Podkładka sprężysta	1	
4	–	Nakrętka	1	
5	100 410 01	Cewka świetlna	1	
6	100 408 00	Cewka zapłonowa	1	
7	100 417 00	Tulejka dystansowa	2	
8	100 412 01	Cewka ładowania	1	
9	726 103 21	Podkładka	4	
10	100 438 00	Wkręt	2	
11	100 093 02	Wkręt	2	
12	000 509 75	Podkładka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	728 101 06	Zapinka	1	
14	029 398 01	Dźwignia przerywacza	1	
15	722 101 17	Wkręt	1	
16	726 103 02	Podkładka sprężysta	1	
17	726 101 02	Podkładka	1	
18	028 185 00	Korpus regulacji	1	
19	722 101 06	Wkręt	1	
20	726 101 01	Podkładka	1	
21	028 158 00	Wkładka izolacyjna	1	
22	000 514 08	Przewód	1	
23	726 103 01	Podkładka sprężysta	1	
24	724 101 01	Nakrętka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
25	100 405 00	Koło magnesowe	1	
26	100 475 00	Wiązka przewodów kpl.	1	
27	100 418 01	Przerywacz	1	Obejmuje poz. 12÷21; 23÷24
28	K/80 127/35W; 2A/6V	Iskrownik SEM	1	Obejmuje poz. 1÷26

WUESKA .PL

Tablica 10A

Gaźnik

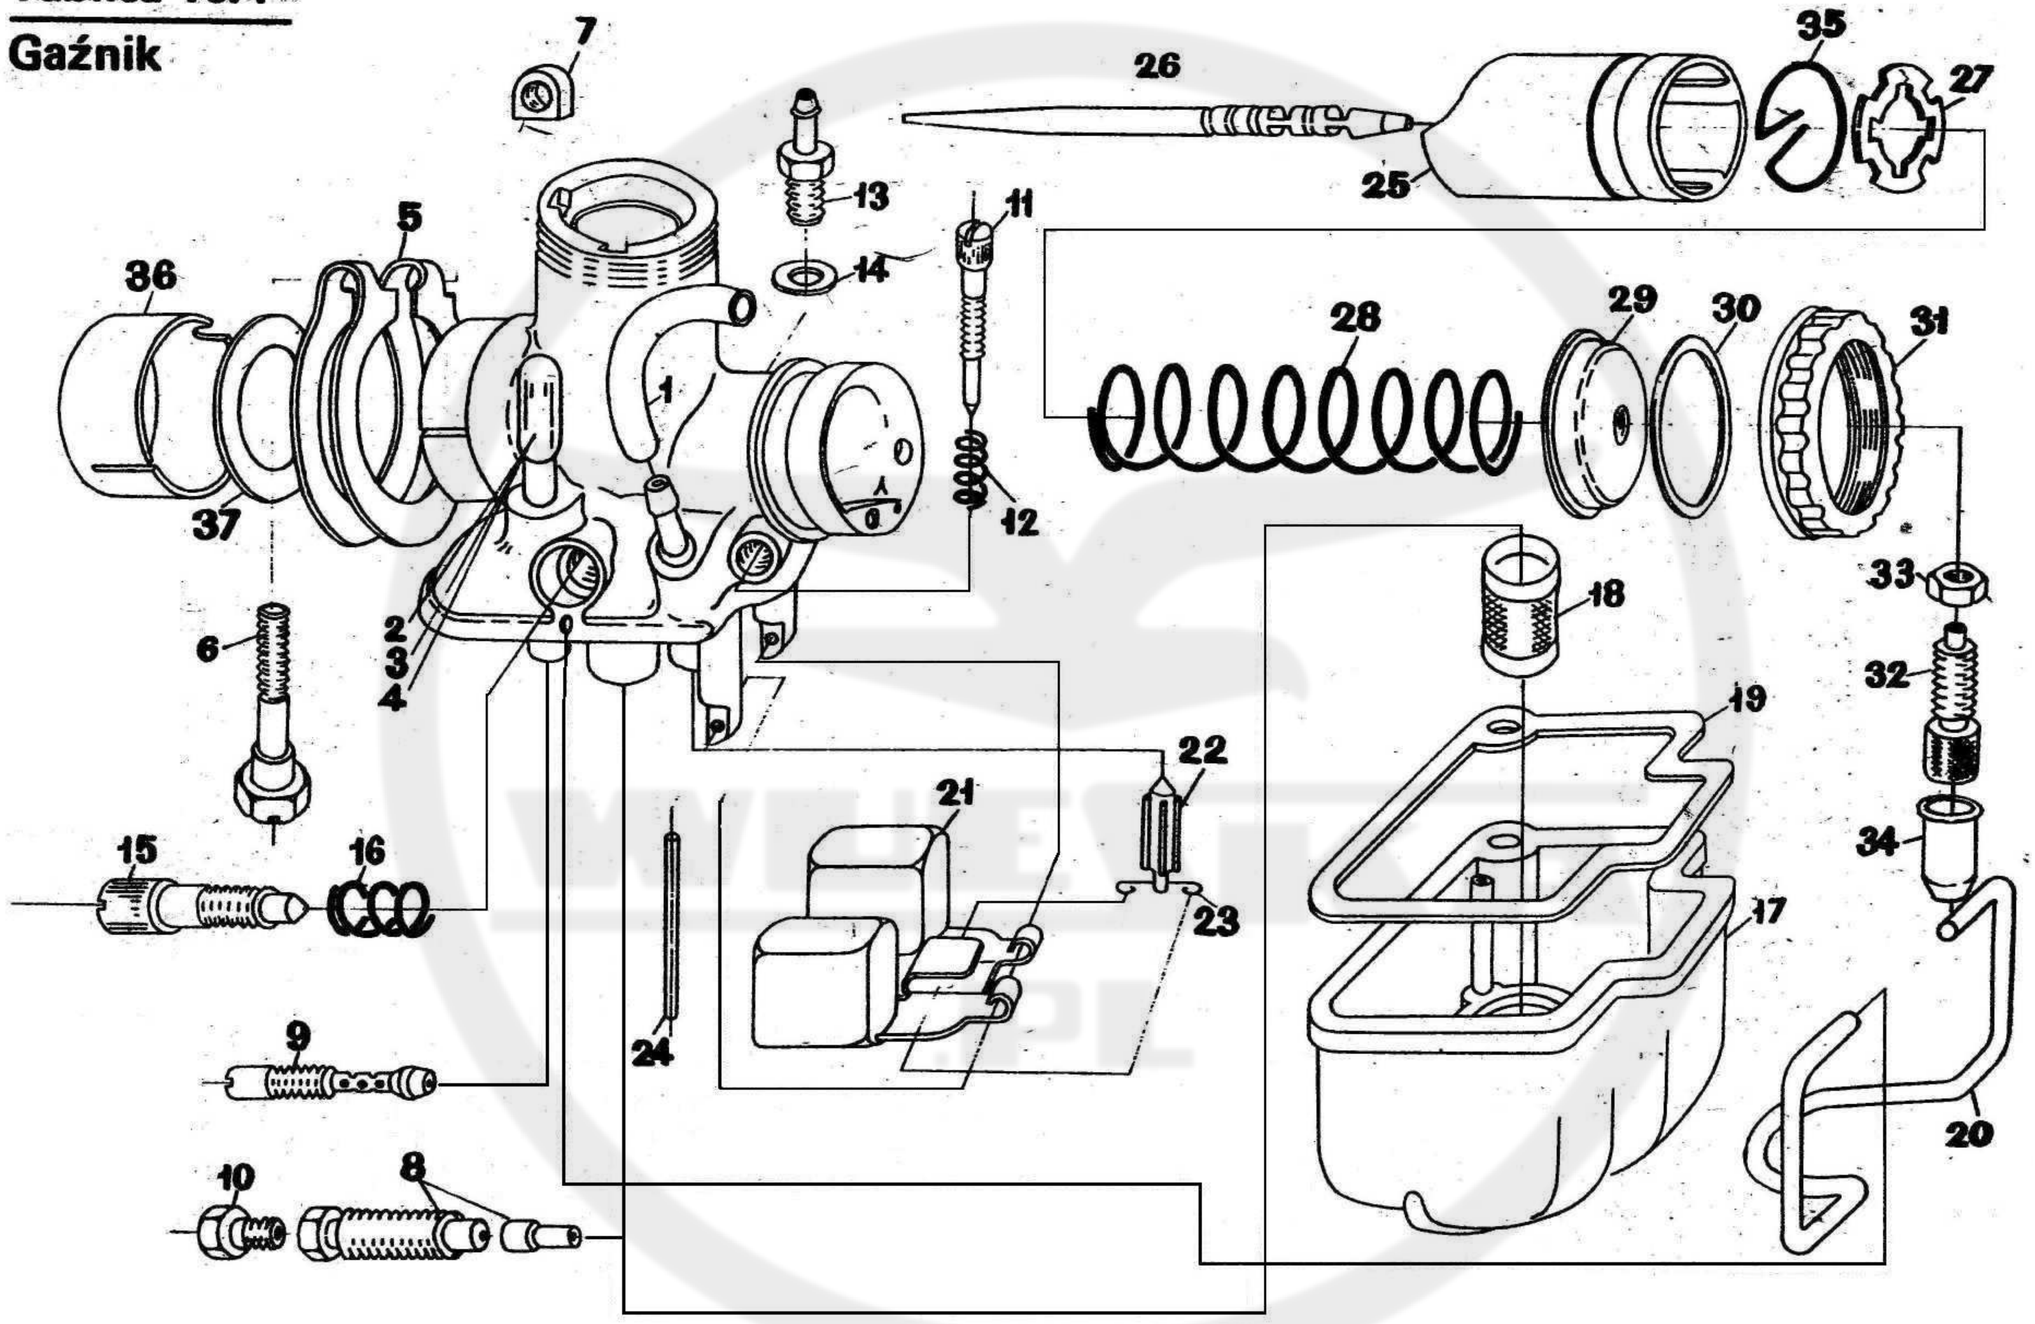

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	80–708	Wąż	1	
2	48–955K	Przycisk przelewu	1	
3	60–055	Sprężyna przycisku przelewu	1	
4	49–030	Zawleczka	1	
5	59–085	Pierścień zaciskowy	1	
6	40–626	Śruba zaciskowa	1	
7	42–611	Nakrętka	1	
8	45–191	Dysza igły	1*	
9	45–420	Rurka mieszająca	1	
10	44–051	Dysza główna	1	
11	50–023	Śruba regulacyjna powietrza	1	
12	60–160	Sprężyna	1	

T–10A

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	51–320	Przelotka wężowa	1	
14	65–121	Pierścień uszczelniający	1*	
15	50–072	Śruba nastawna	1	
16	60–322	Sprężyna	1	
17	30–563	Obudowa pływaka	1	
18	57–701	Tulejka z sitkiem	1	
19	65–584	Uszczelka	1*	
20	61–479	Kabłąk sprężysty	1	
21	35–300	Pływak	1	
22	47–952	Igła pływaka	1*	
23	61–420	Sprężyna zaciskowa	1	
24	52–058	Oś pływaka	1	
25	22–575–5	Przepustnica suwakowa	1*	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
26	46–184	Igła dyszy	1	
27	57–255	Podkładka	1	
28	60–431	Sprężyna przepustnicy	1	
29	20–105	Pokrywa kadłuba	1	
30	65–726	Uszczelka gumowa	1*	Pozycje oznaczone gwiazdką występują jako części zamienne. Pozostałe części tylko w kpl. gaźnikach
31	21–542	Nakrętka pokrywy	1	
32	50–050	Śruba nastawna	1	
33	42–605	Nakrętka	1	
34	65–851	Przelotka gumowa	1*	
35	61–246	Sprężyna zaciskowa	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
36	66–370	Tulejka izolująca	1	
37	65–385	Podkładka izolacyjna	1	
38	1/26/125	Gaźnik kpl.	1	Obejmuje poz.1÷37

RAMA **T–11C**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	T11C–01	Rama z miskami	1	
2	M06.3.09.13	Sprężyna zatrzasku siodła	1	
3	M17.09.40	Nakrętka specjalna	4	
4	M21.09.40x	Śruba osłony	4	
5	M8x60–8.8 PN–58/M–82109	Śruba silnika	4	
6	8.2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	6	
7	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
8	3350A–8	Nakrętka samozabezpieczająca	3	
9	M8x20–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
10	M21.09.50S	Osłona	1	
11	M21.09.2.47xS	Osłona skrzyni korbowej	1	
12	M21.09.2.43S	Tulejka dystansowa	1	

Tablica 11C

Rama

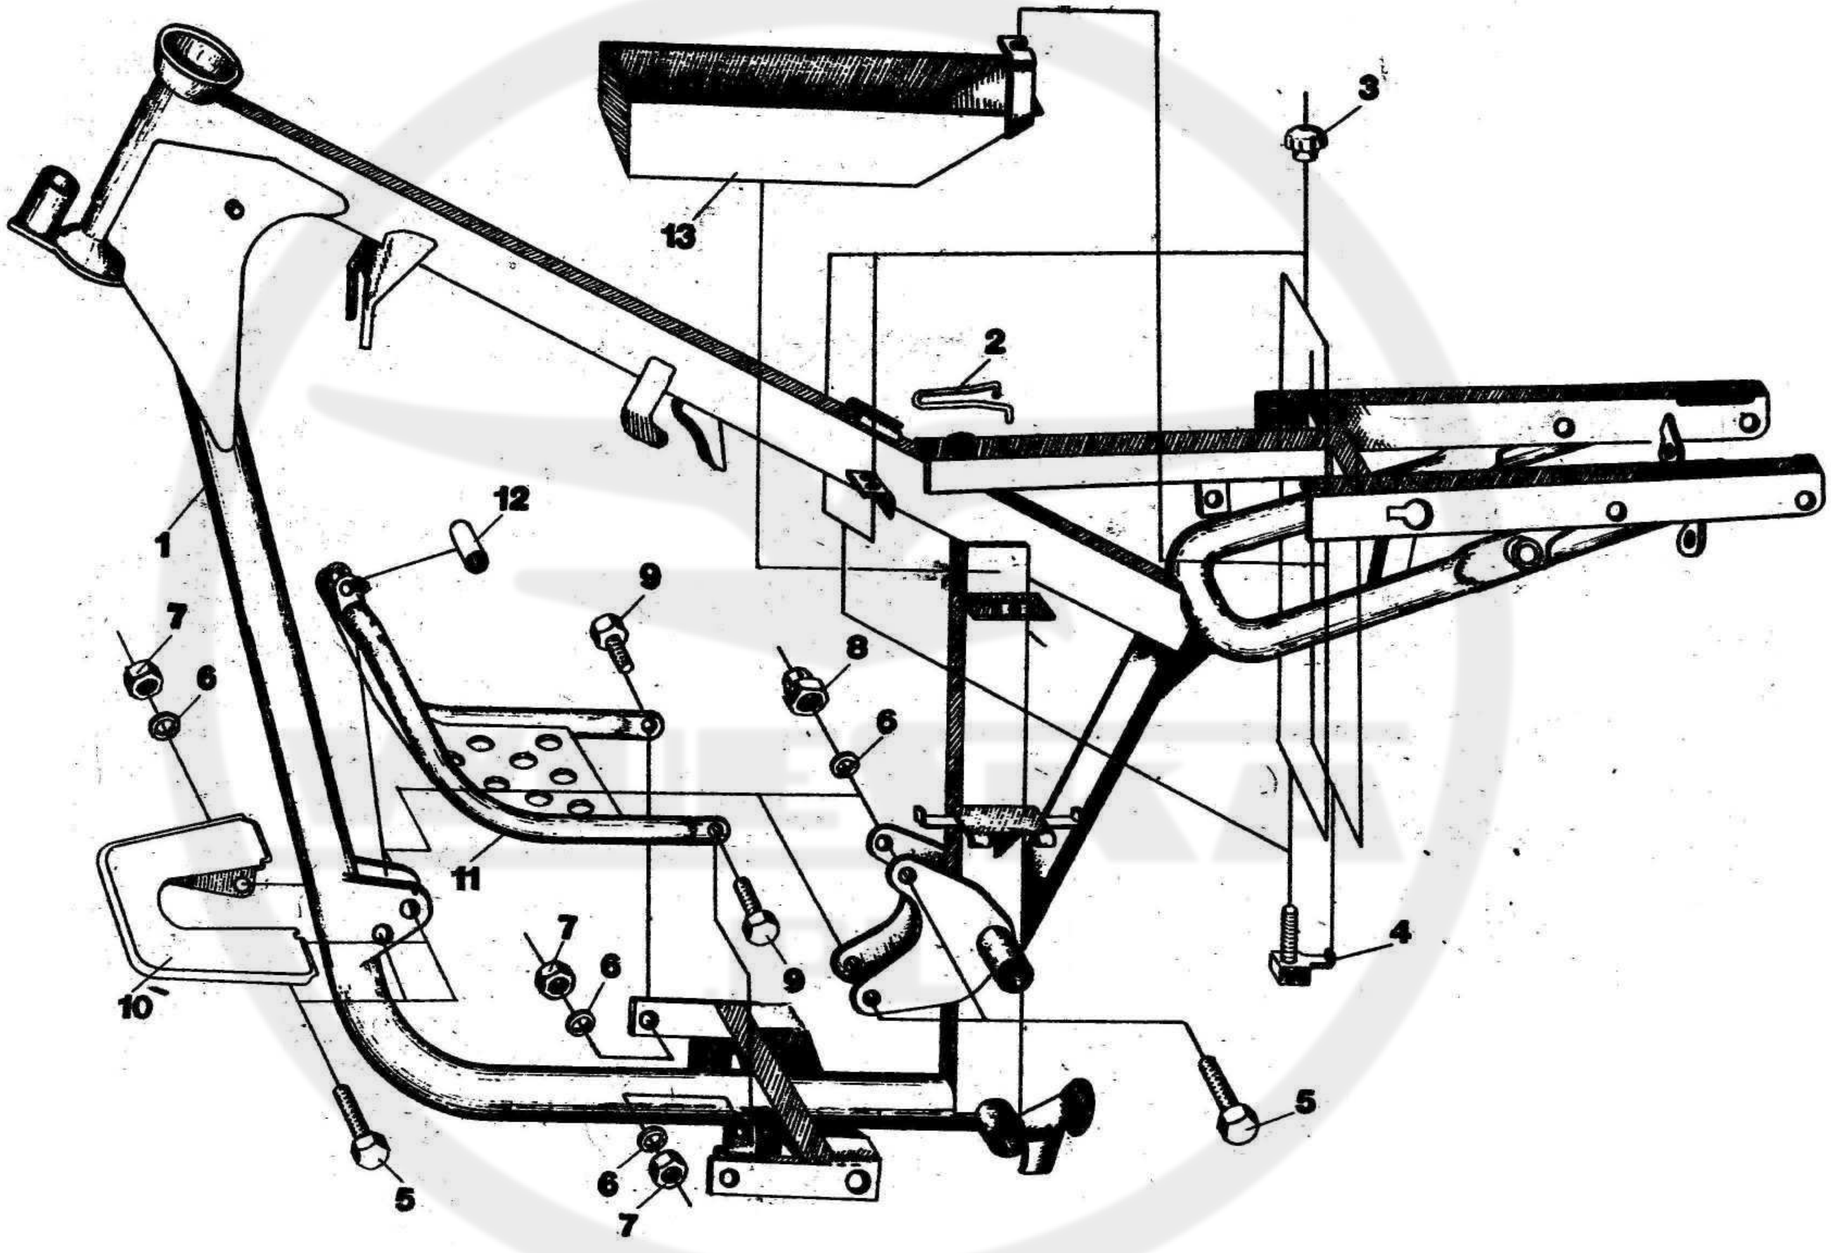

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
13	M06.3.09.11/a	Puszka narzędziowa	1	
14	M21A.09.2.00S	Rama kpl.	1	Obejmuje poz.1–13

Tablica 12C

Zawieszenie przednie

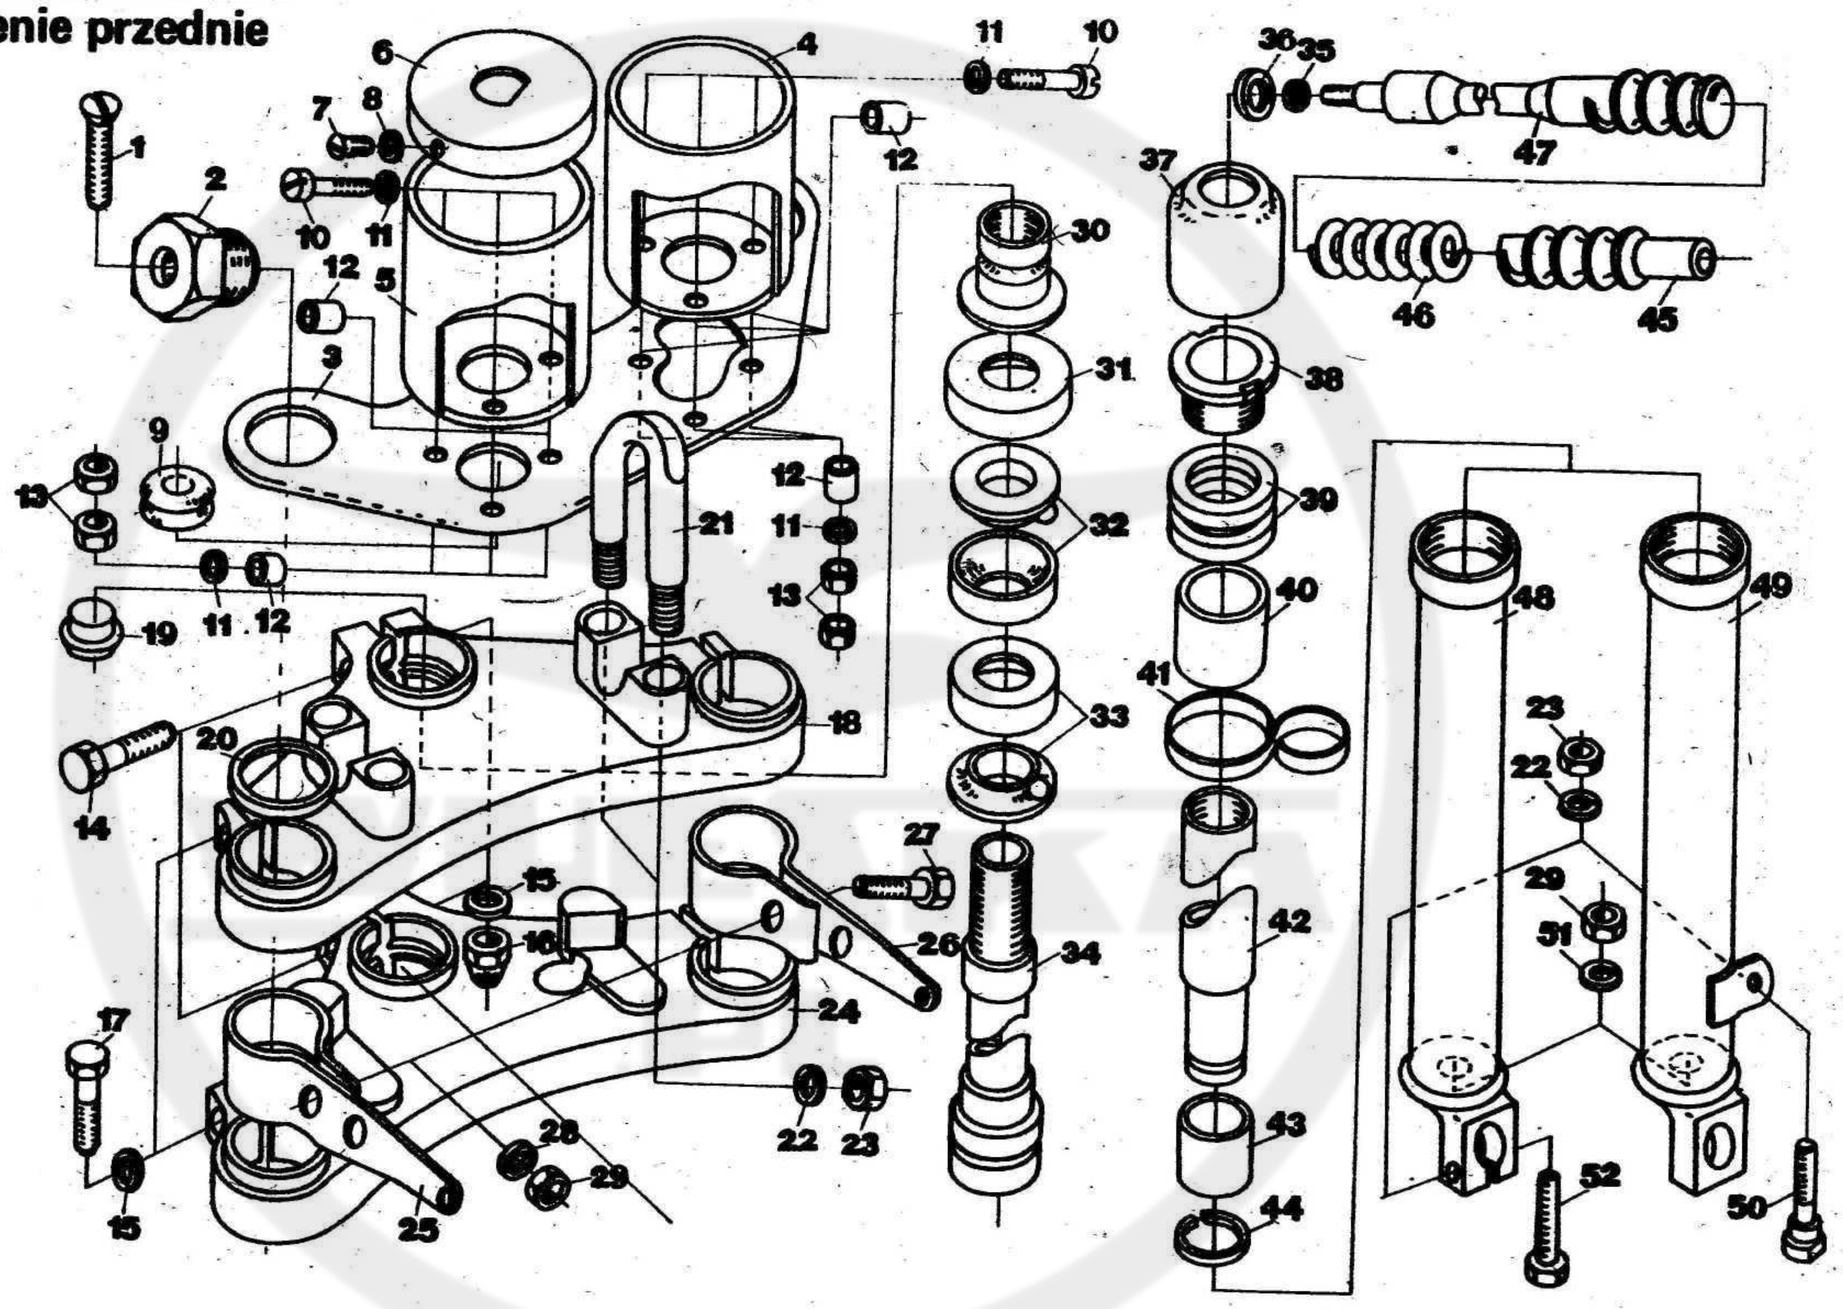

ZAWIESZENIE PRZEDNIE **T–12C**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M6x20–5.6.PN–60/M–82144	Wkręt	2	
2	MZ.10.10/d	Nakrętka	2	
3	M21.10.2.03s/d	Wspornik licznika i stacyjki	1	Malowany
4	M21.10.10xS/b	Puszka licznika	1	Malowana
5	M21.10.23S/a	Puszka stacyjki	1	Malowana
6	M21.10.22S/a	Pokrywa puszki stacyjki	1	Malowana
7	M2,5x5.8 PN–60/M–82205	Wkręt	1	
8	3.1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
9	A18x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
10	M3x18–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	6	
11	M21.10.2.24S	Podkładka	12	
12	M21.10.2.22S	Podkładka gumowa	12	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
13	M3–5 PN–59/M–82146	Nakrętka	12	
14	M8x60–8.8. PN–58/M–82109	Śruba	2	
15	8,5 PN–59/M–82007	Podkładka	6	
16	33SOA–8	Nakrętka samozabezpieczająca	2	
17	M8x45–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	4	
18	MR16BP.02.06	Półka górna	1	
19	M06.10.78	Korek sworznia kierownicy	1	
20	MZ.10.09/a	Podkładka	2	
21	MR16BP.02.10	Uchwyt kierownicy	2	
22	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	7	
23	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	7	
24	M21.10.2.04S	Półka dolna	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
25	M21.10.2.05S	Wspornik lampy prawy	1	
26	M21.10.2.06S	Wspornik lampy lewy	1	
27	M6x20–5.8. PN–58/M–82117	Śruba	2	
28	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka zwykła	2	
29	M6–4 PN–58/M-82144	Nakrętka	2	
30	M21.10.2.07xS	Nakrętka	1	
31	MR16BP.02.12	Osłona łożyska	1	
32	D–24,1 BN–72/3641–07	Łożysko	1	
33	D–24,2 BN–72/3641–07	Łożysko	1	
34	MR16BP.02.03x	Sworzeń kierownicy kpl.	1	
35	8,5 PN–59/M–82030	Podkładka	2	
36	M21,10. 08	Podkładka skórzana	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
37	M21.10.25S	Pierścień zgarniający	2	
38	MZ.10.62/a	Pierścień	2	
39	A–24.00	Pierścień uszczelniający PUW	4	
40	MZ.10.15/b	Tulejka ślizgowa 31x40x6	2	
41	MR16T.10.2.07	Prowadnica linki	2	
42	M21.10.2.01yS	Noga nieruchoma kpl.	2	
43	MZ.10.14/b	Tulejka ślizgowa	2	
44	MZ.10.13	Pierścień sprężynujący	2	
45	M21.10.22/a	Uchwyt sprężyny górny	2	
46	M21.10.19	Sprężyna teleskopu przedniego	2	
47	M21.10.2.02xS	Element tłumiący kpl.	2	
48	M21.10.05xS	Noga ruchoma lewa kpl.	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
49	M21.10.06xS	Noga ruchoma prawa kpl.	1	
50	MR16BP.07.04	Śruba ustalona blokatora	1	
51	6.1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
52	M8x40–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
53	M21.10.2.11yS/d	Wspornik licznika i stacyjki	1	Obejmuje poz.3÷13
54	M21.10.2.00S	Zawieszenie przednie	1	Obejmuje poz.1÷52

WUESKA .PL

Tablica 13A, 13C

Koło przednie

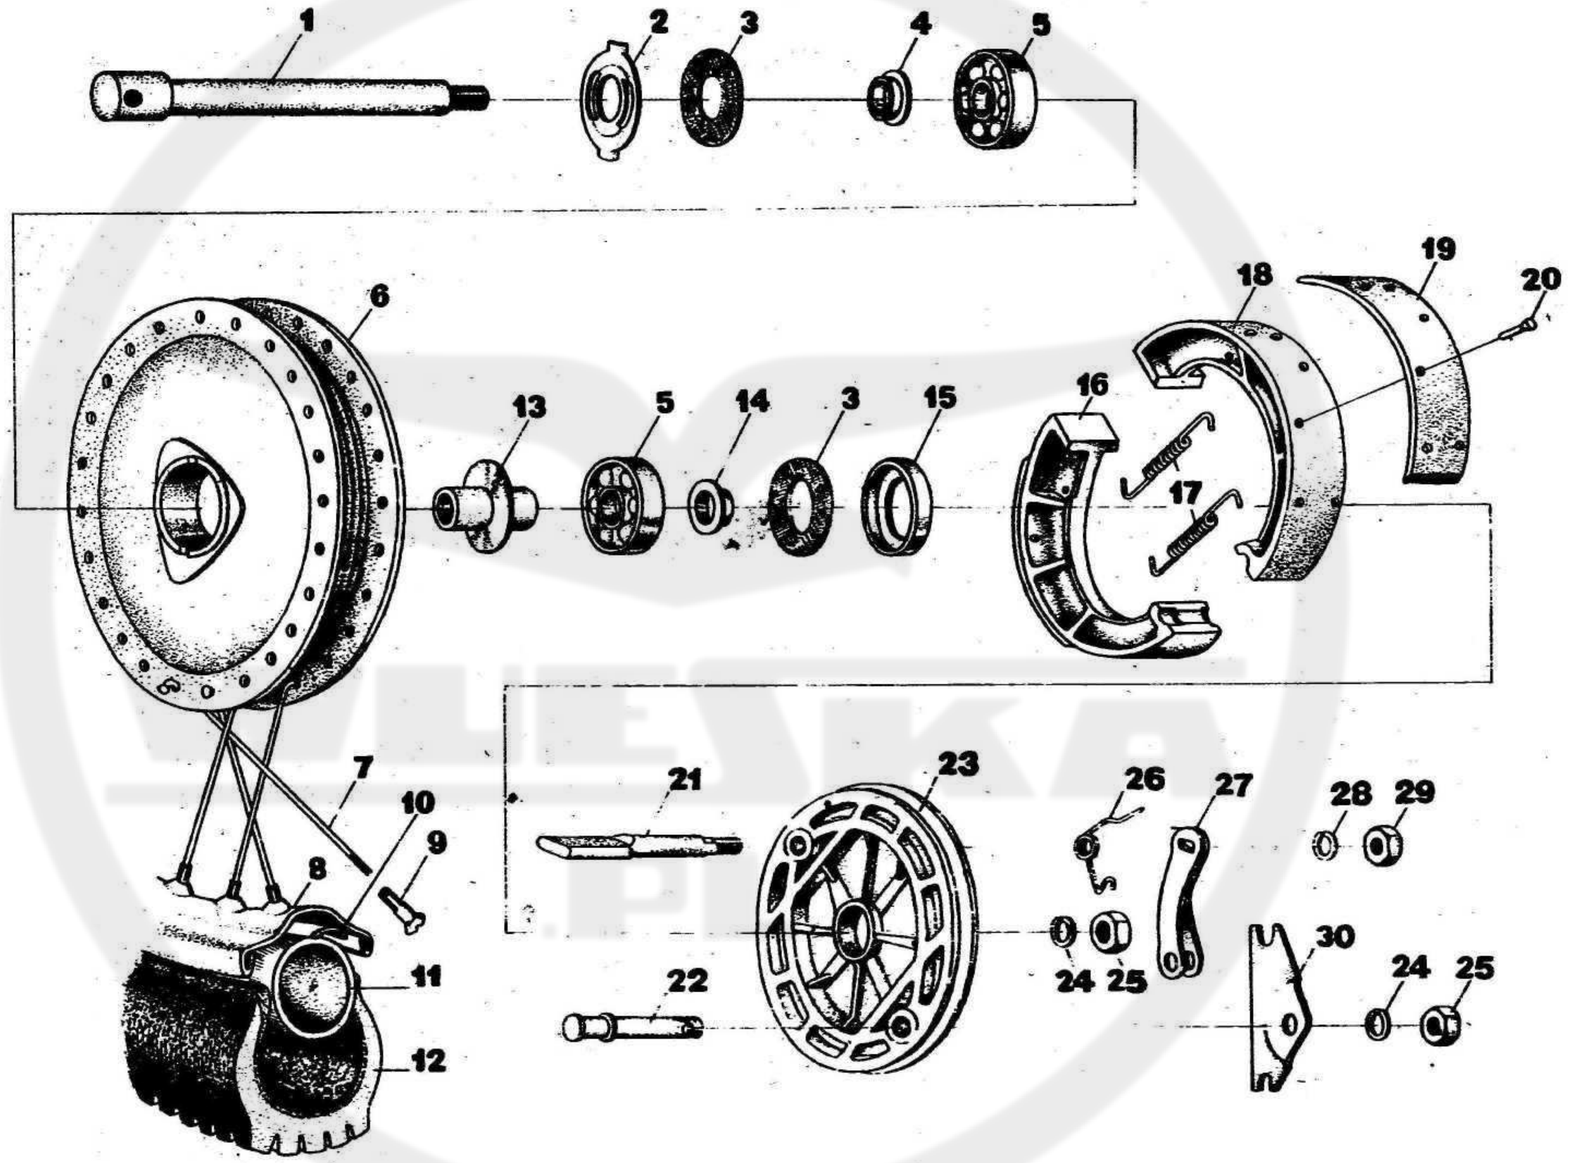

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.12.2.01S	Oś koła przedniego	1	
2	MZ.12.10	Zabierak licznika	1	
3	MZ.13.09	Uszczelka łożyska	2	
4	MZ.13.44/a	Tuleja uszczelki	1	
5	6302C3 PN–69/M–86100	Łożysko kulkowe	2	
6	M06.12.01xEx	Piasta koła przedniego	1	
7	AZn M3.5.x180 PN–69/S–46212	Szprycha	36	
8	M06.13.29S	Obręcz	1	
9	Ni M3.5 PN–69/S–46212	Nakrętka szprychy	36	
10	22x18–19 PN–71/C–94300 ark.089	Ochraniacz dętki	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	3.00x19–I PN–66/C–94109	Dętka 3.00x19"	1	
12	3.00x19 „Trial"	Opona „Continental"	1	
13	MZ.13.13x	Tulejka dystansowa kpl.	1	
14	MZ.13.26	Tulejka uszczelki	1	
15	MZ.13.15	Osłóna uszczelek	1	
16	MZ.13.11x/a	Szczęka hamulca	2	Obejmuje poz. 18–20
17	MZ.13.30	Sprężyna szczęk hamulca	2	
18	MZ.13.11/b	Połówki szczęk hamulca	2	
19	MZ.13.27	Nit szczęki hamulca	12	
20	M04.13.03/a	Okładzina szczęk	2	
21	M03.12.12/b	Rozpieracz hamulca	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
22	M21.12.2.02S	Oś szczęki hamulca koła przedn.	1	
23	M21.12.02S	Pokrywa przednia	1	
24	12.2. PN–65/M–52008	Podkładka sprężysta	2	
25	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka M12x1,25	2	
26	MZ.12.06/a	Sprężyna powrotna hamulca	1	
27	M06.3.13.01xEx	Dźwignia hamulca kpl.	1	
28	8.2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
29	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
30	MR16BP.24,01	Ustalacz pokrywy	1	
31	M21.12.1.00S	Koło przednie kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷30

Tablica 14B

Koło tylne

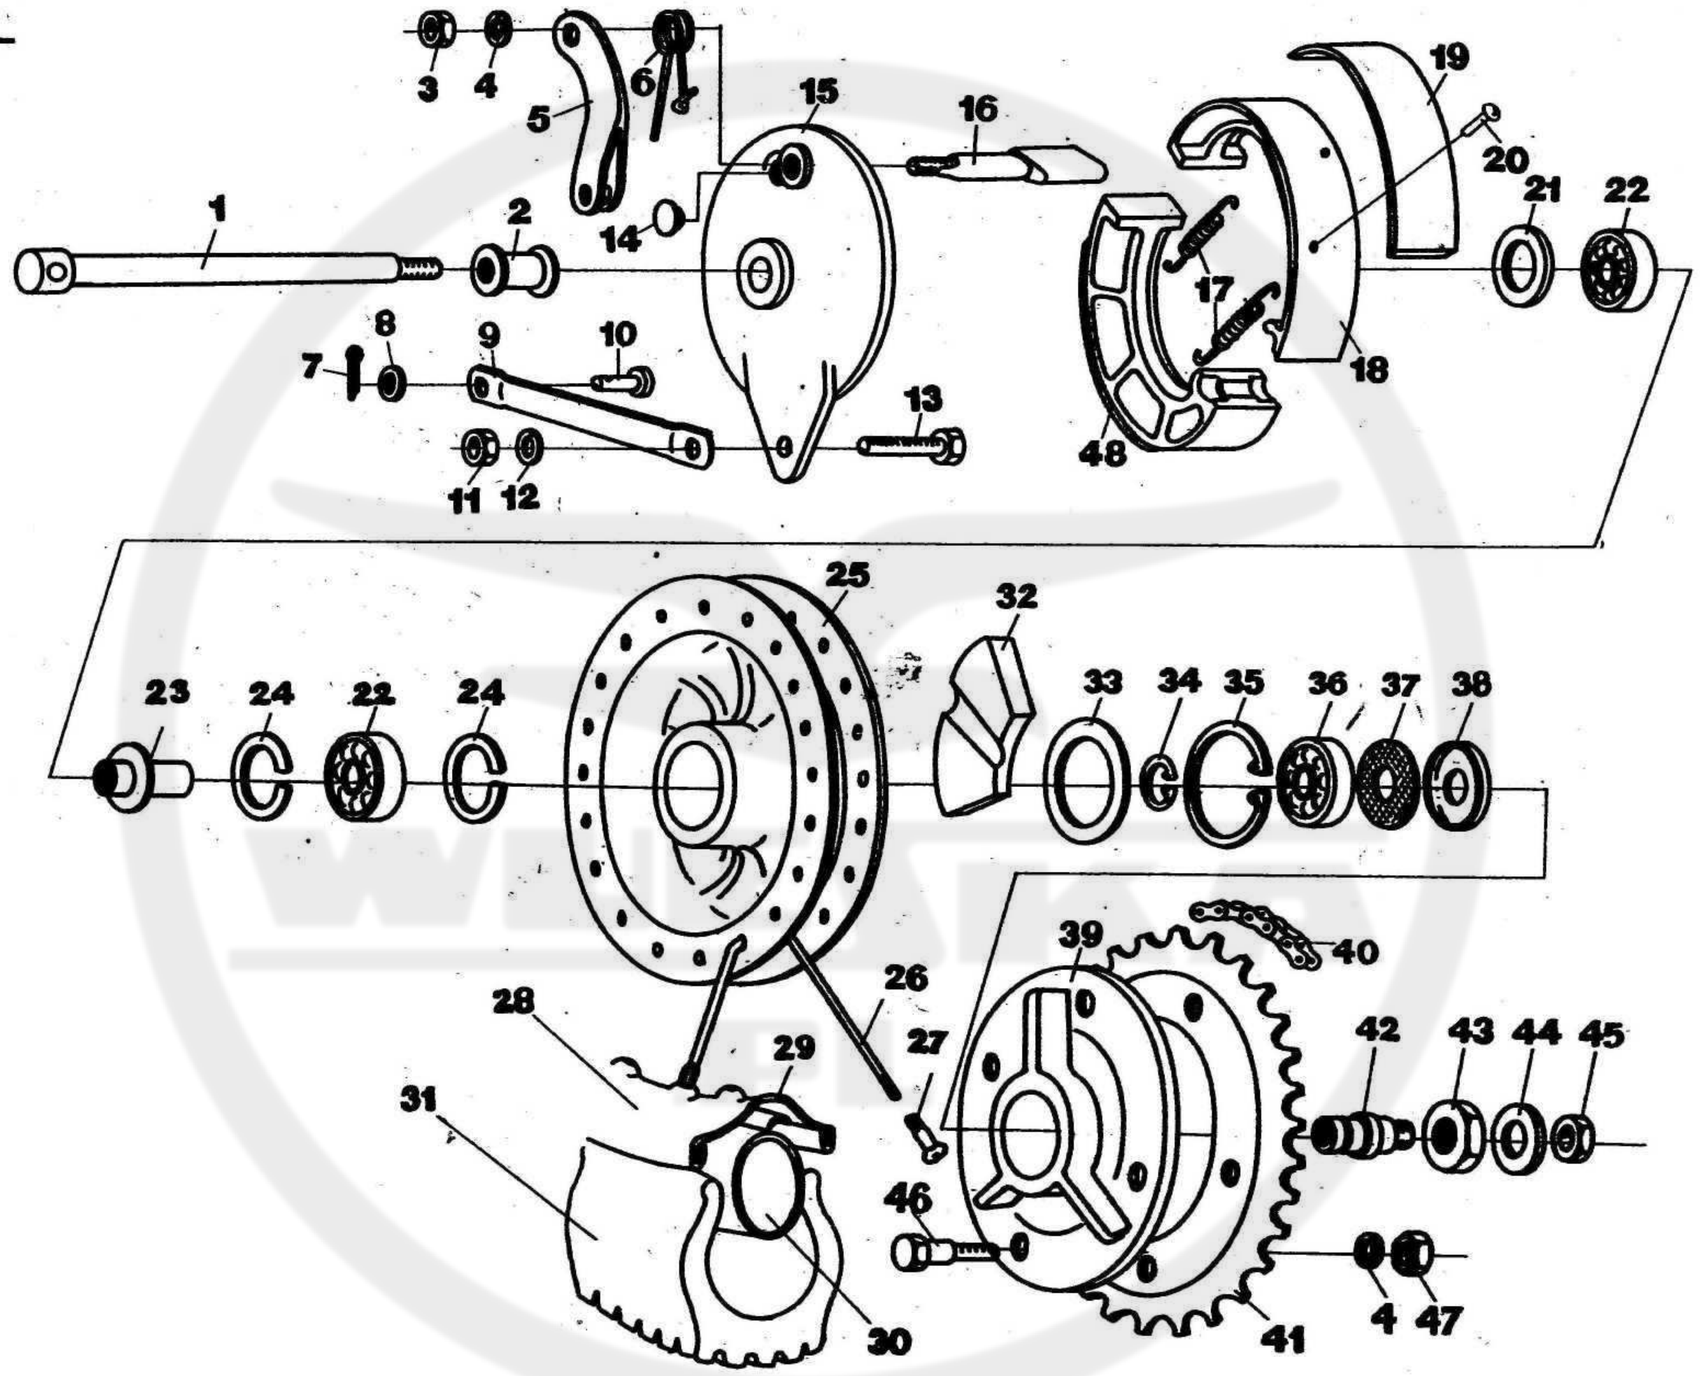

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21.13.20S	Oś koła tylnego	1	
2	M17.12.21	Tulejka dystansowa	1	
3	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
4	8.2. PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	5	
5	M06.3.13.01xEx	Dźwignia rozpieracza kpl.	1	
6	MZ.12.06/a	Sprężyna	1	
7	S–Zn 3.2x20 PN–69/M–82001	Zawleczka	1	
8	13 PN–62/M–82007	Podkładka	1	
9	M17.12.33	Cięgno stabilizatora	1	
10	12x25/18 PN–63/M–83002	Sworzeń	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
11	M12x1,25–4 PN–59/M–82144	Nakrętka	1	
12	12.2. PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
13	M12x1,25x32–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
14	M21.13.2.20S	Zaślepka	1	
15	M21.13.01xEx	Pokrywa piasty tylnej	1	
16	M21.13.05	Rozpieracz hamulca tylnego	1	
17	MZ.13.30	Sprężyna szczęk hamulca	2	
18	MZ.13.11/b	Szczęka hamulca	2	
19	M04.12.03/a	Okładzina szczęki	2	
20	MZ.13.27	Nit okładziny szczęk	12	
21	M17.12.13	Uszczelka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
22	6302C3 PN–69/M–86100	Łożysko toczone	2	
23	M17 12.08x	Tuleja dystansowa kpl.	1	
24	42wPN–63/M–85111	Pierścień osadczy	2	
25	M21.13.02xEx	Piasta koła tylnego	1	
26	AZn–M3,5x165 PN–69/S–46212	Szprycha	36	
27	Ni M3,5 PN–69/S–46212	Nakrętka szprychy	36	
28	M06.12.47Ex	Obręcz 18”	1	
29	28x18–19 PN–71/S–94300 ark. 089	Ochraniacz dętki	1	
30	3,25–18I PN–94109	Dętka	1	
31	3,25x18” Trial	Opona „Continental”	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
32	M21.13.04	Guma zabieraka	3	
33	56,2x2 PN–60/M–86961	Pierścień uszczelniający	1	
34	20z PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	1	
35	52w PN–63/M–85111	Pierścień osadczy	1	
36	6304C3 PN–69/M–86100	Łożysko toczne	1	
37	M21.13.14	Uszczelka zabieraka	1	
38	M21.13.13	Osłona uszczelki	1	
39	M21.13.2.03xS	Zabierak tarczy koła	1	
40	08B–124ps PN–67/M–84168	Łańcuch napędowy	1	
41	M21.13.18	Wieniec zębaty z=49	1	
42	M21.13.17/a	Tuleja zabieraka	1	
43	M20x1,5–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
44	15 PN–62/M–82007	Podkładka	1	
45	M14x1,5–5 PN–58/M–82146	Nakrętka	1	
46	M21.13.2.21S	Śruba	4	
47	M8x1–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	4	
48	MZ.13.11x/a	Szczęka hamulca kpl.	1	Obejmuje poz. 18÷20
49	M21.13.02ySEx	Piasta tylna obręczy	1	Obejmuje poz. 21÷29
50	M21.13.2.00S	Koło tylne kpl	1	Obejmuje poz. 1÷48

Tablica 17C

Błotnik przedni

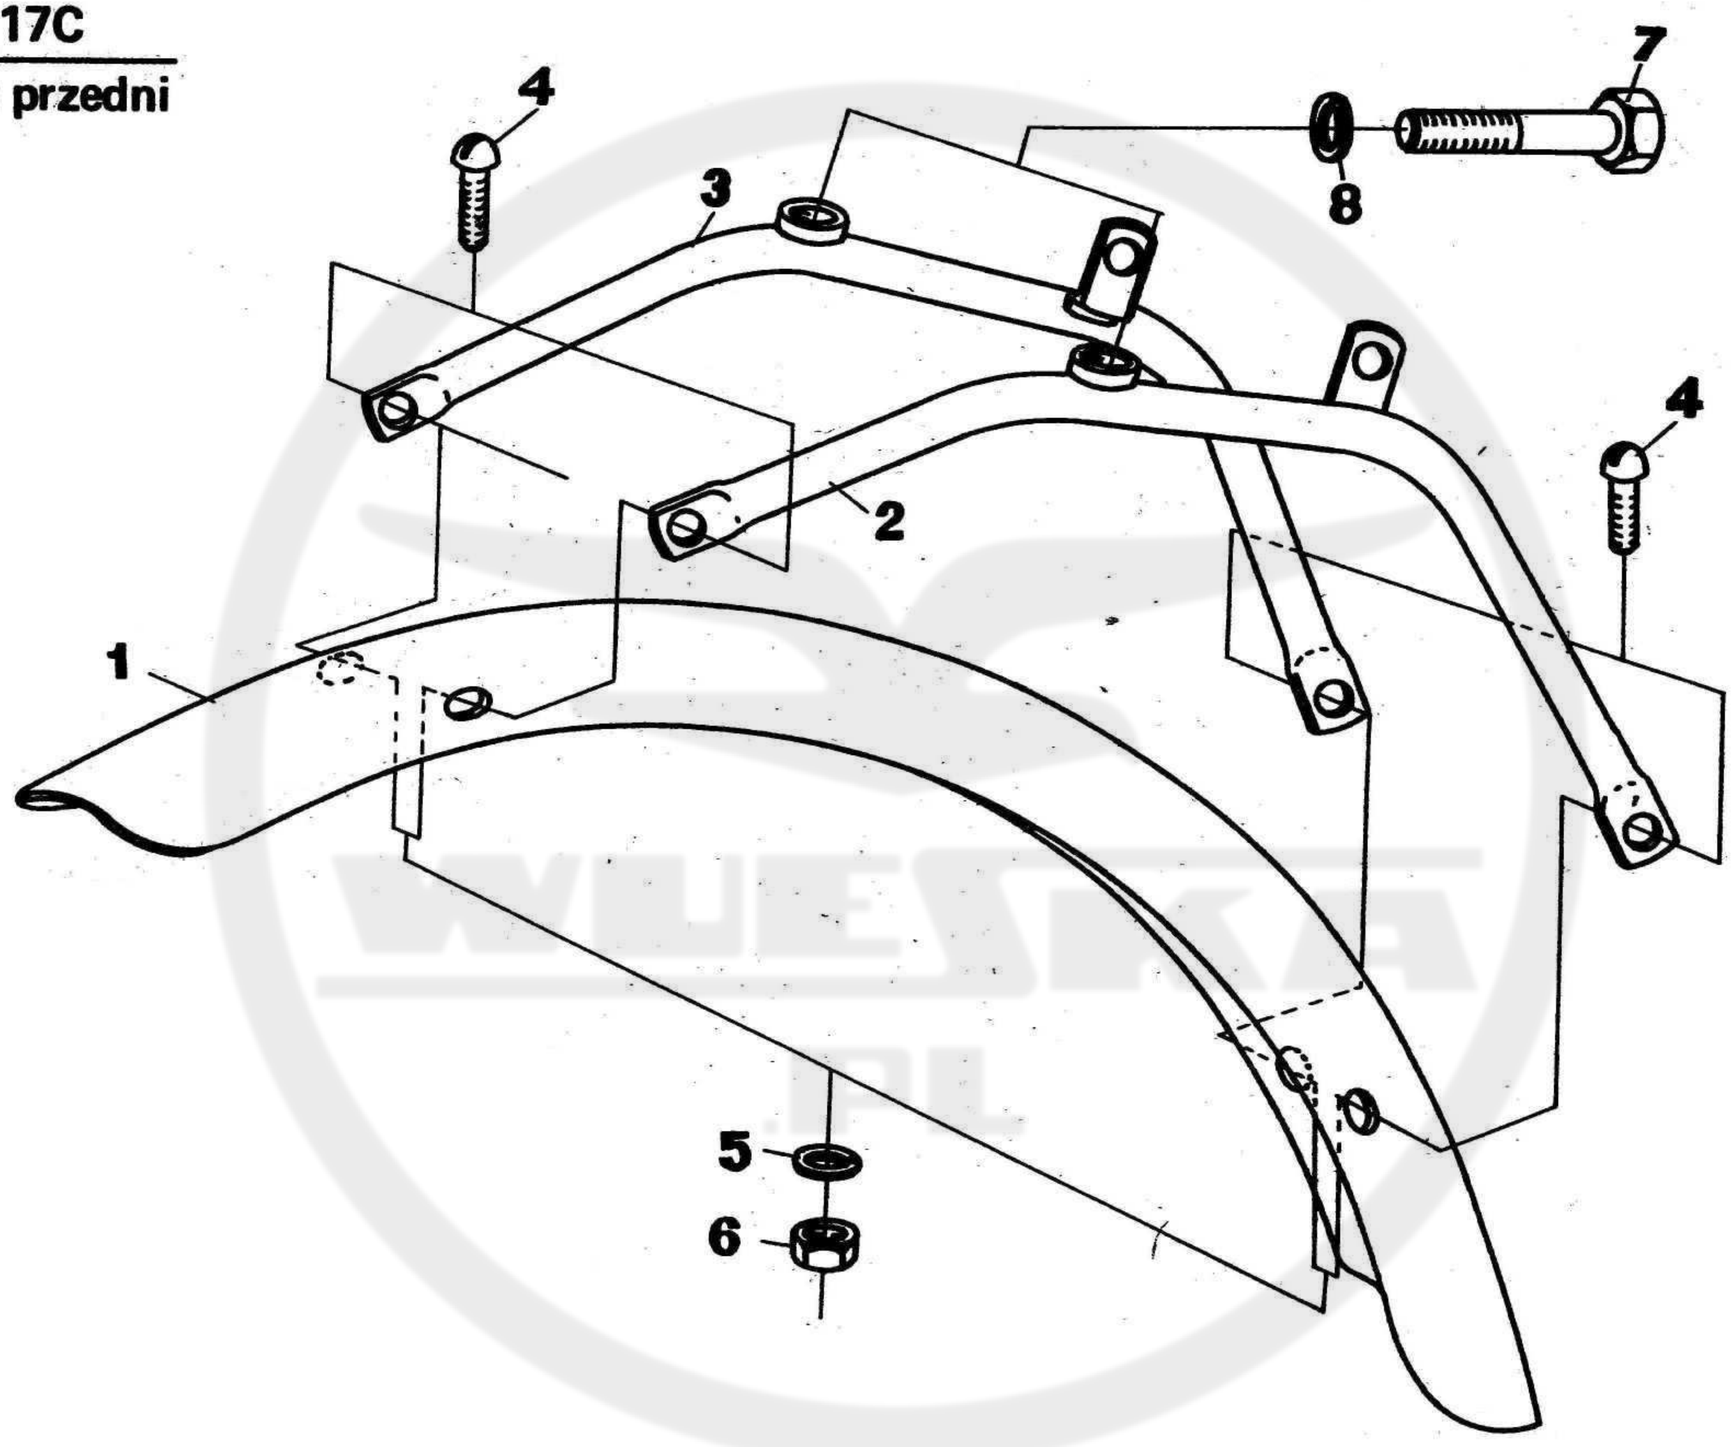

BŁOTNIK PRZEDNI **T–17C**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.16.2.05S/a	Płaszcz błotnika	1	Malowany
2	M21.16.2.01xS	Wspornik błotnika lewy kpl.	1	Malowany
3	M21.16.2.02xS	Wspornik błotnika prawy kpl.	1	Malowany
4	M6x12–58 PN–60/M–82230	Wkręt	4	
5	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
6	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
7	M8x35–5,8 PN–58/M–82109	Śruba	2	
8	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
9	M21.16.3.00S	Błotnik przedni kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷8

Tablica 18A, 18C

Błotnik tylny

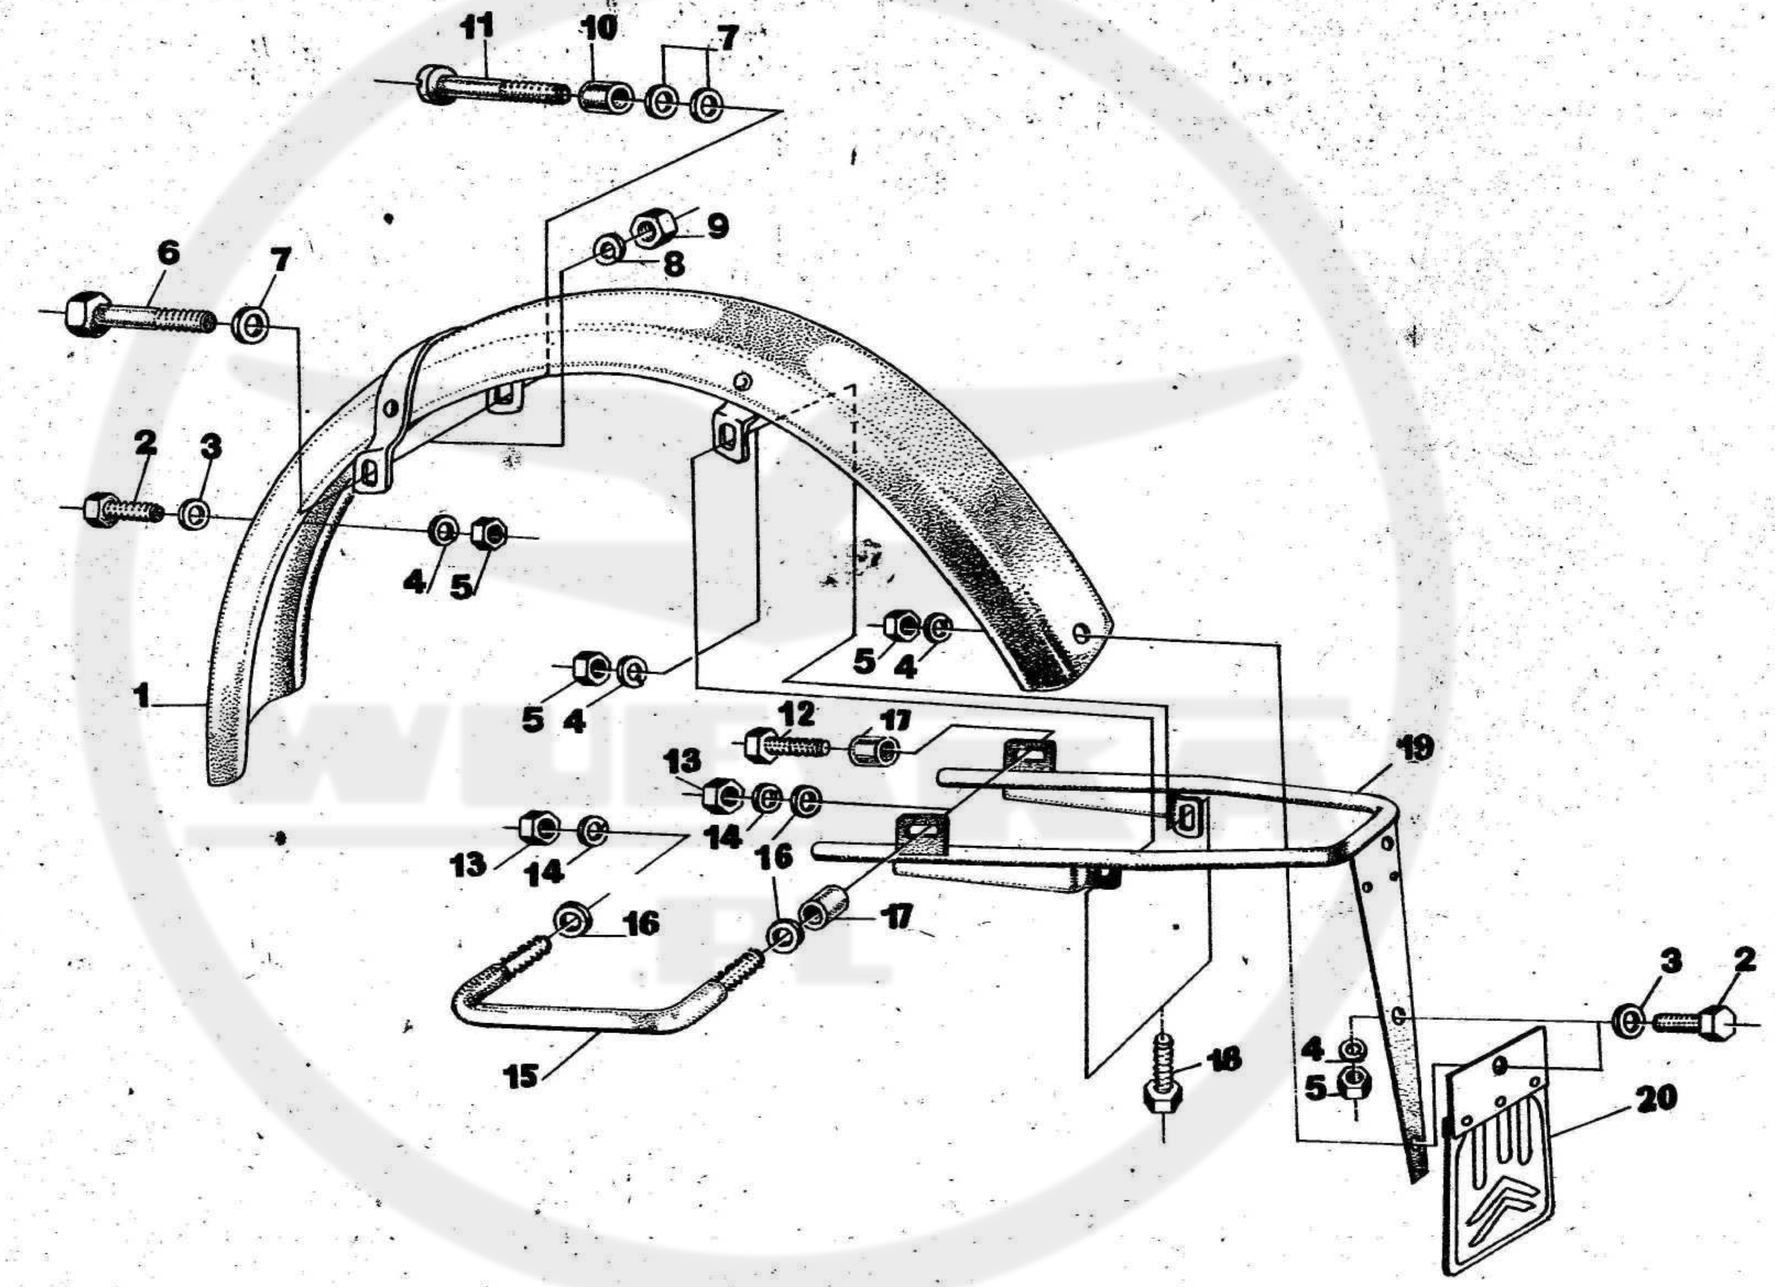

BŁOTNIK TYLNY **T–18C**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	T18 – 01	Błotnik tylny	1	Malowany
2	M6x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	3	
3	6.5 PN–62/M–82007	Podkładka	3	
4	6.1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	5	
5	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	5	
6	M12x1,25x70–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
7	M06.09.37	Podkładka	3	
8	12.2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
9	M12x1.25–5 PN–58/M–82154	Nakrętka	2	
10	M21A.17.2.18S	Tulejka teleskopów	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	M21.17.12S	Śruba	1	
12	M8x35–5.8 PN–58/M–82109	Śruba	1	
13	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	3	
14	8,2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	3	
15	M21.17.09	Uchwyt boczny	1	
16	8.5 PN–62/M–82007	Podkładka	4	
17	M06.09.60	Tulejka	2	
18	M6x12–5.6 PN–58/M–82118	Śruba	2	
19	M21.17.04xS	Wspornik lampy tylnej	1	Malowany
20	M21.17.02yS	Fartuch ochronny tylny	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.25.2.01xS	Pedał hamulca	1	
2	M21.25.2.02yS/a	Dźwignia hamulca kpl.	1	
3	10.2.PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	1	
4	M10x1.25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
5	M21.25.04	Pręt hamulca	1	
6	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
7	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
8	M21A.25.2.00S	Układ hamulcowy kpl.	1	Obejmuje poz.1÷7

Tablica 21B

Układ hamulcowy

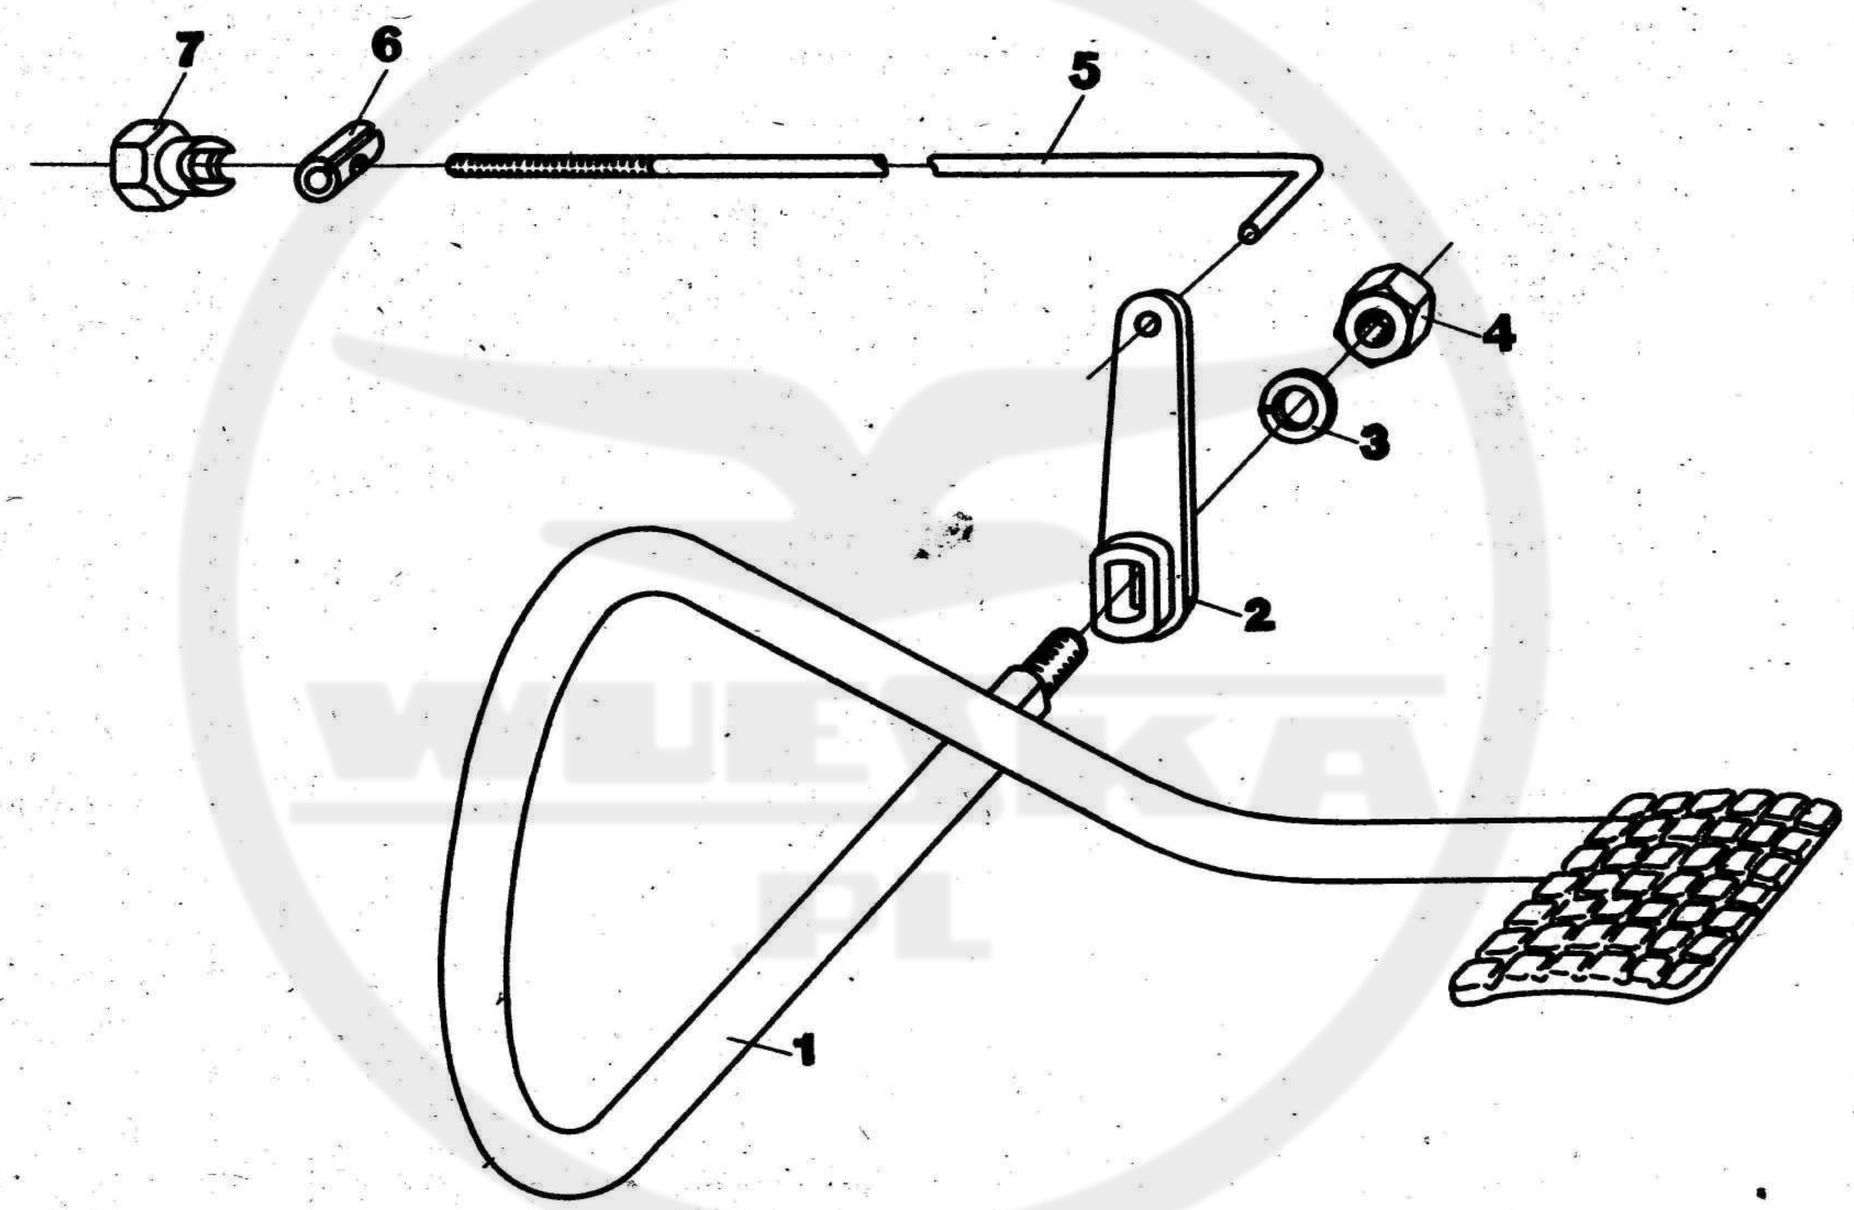

KIEROWNICA **T–22D**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	MR16C.45.06/a	Chwyt kierownicy lewy	1	
2	M6x25–58 PN–58/M–82214	Wkręt	2	
3	6.1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
4	M06.28.22x	Dźwignia sprzęgła kpl.	1	
5	M06.28.2.07/b	Wkręt dźwigni	2	
6	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
7	M06.28.2.05/b	Uchwyt dźwigni sprzęgła	1	
8	M50.28A. 12/c	Przeciwnakrętka	2	
9	M52.28.26	Śruba regulacyjna	2	
10	M21.28.02xS	Linka sprzęgła kpl.	1	
11	M21.28.01xS	Kierownica	1	

Tablica 22D

Kierownica

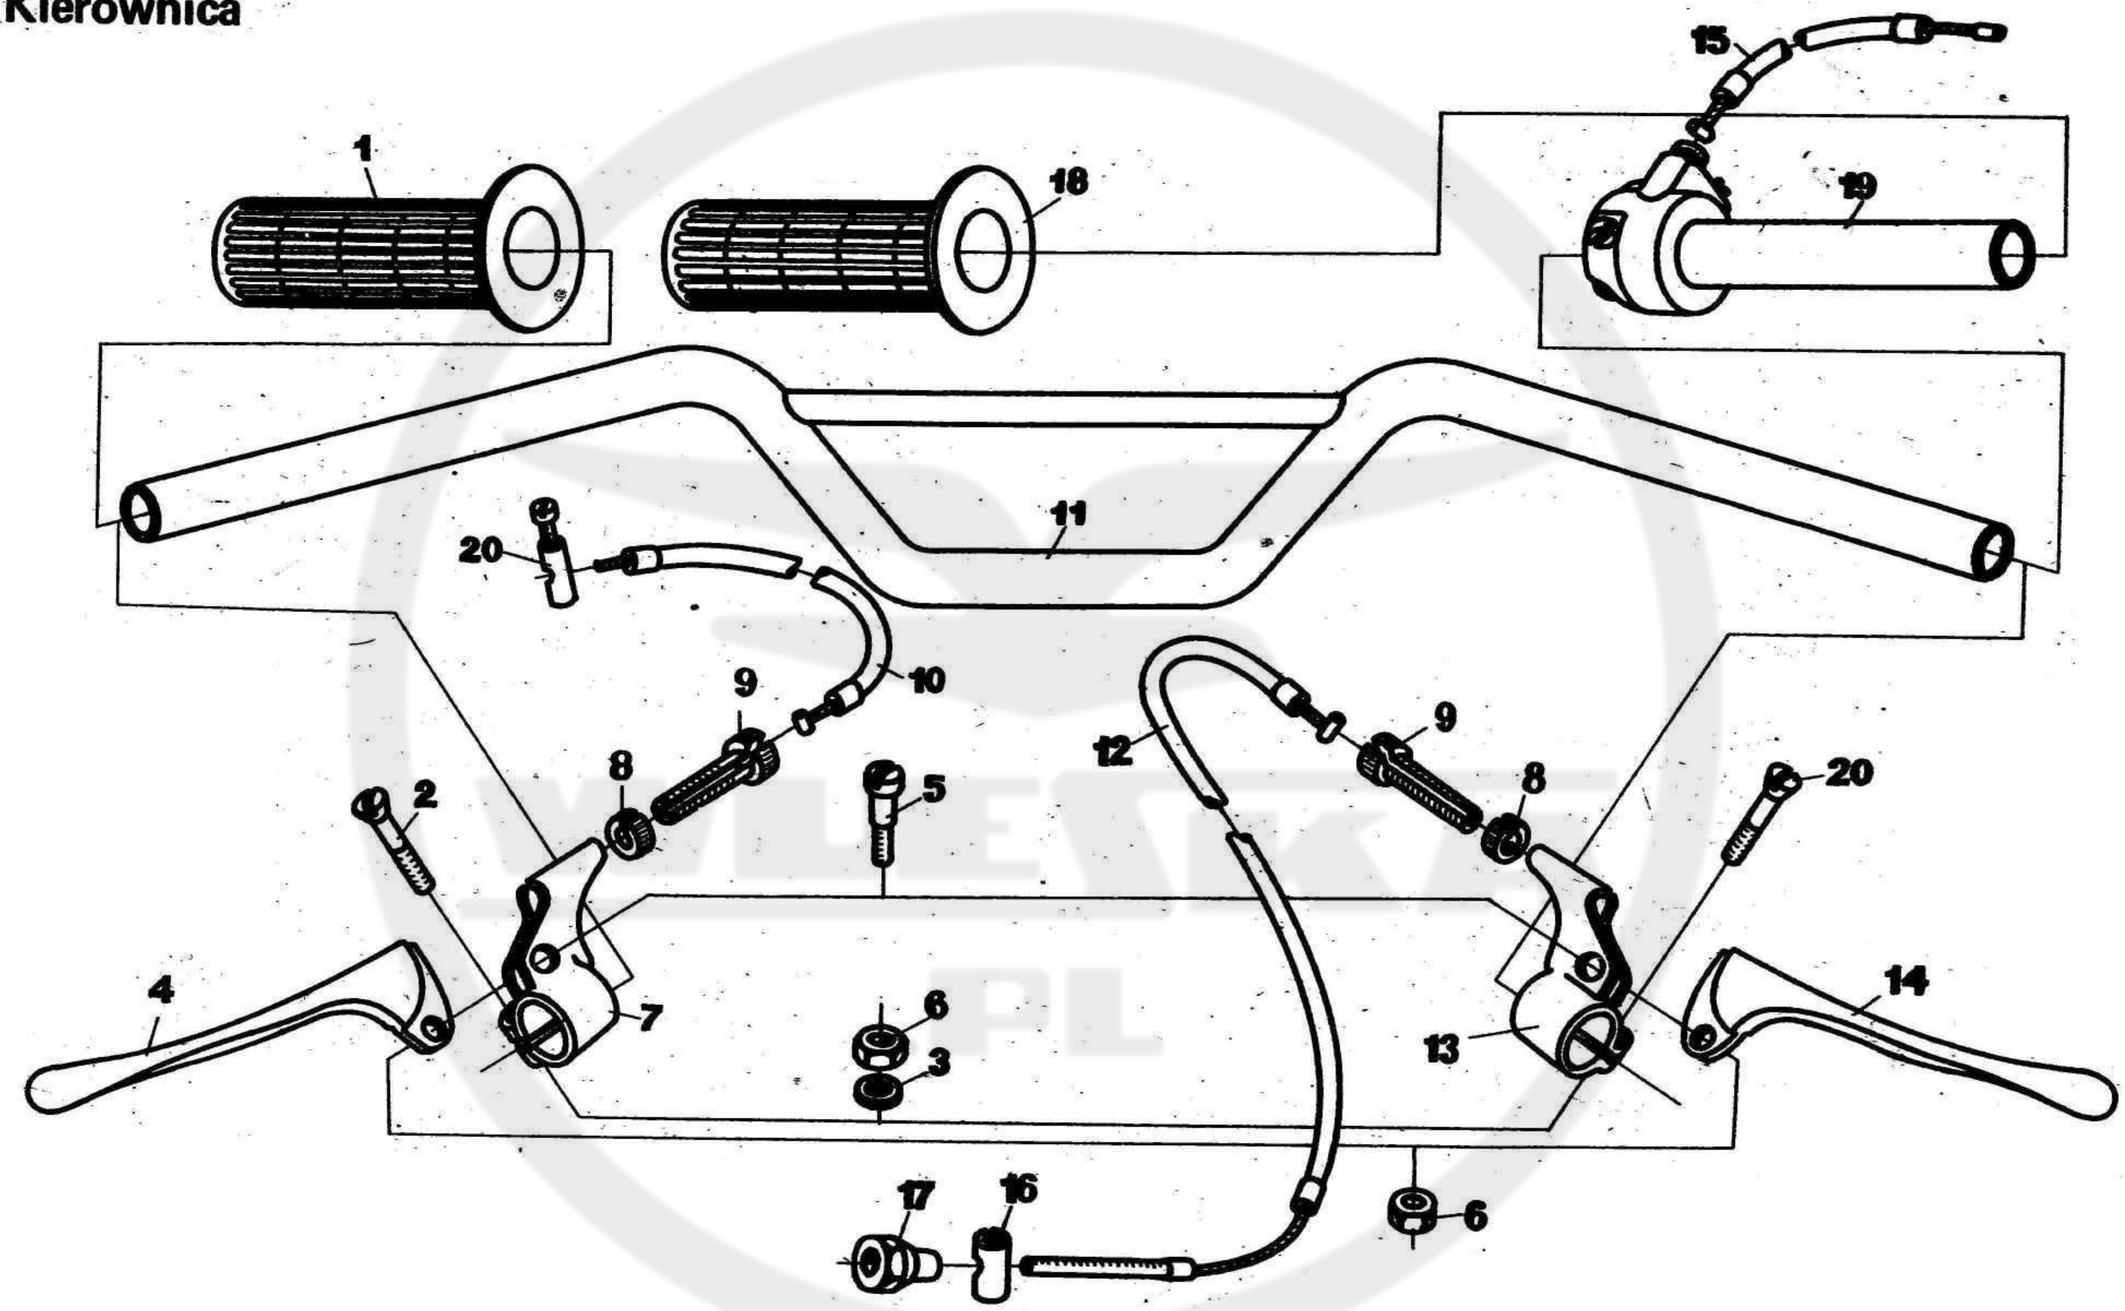

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
12	M21.28.03xS	Linka hamulca kpl.	1	
13	M06.28.2.06/b	Uchwyt dźwigni hamulca	1	
14	M06.28.23x	Dźwignia hamulca kpl.	1	
15	M21.28.04xS	Linka gazu kpl.	1	
16	M06.25.03/a	Kamień pręta hamulca	1	
17	M06.25.08/b	Nakrętka pręta hamulca	1	
18	MR16C.45.07/a	Chwyt kierownicy prawy	1	
19	M21.28.3.04yS	Rączka pokrętna kpl.	1	Obejmuje poz.18
20	W1x.01.00	Baryłka linki sprzęgła kpl.	1	

Tablica 23A

Podstawka centralna

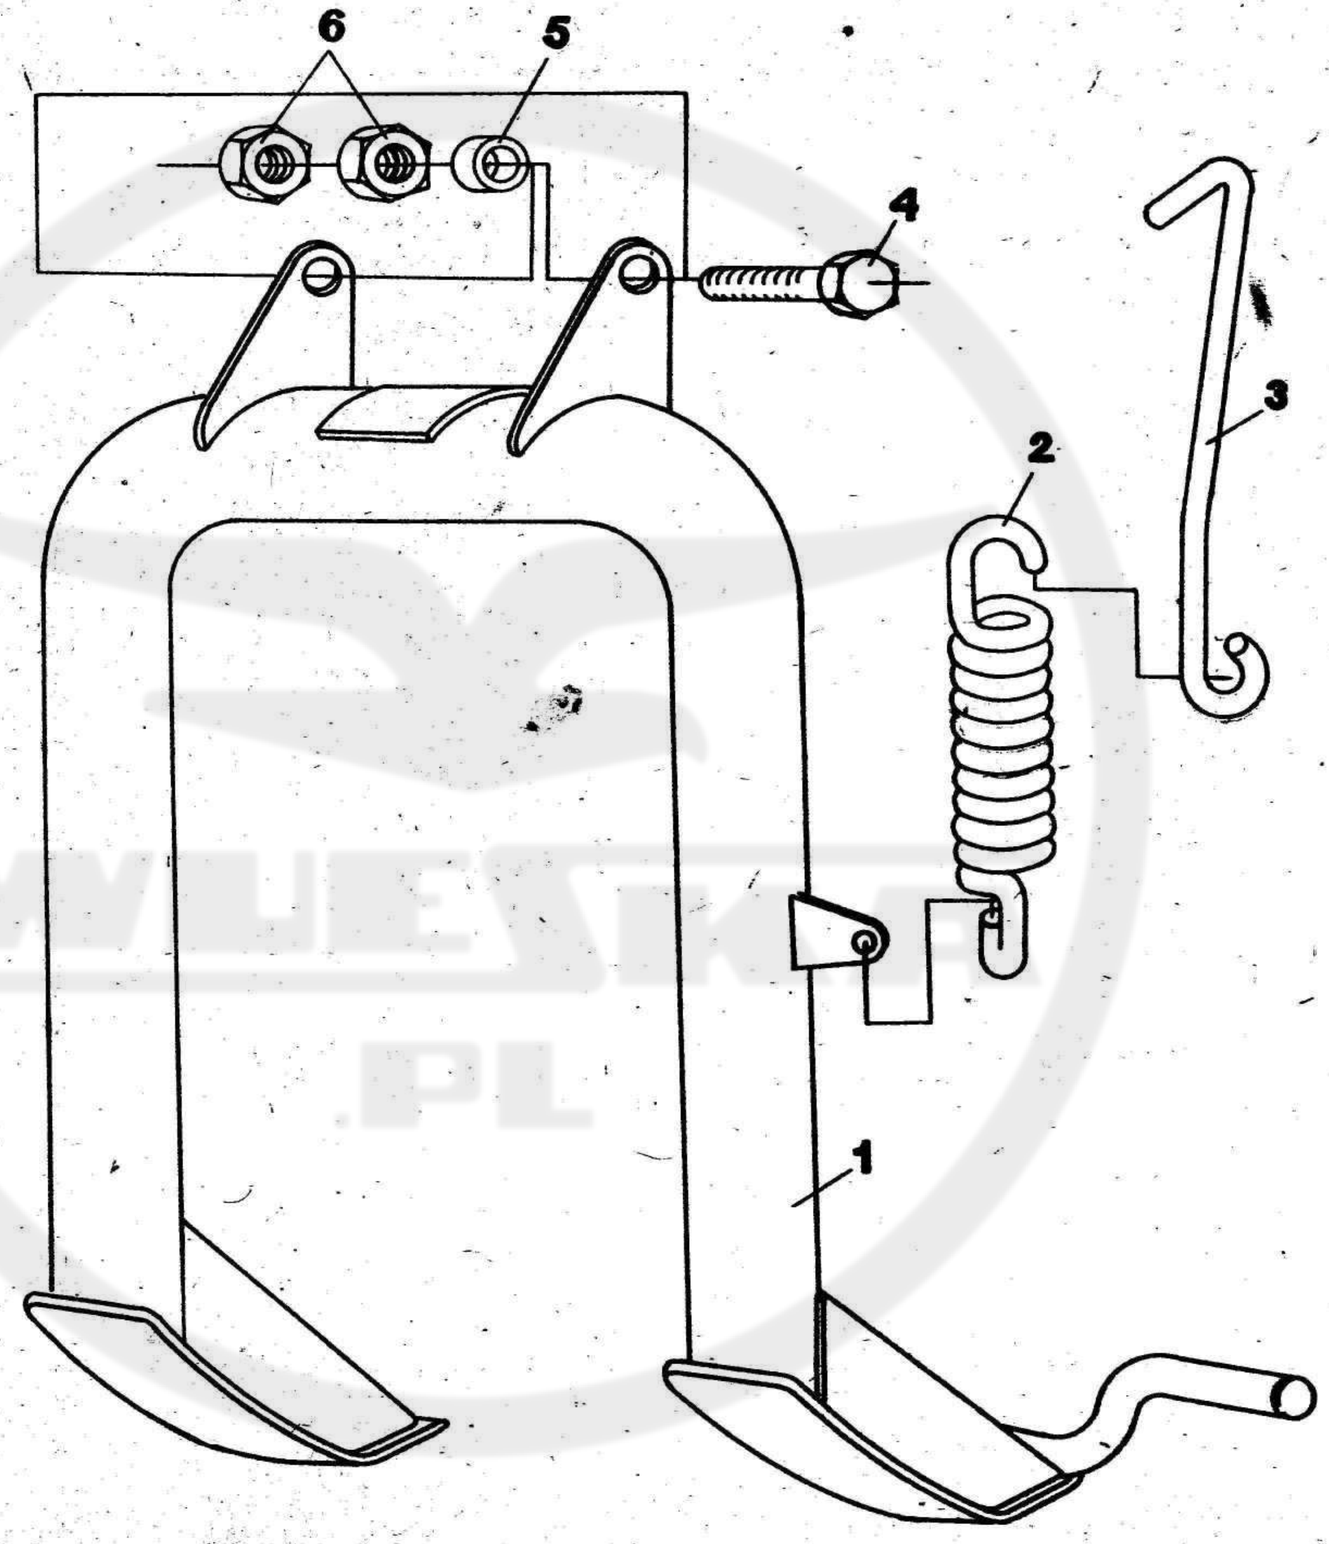

PODSTAWKA CENTRALNA **T–23A**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
1	M21.29.01x/a	Podstawka centralna	1	
2	M21.29.10.1	Sprężyna podstawki	1	
3	M21.29.07	Zaczep sprężyny	1	
4	M8–25–5.8. PN–58/M–82117	Śruba	2	
5	M21.29.06	Tulejka podstawki centralnej	2	
6	M–8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	4	
7	M21.29.00/a	Podstawka centralna	1	Obejmuje poz.1–6

Tablica 27A, 27B

Szybkościomierz z napędem

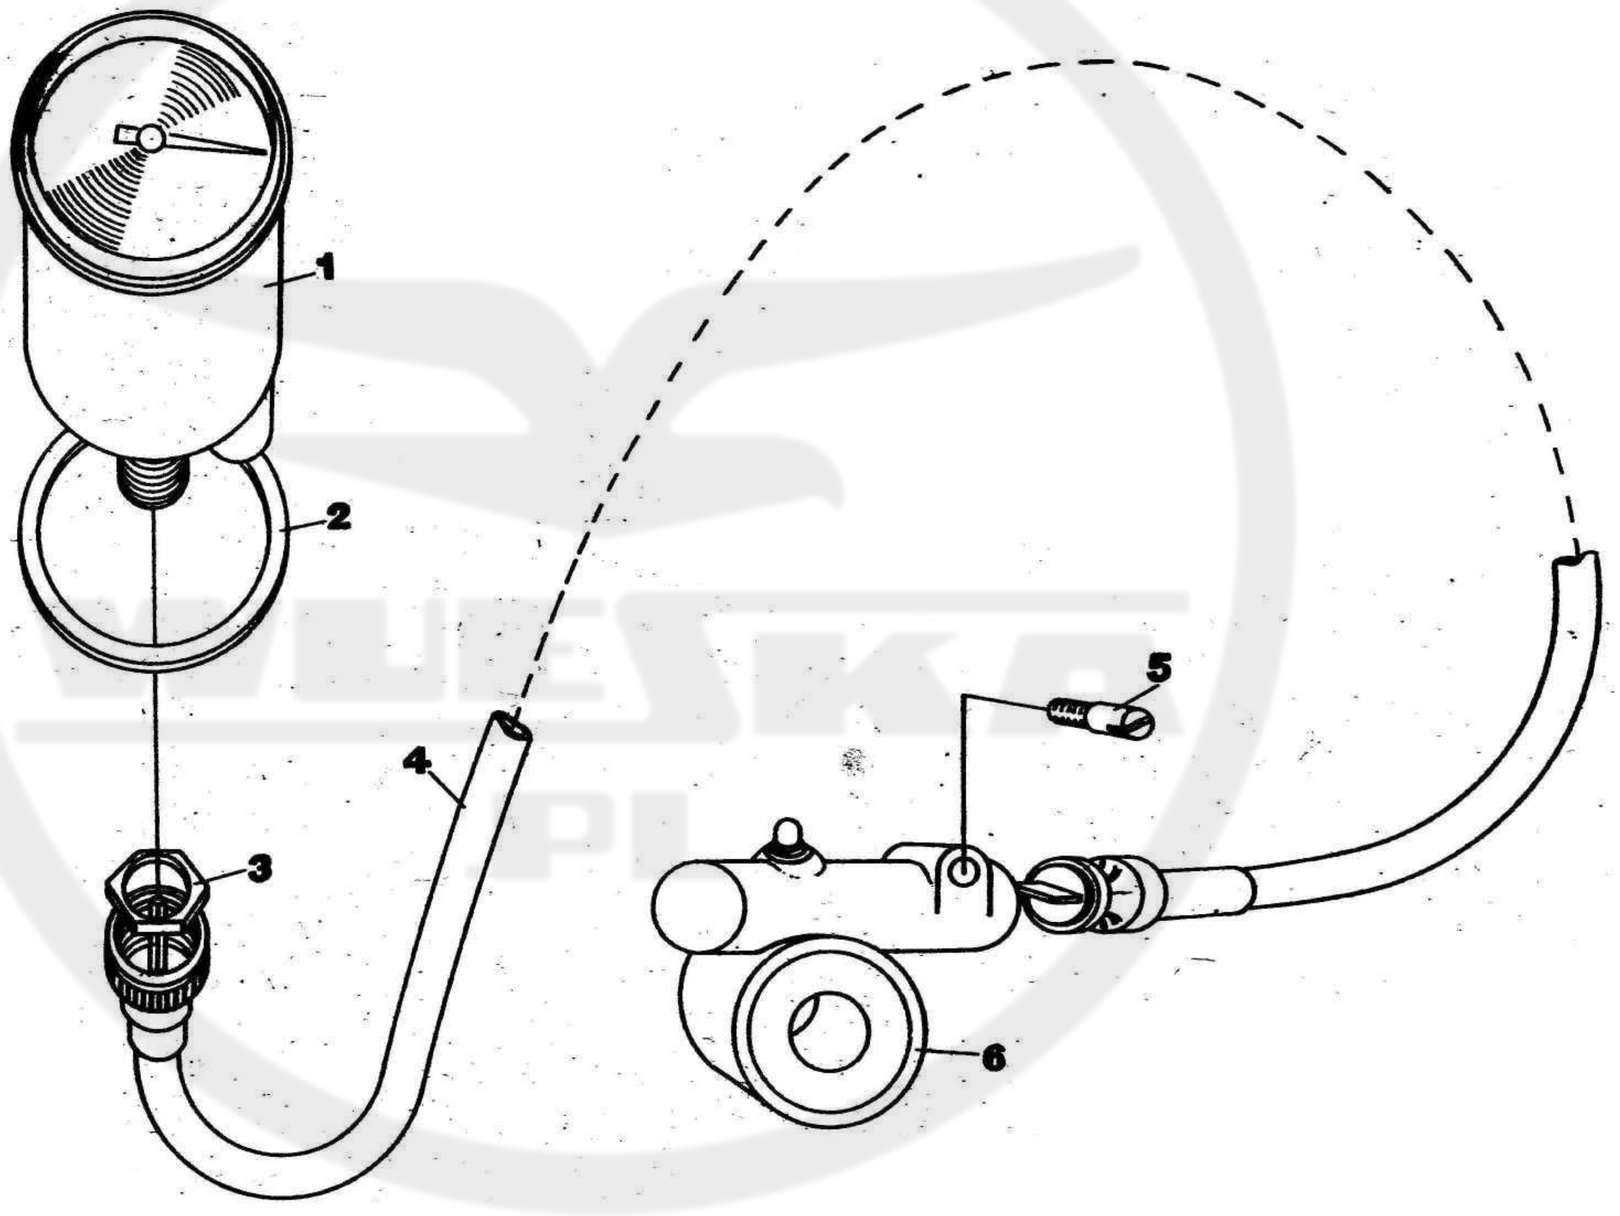

SZYBKOŚCIOMIERZ Z NAPĘDEM **T–27B**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	SM–65T wyk.25	Szybkościomierz	1	
2	MZ.38.02	Podkładka gumowa licznika	1	
3	SU–57.1.00.07	Nakrętka	1	
4	3–0047 wyk.A	Linka napędu kpl.	1	
5	M06.38.12–1	Wkręt	1	
6	M06.38.01–2	Napęd szybkościomierza	1	

WUESKA .PL

Tablica 28C

Podnóżki z konsolami

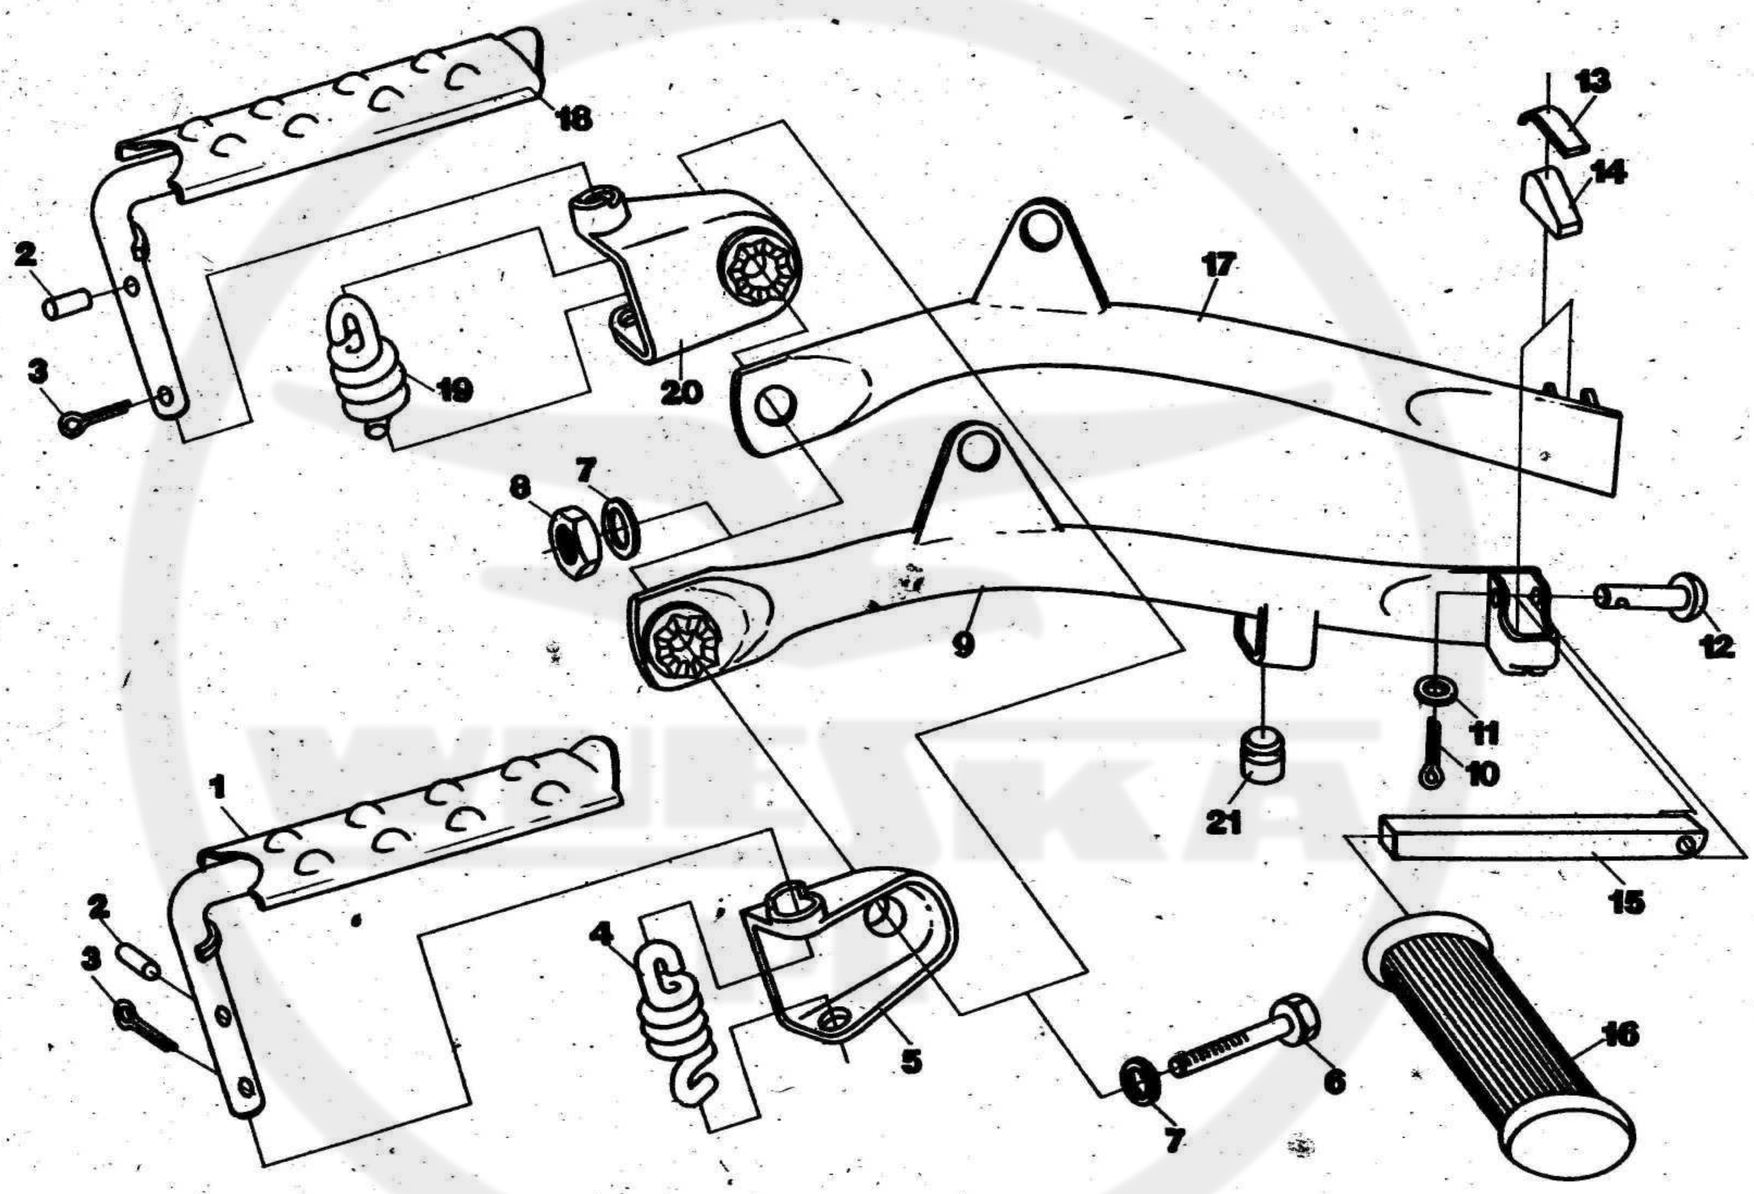

PODNÓŻKI Z KONSOLAMI **T–28C**

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	M21.39.3.01yS	Lewy podnóżek kierowcy	1	
2	4n6x14 PN–66/M–85021	Kołek	2	
3	S Zn–2,5x20 PN–69/M–82001	Zawlęczka	2	
4	M21.39.2.03S/a	Sprężyna lewego podnóżka	1	
5	M21.39.2.01xS	Uchwyt lewego podnóżka	1	
6	M12x1,25x45 –5.8. PN–58/M–82109	Śruba	2	
7	12.2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	6	
8	M12x1,25–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
9	M21.39.02y	Konsola lewa kpl.	2	
10	S Zn–2,5x14 PN–69/M–82001	Zawleczka	2	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
11	6,5 PN–62/M–82007	Podkładka okrągła	2	
12	M17.39.10	Sworzeń	2	
13	M21.39.14/a	Płytka dociskowa	2	
14	M21.39.15	Wkładka sprężysta	2	
15	M17.39.01	Pręt podnóżka pasażera	2	
16	M21.39.17a	Nasada podnóżka	2	
17	M21.39.3.03yS	Konsola prawa kpl.	1	
18	M21.39.3.02yS	Prawy podnóżek kierowcy	1	
19	M21.39.2.06S/a	Sprężyna prawego podnóżka	1	
20	M21.39.2.05xS	Uchwyt prawego podnóżka	1	
21	M17.39.18	Zderzak podstawki	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
1	0211.4.029.2	Wkręt	1	
2	0246.9.001.1	Ramka	1	
3	0246.3.001.1	Szyba	1	
4	0233.4.002.1	Uszczelka	1	
5	0246.3.002.1	Lustro	1	
6	0233.4.005.1	Sprężynka	5	
7	12V 35/35W BA20d	Żarówka świateł głównych	1	
8	6V–2W BA9s	Żarówka przedniego światła pozycyjnego	2	
9	7294.8.000.3	Oprawka	1	
10	0246.8.000.3	Sprężyna	1	
11	0403.8.001.2a	Korpus reflektora	1	

Tablica 31C

Instalacja elektryczna

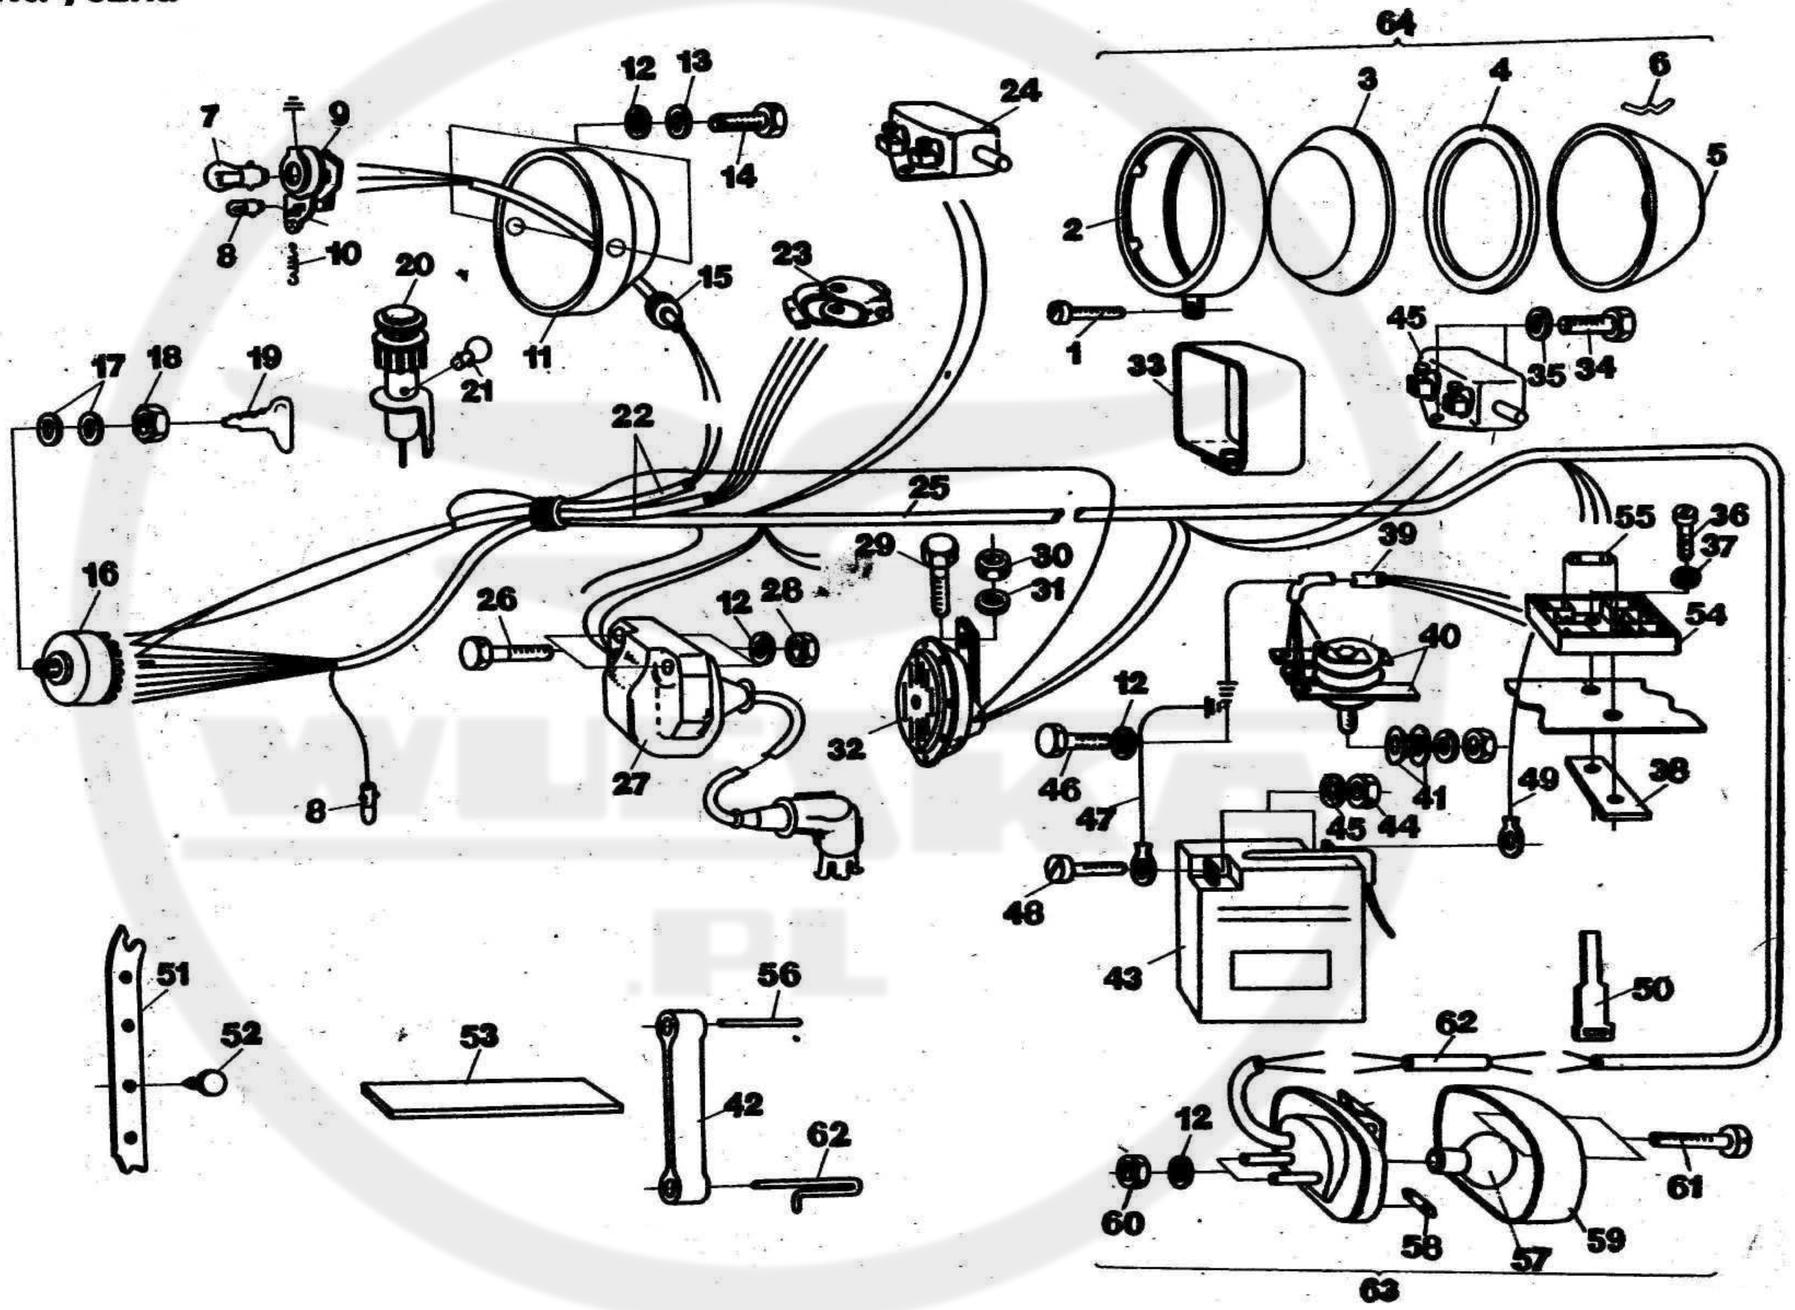

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
12	6,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	7	
13	0104.4.045.1	Podkładka	2	
14	0104.4.002.1.	Śruba	2	
15	A6x1 BN–65/3688–01	Przelotka	1	
16	7016. 7.000.3	Stacyjka	1	
17	7016.4.016.1	Podkładka	2	
18	7016.4.017.1	Nakrętka	1	
19	7016.4.011.1	Kluczyk	1	
20	E539/II	Lampka kontrolna	1	
21	12W–2W BA9s	Żarówka	1	
22	M21A.99.3.12xS/a	Wiązka przewodów lampa przednia – przełącznik	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
23	86.26.10	Przełącznik świateł	1	
24	M21.99.2.47xS	Włącznik światła STOP	1	
25	M21A.99.3.01xS/a	Główna wiązka przewodów	1	
26	M6x25–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	2	
27	029.899.00	Cewka zapłonowa	1	
28	M6–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
29	M8x16–5.8 PN–58/M–82117	Śruba	1	
30	M8–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	1	
31	8.2 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
32	012.13.10.41	Sygnał dźwiękowy	1	
33	M21A.99.2.25S	Osłona prostownika	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
34	M4x10–3.6 PN–60/M–82230	Wkręt	2	
35	4.1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	4	
36	M3x10–3.6.PN–60/M––82230	Wkręt	2	
37	3,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
38	M21.99.40	Podkładka mocująca	1	
39	M21A.99.3.14xS	Wiązka przewodów prostownika Lucas	1	
40	49072B	Stos prostowniczy	1	
41	M21.99.77Ex	Izolator prostownika Lucas	1	
42	M06.23.1.34/a	Taśma akumulatora	1	
43	3MA3 6V–8Ah	Akumulator	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	Nazwa	Ilość sztuk w zespole	Uwagi
44	M5–4 PN–58/M–82144	Nakrętka	2	
45	5,1 PN–65/M–82008	Podkładka sprężysta	2	
46	M6x8–5.8 PN–65/M–82118	Śruba	1	
47	M21A.99.26x/a	Przewód akumulator – masa	1	
48	M5x15–3.6PN–58/M–82105	Śruba	2	
49	M21A.99.27x/a	Przewód akumulator – listwa	1	
50	65B–AL PN–64/3680–01	Opaska	2	
51	100.140; 160 WSK 5502–62	Opaska	6	Długość wg potrzeb
52	WSK 5503–68	Zapinka	6	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
53	M21A.99.40	Podkładka gumowa	1	
54	M21A.99.3.46x/a	Listwa złącz wtykowych	1	
55	D8 DN–70/368703	Bezpiecznik	1	
56	M06.23.1.36	Zaczep taśmy akumulatora górny	1	
57	6V–21W BA15s	Żarówka	1	
58	6V–5W S8.5/9.5	Żarówka	1	
59	E536.02.00	Klosz	1	
60	M6–4 PN–58/M–82143	Nakrętka	2	
61	A3.9x26 PN–61/M–83106	Wkręt do blach	2	
62	M21A–99.42a	Zaczep taśmy akumulatora dolny	1	

Numer pozycji w tablicy	Oznaczenie	N a z w a	Ilość sztuk w zespole	U w a g i
63	ES36/I	Lampa tylna kpl.	1	Obejmuje poz. 12, 57÷61
64	0246.9.000.1	Element optyczny kpl.	1	Obejmuje poz. 1÷6; 10